Frilla
BEAUTY

BENUTZERHANDBUCH

GRITSY

Technische Daten

Klingengeschwindigkeit: 7200RPM
Akkukapazität: 1200mAh
Aufladezeit: 2h
Betriebszeit bei voller Ladung: 30-50min
USB-Anschluss: 5V, 1000mA, 4,44Wh

Das Paket enthält:

1x Haartrimmer
4x Trimmeraufsatzkämme:

- 1x 1,5 mm Kamm
- 1x 2mm Kamm
- 1x 3mm Kamm
- 1x 4mm Kamm

1x Standard 5V USB-C Ladekabel
1x Reinigungsbürste
1x Benutzerhandbuch

Produktübersicht:

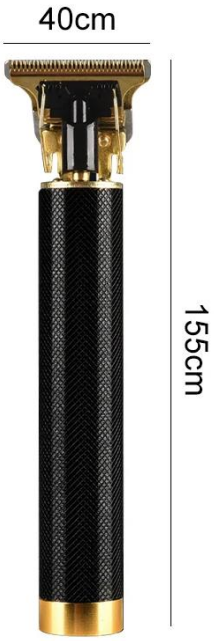

WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Die Nichtbeachtung der Benutzeranweisungen kann zu Verletzungen des Benutzers oder Beschädigungen des Produkts führen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen verwendet werden, die nicht über die erforderliche Erfahrung oder das erforderliche Wissen zur Bedienung des Geräts verfügen, es sei denn, sie haben entsprechende Anweisungen erhalten oder werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht.
- Wenden Sie bei der Bedienung des Geräts keine übermäßige Kraft oder Geschwindigkeit an.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, sondern reinigen Sie es mit einem feuchten Tuch.
- Stecken Sie das Ladekabel beim Aufladen vorsichtig ein oder ziehen Sie es heraus, um eine Beschädigung des Anschlusses zu vermeiden. Unsachgemäßes Aufladen kann das Gerät beschädigen.
- Verändern Sie dieses Produkt nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers. Wenden Sie sich im Falle von Störungen an einen zugelassenen Techniker.
- Verwenden, lagern oder laden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, starker Rauchentwicklung oder Staub, wie z. B. in Badezimmern, Dampfbädern oder in der Nähe von offenen Flammen.
- Verwenden Sie keine anderen als die in der Produktverpackung mitgelieferten Aufsätze.
- Berühren Sie die Klingen nicht, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Verwenden Sie das angegebene Ladegerät, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden. Eine Überschreitung der empfohlenen maximalen Leistungsaufnahme kann zu einer Beschädigung des Lithium-Ionen-Akkus führen, was Verletzungen des Benutzers zur Folge haben kann.
- Wenn der Akku stark angeschwollen ist, stellen Sie die Verwendung ein.
- Überprüfen Sie regelmäßig Kabel, Steckergehäuse und andere Komponenten auf Schäden. Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein und lassen Sie es reparieren. Regelmäßige Wartung hilft, die Alterung und das Anschwellen der Batterie zu verringern.
- **Die Batterie darf NICHT** verändert, zerlegt, durchstochen, zerschnitten oder verbrannt werden. Löten Sie NICHT direkt an der Batterie, setzen Sie sie nicht hohen Temperaturen aus, versuchen Sie nicht, sie zu verändern oder aus dem Produkt zu entfernen. Sollte die Batterie beschädigt werden, entsorgen Sie das Produkt sofort auf angemessene Weise.
- Achten Sie darauf, das Produkt auf feuerfesten Oberflächen zu platzieren, um die Möglichkeit eines Batteriebruchs zu minimieren.
- **SICHERHEITSHINWEISE IM FALLE EINES BATTERIEBRUCHS:** Achtung! Ätzendes Material. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung. Für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Bedarf persönliche Schutzausrüstung verwenden. Personal in sichere Bereiche evakuieren. Personen von der Verschüttung/dem Auslaufen fernhalten und in Windrichtung halten. Bei KONTAKT MIT DEN AUGEN: Augen mindestens 15 Minuten lang mit reichlich Wasser ausspülen und dabei gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Nach **HAUTKONTAKT:** Verunreinigte Kleidung ausziehen und Haut 15 Minuten lang mit

reichlich Wasser abspülen oder duschen. Ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. **Im Falle einer INHALATION:** Sofort an die frische Luft gehen. Falls verfügbar, Sauerstoff verwenden. Bei **EINNAHME**: Mindestens 2 Gläser Milch oder Wasser geben. Erbrechen herbeiführen, es sei denn, der Anwender ist bewusstlos. Einen Arzt rufen.

ANWEISUNGEN FÜR RECYCLING UND ENTSORGUNG

Dieses Etikett bedeutet, dass das Produkt in der gesamten EU nicht als sonstiger Haushaltsabfall entsorgt werden kann. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, nutzen Sie das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Einzelhändler kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling annehmen.

Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt mit den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien übereinstimmt.

BENUTZERHINWEISE

Aufladen

1. Stecken Sie das Ladegerät in den USB-Typ-C-Anschluss an der Unterseite des GRITSY-Geräts und verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einem kompatiblen Netzteil (bitte beachten Sie: USB-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die Kontrollleuchte an der Einschalttaste auf und zeigt damit an, dass der Ladevorgang begonnen hat. In der Regel dauert es etwa zwei Stunden, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist.

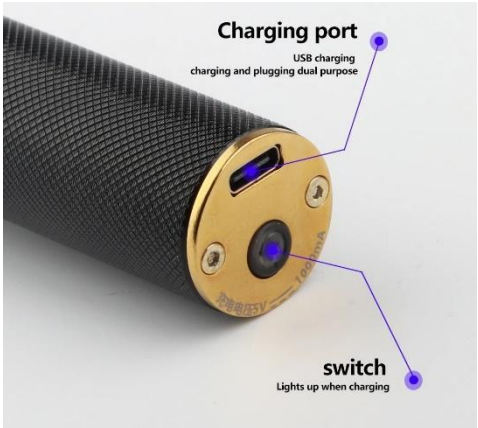

Kamm-Installation

- **Montage**

1. Richten Sie die Spitze des Aufsteckkammkopfes auf den Trimmerkopf aus.

2. Drücken Sie die Heckschnalle nach unten.

3. Befestigen Sie den Aufsteckkamm an seinem Platz.

- **Disassembly**

1. Halten Sie den Aufsteckkamm und den Trimmergriff fest.

2. Ziehen Sie die Heckschnalle nach oben.

3. Entfernen Sie den Befestigungskamm.

Reinigung und Wartung der Geräte

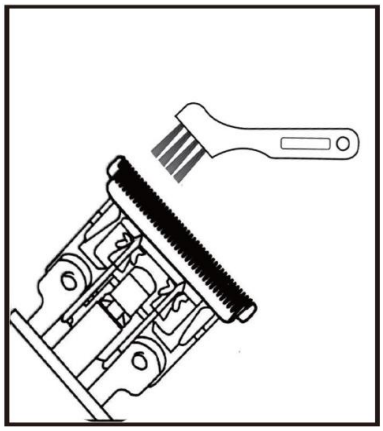

Reinigen Sie die Klingen nach dem Gebrauch mit der mitgelieferten Reinigungsbürste.

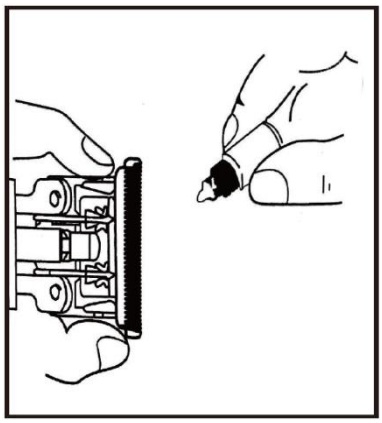

Pflegen Sie die Klingen vor oder nach dem Gebrauch, indem Sie etwas Klingenöl (nicht im Lieferumfang enthalten) auf die Klingen träufeln, während sie eingeschaltet sind. Nach dem Ausschalten des Geräts mit einem trockenen Papiertuch abwischen.

Einbau der Klinge

- **Umzug**

Entfernen Sie die Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

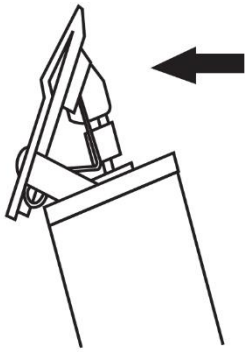

Entfernen Sie die Trimmerblätter. Halten Sie die Klingen mit der freien Hand fest, damit sie nicht herunterfallen können.

- **Einrichtung**

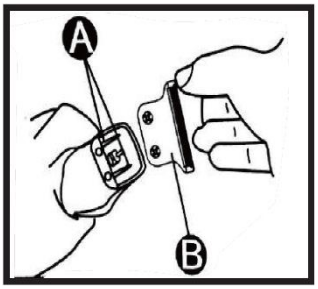

Richten Sie die Klingenfedern (A) auf die Schraubenlöcher am Messerkopf (B) aus. Führen Sie die Schrauben durch die Löcher und halten Sie den Messerkopf nach unten, um ihn zu fixieren.

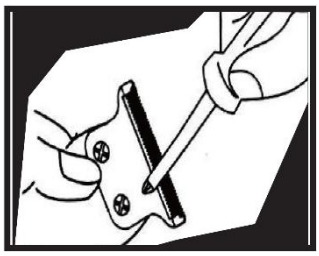

Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest. Stellen Sie eine feste Verbindung her, damit der Klingenkopf nicht abfällt.