HR: HAIRVIA – KORISNIČKI PRIRUČNIK

PREGLED PROIZVODA

HAIRVIA je punjiva grijana kopča za kosu koja daje volumen pri korijenu kose na tjemenu. Ima dvije razine zagrijavanja i automatski se isključuje nakon 4 minute neprekidnog rada.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA


Naziv proizvoda: HAIRVIA
Broj modela: E01
Ulazna snaga: 5V ⎓ 0,45A (USB)
Baterija: cilindrična litij-ionska punjiva ćelija, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Razine zagrijavanja: razina 1: 85 °C ± 20 °C, razina 2: 100 °C ± 20 °C
Automatsko isključivanje: nakon 4 minute neprekidnog rada
Vrijeme punjenja: pribl. 120 minuta
Dimenzije proizvoda: 156,9 × 83 × 55 mm
Težina proizvoda: 106 g
Temperature, vremena i druge vrijednosti u ovom priručniku temelje se na laboratorijskim ispitivanjima i služe samo kao smjernica. Stvarna učinkovitost može se razlikovati u praktičnoj uporabi.

SADRŽAJ PAKIRANJA

- Grijana kopča za kosu HAIRVIA × 1
- USB kabel za punjenje × 1

USB punjač nije priložen.

DIJELOVI I KONTROLE

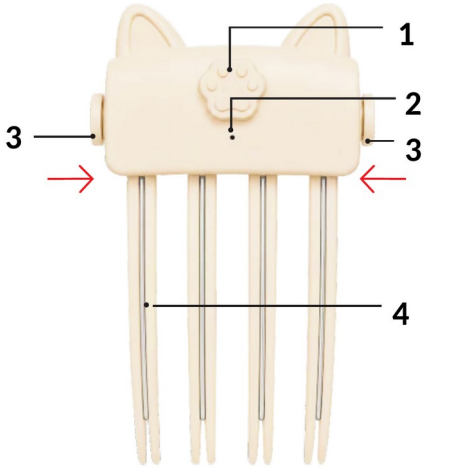

1. **Tipka za uključivanje**
2. **Indikatorsko svjetlo**
3. **Tipka za otvaranje kopče (po jedna sa svake strane)**
4. **Grijaće trake**


PRIJE UPORABE

Prije prve uporabe potpuno napunite uređaj kako bi mogao postići punu radnu temperaturu.

UPUTE ZA UPORABU

Uključivanje i odabir razine zagrijavanja

Pritisnite i držite **tipku za uključivanje** 1,5 sekundi kako biste uključili uređaj. Uređaj se oglasi dvama zvučnim signalima.

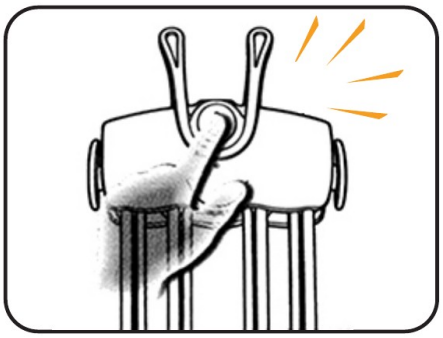


- Kratko pritisnite **tipku za uključivanje** za prebacivanje između razine 1 i razine 2. Uređaj se svaki put oglasi jednim zvučnim signalom.
- **Indikatorsko svjetlo** prikazuje odabranu razinu zagrijavanja (pogledajte tablicu u nastavku).
- Uređaj pamti posljednju korištenu razinu zagrijavanja i pri uključivanju se pokreće na toj razini.
- Za isključivanje uređaja pritisnite i držite **tipku za uključivanje** 1,5 sekundi. Uređaj se oglasi dvama zvučnim signalima.
- Nakon 4 minute neprekidnog rada uređaj se oglasi dvama zvučnim signalima i automatski isključi. Za nastavak ga ponovno uključite.

Indikatorsko svjetlo	Razina zagrijavanja	Temperatura
Zeleno	Razina 1	85 °C ± 20 °C
Plavo	Razina 2	100 °C ± 20 °C

Stvarna temperatura može se razlikovati ovisno o uvjetima okoline, preostaloj napunjenosti baterije i drugim čimbenicima. Odstupanje do ±20 °C je normalno.


Otvaranje kopče

Istodobno pritisnite obje **tipke za otvaranje kopče** kako biste otvorili kopču.

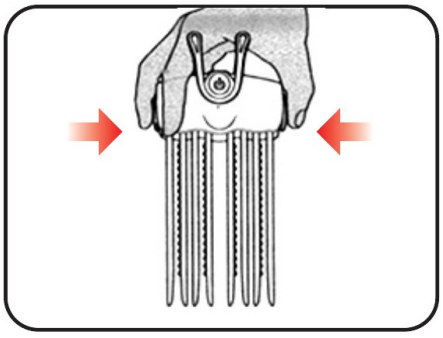


Upute za oblikovanje za muškarce


1. Uhvatite pramen kose koji želite prvi oblikovati. Otvorite kopču i umetnite zupce u kosu uz liniju kose, tako da zupci budu tijesno uz vlasište. Ne stežite previše kose. Provjerite drži li svaki zubac malo kose, a zatim pustite kosu. Ostavite kopču u kosi 2 do 3 minute, a zatim je uklonite. Vrijeme možete prilagoditi prema potrebi.

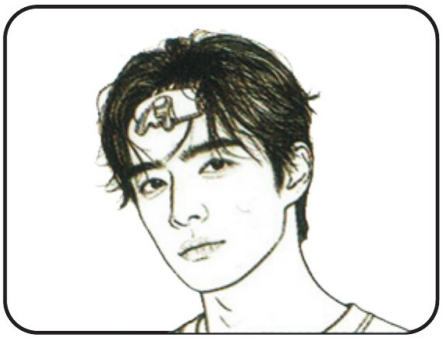

2. Počnite na vrhu glave, a zatim oblikujte kosu s obje strane tjemena. Kopču uvijek umetnite uz liniju kose.

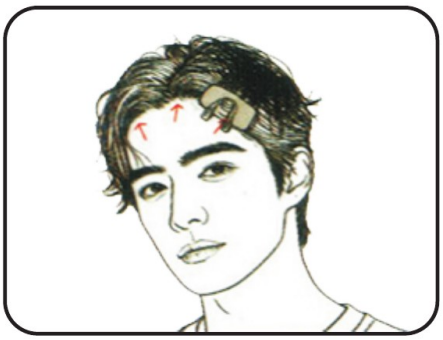


3. Uklonite kopču i nježno rastresite oblikovanu kosu prstima. Ne češljajte kosu jer se time gubi volumen. Kako bi volumen dulje trajao, nanesite malu količinu laka za kosu. Ne prskajte ga u oči, usta ili nos. Ako niste zadovoljni rezultatom, ponovite korake 1 i 2.

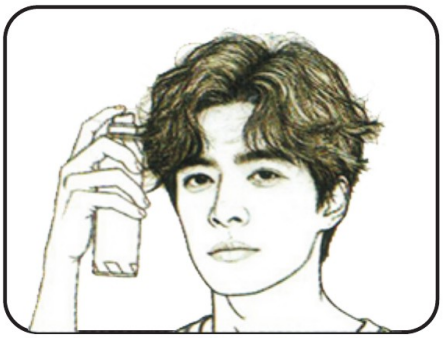


Upute za oblikovanje za žene


1. Kosu na tjemenu ravnomjerno podijelite na tri dijela. Počnite sa srednjim dijelom, a zatim oblikujte dijelove s obje strane. Kopču uvijek umetnite uz liniju kose.

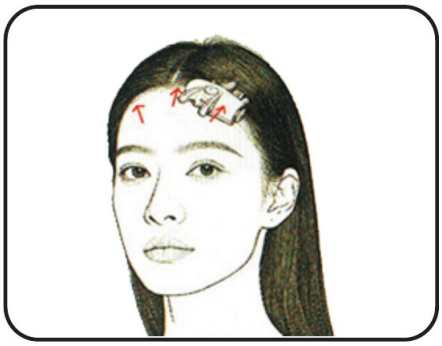

2. Otvorite kopču i uhvatite jedan dio kose. Umetnite zupce u kosu uz liniju kose, tako da zupci leže ravno uz vlasište. Ne stežite previše kose. Provjerite drži li svaki zubac malo kose, a zatim pustite kosu. Ostavite kopču u kosi 2 do 3 minute, a zatim je uklonite. Vrijeme možete prilagoditi prema potrebi.

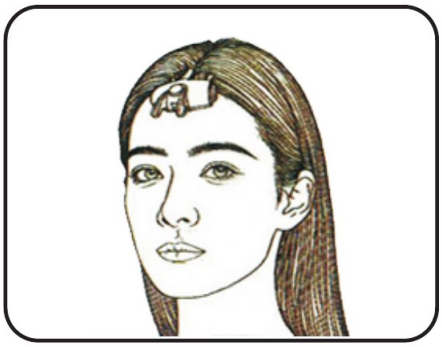

3. Uklonite kopču i nježno rastresite oblikovanu kosu prstima. Ne češljajte kosu jer se time gubi volumen. Kako bi volumen dulje trajao, nanesite malu količinu laka za kosu. Ne prskajte ga u oči, usta ili nos. Ako niste zadovoljni rezultatom, ponovite korake 1 i 2.

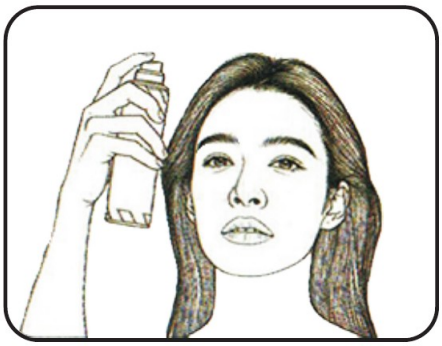

PUNJENJE

Kada je baterija gotovo prazna, indikatorsko svjetlo pet puta zatreperi crveno i uređaj se oglasi s pet zvučnih signala.

Priključite uređaj na USB punjač pomoću priloženog kabela za punjenje. Indikatorsko svjetlo treperi crveno tijekom punjenja i svijetli crveno kada je baterija potpuno napunjena. Potpuno punjenje traje pribl. 120 minuta. Stvarno vrijeme punjenja ovisi o korištenom USB punjaču i uvjetima okoline.

Uređaj se može koristiti tijekom punjenja. Indikatorsko svjetlo odabrane razine zagrijavanja svijetli tijekom uporabe.

S potpuno napunjenom baterijom uređaj se na razini 1 može koristiti oko 3 puta, svaki put oko 4 minute. Stvarno vrijeme rada ovisi o uvjetima uporabe.

OSNOVNE SIGURNOSNE UPUTE

- Uređaj držite izvan dohvata djece.
- Uređaj koristite samo na suhoj kosi. Ne koristite ga kada je kosa vlažna.
- Ne koristite uređaj u kadi ili pod tušem. Nikada ne perite uređaj i ne uranjajte ga u vodu.
- **Grijaće trake** u zupcima zagrijavaju se tijekom uporabe. Ne dodirujte ih dok je uređaj uključen. Opasnost od opeklina.
- Uređaj sadrži grijaće elemente. Držite ga podalje od zapaljivih materijala.

SIGURNOST BATERIJE

- Uređaj sadrži ugrađenu litij-ionsku punjivu bateriju. Ne otvarajte uređaj i ne pokušavajte sami ukloniti, rastaviti ili zamijeniti bateriju.
- Držite uređaj podalje od otvorenog plamena i izvora topline te ga ne ostavljajte na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u vrućem automobilu. Nikada ne bacajte uređaj u vatru.
- Uređaj nemojte probijati, gnječiti niti ispuštati.
- Uređaj punite samo priloženim kabelom i USB punjačem s izlazom od 5V ⎓ 0,45A ili više. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom punjenja.
- Ako se uređaj neuobičajeno zagrije, napuhne, curi ili ispušta miris, odmah ga prestanite koristiti i odspojite kabel za punjenje.

ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE

- Prije čišćenja isključite uređaj, odspojite kabel za punjenje i pričekajte da se uređaj potpuno ohladi.
- Pažljivo uklonite kosu sa zubaca. Obrišite uređaj mekom, suhom ili blago vlažnom krpom. Pazite da voda ne uđe u uređaj.
- Ne koristite sredstva za čišćenje, otapala ili abrazivne materijale.
- Uređaj spremite na hladno i suho mjesto izvan dohvata djece, tek nakon što se potpuno ohladi.
- Ako uređaj dulje vrijeme ne koristite, napunite bateriju otprilike svaka 3 mjeseca.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.

CE Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.