HU: HAIRVIA – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TERMÉKÁTTEKINTÉS

A HAIRVIA egy tölthető, fűthető hajcsipesz, amely dúsítja a hajat a fejtetőn, a hajtőnél. Két hőfokozattal rendelkezik, és 4 perc folyamatos működés után automatikusan kikapcsol.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK


Termék neve: HAIRVIA
Modellszám: E01
Bemenet: 5V ⎓ 0,45A (USB)
Akkumulátor: hengeres lítium-ion akkumulátorcella, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Hőfokozatok: 1. fokozat: 85 ℃ ± 20 ℃, 2. fokozat: 100 ℃ ± 20 ℃
Automatikus kikapcsolás: 4 perc folyamatos működés után
Töltési idő: kb. 120 perc
Termék mérete: 156,9 × 83 × 55 mm
Termék tömege: 106 g
Az útmutatóban szereplő hőmérsékletek, időtartamok és egyéb értékek laboratóriumi vizsgálatokon alapulnak, és csak tájékoztató jellegűek. A tényleges teljesítmény a gyakorlati használat során eltérhet.

A CSOMAG TARTALMA

- HAIRVIA fűthető hajcsipesz × 1
- USB töltőkábel × 1

USB töltő nem tartozék.

ALKATRÉSZEK ÉS KEZELŐSZERVEK

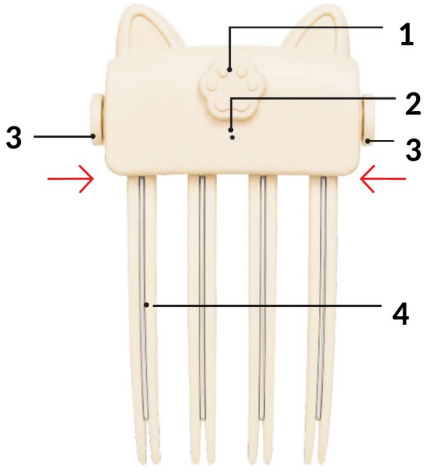

1. **Bekapcsológomb**
2. **Jelzőfény**
3. **Csipesznyitó gomb (mindkét oldalon egy-egy)**
4. **Fűtőcsíkok**


HASZNÁLAT ELŐTT

Az első használat előtt töltse fel teljesen a készüléket, hogy elérhesse a teljes üzemi hőmérsékletet.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Bekapcsolás és a hőfokozat kiválasztása

A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **bekapcsológombot** 1,5 másodpercig. A készülék kétszer sípol.

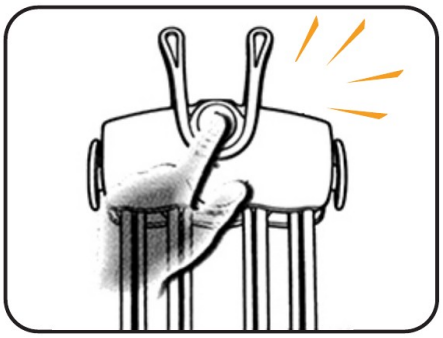


- Röviden nyomja meg a **bekapcsológombot** az 1. és a 2. fokozat közötti váltáshoz. A készülék minden alkalommal egyszer sípol.
- A **jelzőfény** a kiválasztott hőfokozatot mutatja (lásd az alábbi táblázatot).
- A készülék megjegyzi az utoljára használt hőfokozatot, és bekapcsoláskor ezen a fokozaton indul.
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **bekapcsológombot** 1,5 másodpercig. A készülék kétszer sípol.
- 4 perc folyamatos működés után a készülék kétszer sípol, és automatikusan kikapcsol. A folytatáshoz kapcsolja be újra.

Jelzőfény	Hőfokozat	Hőmérséklet
Zöld	1. fokozat	85 °C ± 20 °C
Kék	2. fokozat	100 °C ± 20 °C

A tényleges hőmérséklet a környezeti feltételektől, az akkumulátor töltöttségi szintjétől és más tényezőktől függően eltérhet. Legfeljebb ±20 °C eltérés normális.


A csipesz kinyitása

A csipesz kinyitásához nyomja meg egyszerre mindkét **csipesznyitó gombot**.

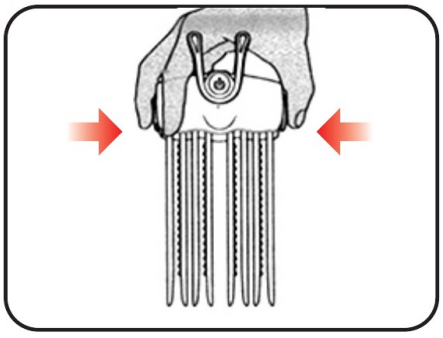


Formázási útmutató férfiaknak


1. Fogja meg azt a hajtincset, amelyet először szeretne formázni. Nyissa ki a csipeszt, és helyezze a fogakat a hajba a hajvonal mentén úgy, hogy a fogak szorosan a fejbőrhöz simuljanak. Ne fogjon be túl sok hajat. Ügyeljen arra, hogy minden fog tartson egy kevés hajat, majd engedje el a hajat. Hagyja a csipeszt a hajban 2–3 percig, majd vegye ki. Az időt igény szerint módosíthatja.

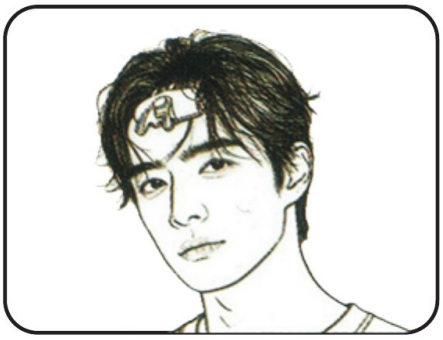

2. Kezdje a fej tetején, majd formázza a hajat a fejtető mindkét oldalán. A csipeszt mindig a hajvonalnál helyezze be.

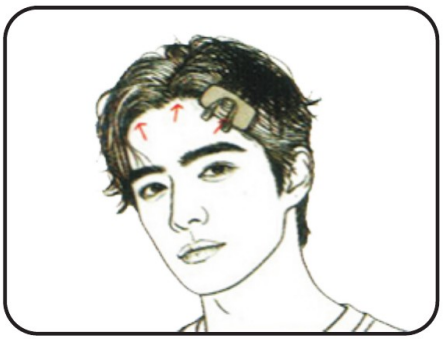


3. Vegye ki a csipeszt, és ujjaival óvatosan lazítsa fel a formázott hajat. Ne fésülje meg a hajat, mert így elvész a dússág. Hogy a dússág tovább tartson, vigyen fel kevés hajlakkot. Ne permetezze a szemébe, szájába vagy orrába. Ha nem elégedett az eredménnyel, ismételje meg az 1. és 2. lépést.

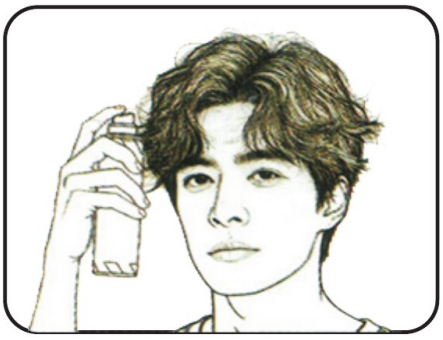


Formázási útmutató nőknek


1. Ossza a fejtetőn lévő hajat egyenletesen három részre. Kezdje a középső résszel, majd formázza a két oldalsó részt. A csipeszt mindig a hajvonalnál helyezze be.

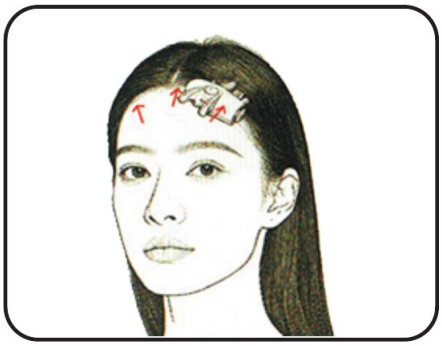

2. Nyissa ki a csipeszt, és fogjon meg egy hajrészt. Helyezze a fogakat a hajba a hajvonalnál úgy, hogy a fogak laposan a fejbőrre simuljanak. Ne fogjon be túl sok hajat. Ügyeljen arra, hogy minden fog tartson egy kevés hajat, majd engedje el a hajat. Hagyja a csipeszt a hajban 2–3 percig, majd vegye ki. Az időt igény szerint módosíthatja.

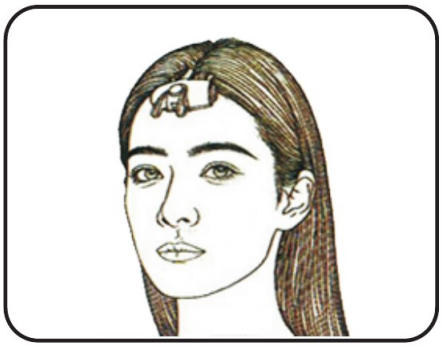

3. Vegye ki a csipeszt, és ujjaival óvatosan lazítsa fel a formázott hajat. Ne fésülje meg a hajat, mert így elvész a dússág. Hogy a dússág tovább tartson, vigyen fel kevés hajlakkot. Ne permetezze a szemébe, szájába vagy orrába. Ha nem elégedett az eredménnyel, ismételje meg az 1. és 2. lépést.

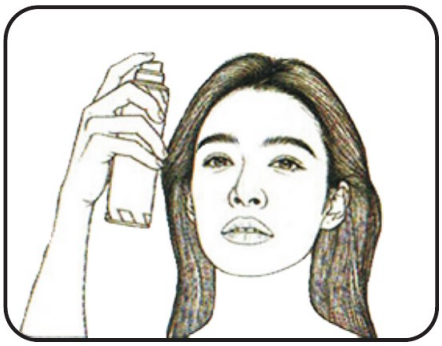

TÖLTÉS

Amikor az akkumulátor majdnem lemerült, a jelzőfény ötször pirosan villog, és a készülék ötször sípol.

Csatlakoztassa a készüléket egy USB töltőhöz a mellékelt töltőkábellel. Töltés közben a jelzőfény pirosan villog, a teljes feltöltés után pedig folyamatosan pirosan világít. A teljes feltöltés kb. 120 percig tart. A tényleges töltési idő a használt USB töltőtől és a környezeti feltételektől függ.

A készülék töltés közben is használható. A kiválasztott hőfokozat jelzőfénye használat közben világít.

Teljesen feltöltött akkumulátorral a készülék az 1. fokozaton körülbelül 3 alkalommal használható, alkalmanként körülbelül 4 percig. A tényleges üzemidő a használati körülményektől függ.

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A készüléket tartsa gyermekektől elzárva.
- A készüléket csak száraz hajon használja. Ne használja, ha a haja nedves.
- Ne használja a készüléket fürdőkádban vagy zuhany alatt. Soha ne mossa le a készüléket, és ne merítse vízbe.
- A fogakban lévő **fűtőcsíkok** használat közben felforrósodnak. Ne érintse meg őket, amíg a készülék be van kapcsolva. Égési sérülés veszélye.
- A készülék fűtőelemeket tartalmaz. Tartsa távol gyúlékony anyagoktól.

AZ AKKUMULÁTOR BIZTONSÁGA

- A készülék beépített, tölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Ne nyissa fel a készüléket, és ne próbálja meg saját maga eltávolítani, szétszerelni vagy kicserélni az akkumulátort.
- Tartsa távol a készüléket nyílt lángtól és hőforrásoktól, és ne hagyja közvetlen napfényen vagy forró autóban. Soha ne dobja a készüléket tűzbe.
- Ne szúrja ki, ne nyomja össze, és ne ejtse le a készüléket.
- A készüléket csak a mellékelt kábellel és legalább 5V ⎓ 0,45A kimenetű USB töltővel töltse. Töltés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Ha a készülék szokatlanul felmelegszik, megduzzad, szivárog vagy szagot bocsát ki, azonnal hagyja abba a használatát, és húzza ki a töltőkábelt.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a töltőkábelt, és hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
- Óvatosan távolítsa el a hajszálakat a fogakról. Törölje át a készüléket puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékbe.
- Ne használjon tisztítószert, oldószert vagy súroló hatású anyagokat.
- A készüléket csak teljes kihűlés után tárolja hűvös, száraz helyen, gyermekektől elzárva.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kb. 3 havonta töltse fel az akkumulátort.

ÚJRAHASZNOSÍTÁSI ÉS HULLADÉKKEZELÉSI UTASÍTÁSOK:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.

CE

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.