Home &Marker

BENUTZERHANDBUCH

HUMISTER

MODELL-NR.: YX-060D

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Modellnummer: YX-060D
Produkt-Abmessungen: 15 x 9,5cm
Eingangsschnittstelle: USB
Nennspannung: DC5V-1A
Nennleistung: 1,5-2W
Fassungsvermögen des Behälters: 130ml
Betriebszeit: 3-6h
Verdunstungsleistung: 35ml/h
Fläche der Wirkung: 15m²

VERPACKUNGSINHALT:

1x HUMISTER Luftbefeuchter
1x Wattestäbchenkern
1x USB-Ladekabel
1x Benutzerhandbuch

PRODUKTTEILE:

MONTAGE

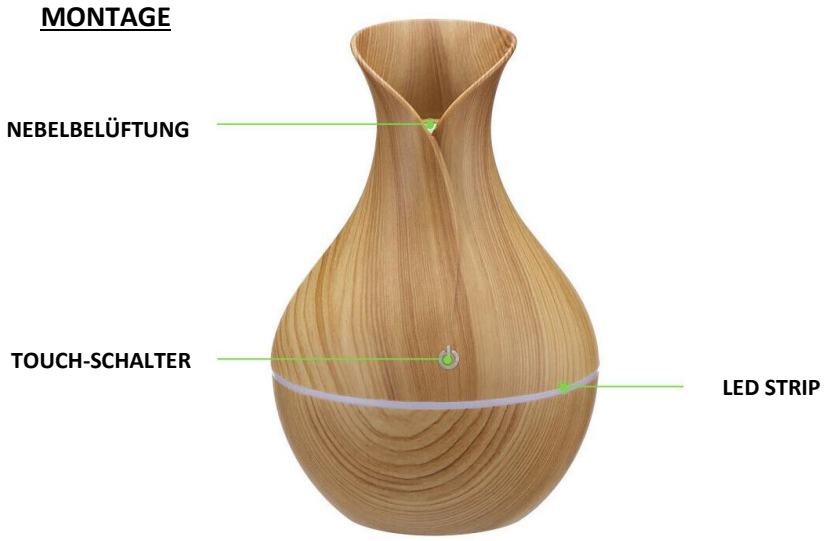

1. GERÄTEUNTERGRUND

2. GERÄT OBEN

ALLGEMEINE WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

1. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
2. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt in irgendeiner Weise zu verändern.
3. Vergewissern Sie sich, dass der verwendete Netzadapter den DC5V-Spezifikationen dieses Geräts entspricht.
4. Dieses Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen benutzt werden, die nicht über die nötige Erfahrung oder das Wissen zur Bedienung des Geräts verfügen, es sei denn, sie haben entsprechende Anweisungen erhalten oder werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.
5. Verwenden Sie Leitungswasser, um sicherzustellen, dass der erzeugte Nebel gesund und sauber ist; vermeiden Sie die Verwendung von Wasser mit hoher Temperatur.
6. Vermeiden Sie es, den Zerstäuber mit scharfen Gegenständen zu berühren, um Schäden zu vermeiden; verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch auf dem Zerstäuberblatt.
7. Ziehen Sie bei kurzzeitiger Nichtbenutzung den Stecker aus der Steckdose. Bei längerem Nichtgebrauch (mehr als 3 Tage) ziehen Sie den Netzstecker, wischen Sie das Gerät ab und lagern Sie es in geeigneter Weise.
8. Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches Tuch; vermeiden Sie es, den Gerätekopf in Flüssigkeit zu tauchen oder mit Benzin, Alkohol oder anderen Lösungsmitteln zu waschen.
9. Tauchen Sie das Gerät (mit Ausnahme des Wasserbehälters) nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie das Gerät von Brandherden fern.
10. Wenn das Netzkabel beschädigt ist oder Anomalien auftreten, lassen Sie es von einem Fachmann reparieren; versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.
11. Verlängern Sie die Lebensdauer des Geräts, indem Sie die Zerstäubungswolle regelmäßig reinigen und die Saugwatte austauschen.
12. Vermeiden Sie es, das Gerät ohne Wasser zu betreiben, um Schäden zu vermeiden und seine Lebensdauer zu verlängern.
13. Verwenden Sie das Produkt für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck; vermeiden Sie alternative Verwendungen.

Wenn der Maschinenkopf während des Gebrauchs versehentlich in Wasser getaucht wird, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Schrauben Sie den Maschinenkopf ab und nehmen Sie die Saugwatte heraus.
3. Schütteln Sie den Kopf vorsichtig, um das Wasser ablaufen zu lassen; lassen Sie ihn 24 Stunden lang an einem sicheren Ort an der Luft trocknen.

Dieses Etikett bedeutet, dass das Produkt in der gesamten EU nicht als sonstiger Haushaltsabfall entsorgt werden kann. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, nutzen Sie das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Einzelhändler kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling annehmen.

Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt mit den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien übereinstimmt

PRODUKTFUNKTIONEN

1. Verwendet MHZ Microporous Vernebler zur Zerstäubung von Leitungswasser. Die Verwendung der MHZ Microporous-Technologie gewährleistet einen sauberen und partikelfreien Nebel. Das Produkt ist speziell auf Korrosions-, Säure- und Alkalibeständigkeit behandelt, so dass es für verschiedene pH-Wasserwerte geeignet ist.
2. Ausgestattet mit einer berührungsempfindlichen Taste. Eine einfache Berührung aktiviert den Schalter und setzt einen frischen Nebel frei, der Ihre Umgebung sofort mit Feuchtigkeit versorgt.
3. Mehrfarbige LED-Beleuchtung, um das Ambiente nach Ihren Wünschen zu gestalten.
   Um zu verhindern, dass das Licht die Farbe wechselt, tippen Sie mehrmals auf die Einschalttaste, bis das Licht die Farbe Ihrer Wahl annimmt. Mit dem letzten Antippen wird das Gerät ausgeschaltet.
4. Mischen Sie ätherische Öle mit Wasser für ein beruhigendes Erlebnis. Für den Diffusor geben Sie 1-2 Tropfen eines wasserlöslichen ätherischen Öls in geringer Konzentration in das Wasser; reinigen Sie das Gerät sofort nach Gebrauch.

Warnung: Verwenden Sie keine hochkonzentrierten, hochreinen ätherischen Öle. Hochreine Öle, die in Glas- oder Keramikbehältern aufbewahrt werden, sollten nicht in ABS-Kunststoffflaschen abgefüllt werden, da sie die Kunststoffe angreifen und die Leistung des Luftbefeuchters beeinträchtigen können. Verdünnen Sie hochkonzentrierte ätherische Öle vor der Anwendung auf der Haut oder in Produkten vollständig.

Wasserlösliches ätherisches Öl: Ein Produkt, das durch Auflösen von ätherischem Öl in 40-60%igem Ethanol oder anderen wasserlöslichen Lösungsmitteln gewonnen wird. Es kann in geeigneter Weise im Luftbefeuchter verwendet werden.

Für Korrosion aufgrund von falsch platzierten ätherischen Ölen ist der Käufer verantwortlich. Bitte konsultieren Sie vor der Verwendung Ihren Händler.

BENUTZERHINWEISE

Bevor Sie eine neue oder längere Zeit nicht benutzte Maschine in Betrieb nehmen, sollten Sie die Watte herausnehmen und etwa 30 Sekunden lang in Wasser einweichen. Lassen Sie die Watte das Wasser vollständig aufsaugen, bis es sinkt, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

1. Halten Sie das Gehäuse des Luftbefeuchters mit einer Hand und den Kopf mit der anderen Hand. Drehen Sie den Kopf gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu öffnen. Setzen Sie die Feder in den Boden des Hauptgeräts ein und legen Sie dann die Saugwatte in das Gerät. Richten Sie die Mitte des Maschinenkopfes auf die Watte aus und setzen Sie sie

in den Schlitz ein. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören, um die Installation abzuschließen.

2. Stecken Sie den USB-Stecker in den passenden Netzadapter und verbinden Sie ihn mit einer Stromquelle. Alternativ können Sie den USB-Stecker auch direkt an den USB-Anschluss eines Computers anschließen (stellen Sie sicher, dass der Computer eingeschaltet ist). Das Gerät wechselt in den Standby-Modus.
3. Füllen Sie den Wasserbehälter (oder verwenden Sie einen Standardmessbecher) mit einer angemessenen Menge Wasser und schließen Sie den Deckel. Berühren Sie den Einschaltknopf; die Statusleuchte ändert sich allmählich und zeigt an, dass der Luftbefeuchter betriebsbereit ist. Bei der zweiten Berührung erlischt die Statusleuchte, und bei der dritten Berührung wird der Luftbefeuchter ausgeschaltet.
4. Es ist normal, dass ein neues Gerät oder ein Gerät, das längere Zeit nicht benutzt wurde, beim Einschalten etwa 3 Minuten lang keinen Nebel erzeugt. In dieser Zeit saugt die Watte das Wasser auf. Sobald sie gesättigt ist, wird das Wasser an den Zerstäuber weitergeleitet, und das Gerät funktioniert normal.

1. Drehen Sie den Deckel, um das Gerät zu öffnen.

2. Drehen Sie den federbelasteten Docht und entfernen Sie den Baumwollkern.

3. Weichen Sie den Baumwollkern etwa 30 Sekunden lang in Wasser ein.

4. Füllen Sie das Wasserreservoir mit Wasser. Gießen Sie nicht mehr als 130 ml hinein. Fügen Sie 1-2 Tropfen ätherisches Öl hinzu, um das gewünschte Aroma zu erhalten.

5. Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Stromquelle an. Die Steckdose befindet sich auf der Rückseite des oberen Teils des Geräts.

6. Halten Sie den Netzschalter gedrückt, um das Gerät einzuschalten, und warten Sie ein paar Minuten, bis das Gerät in Betrieb ist.

FARBEINSTELLUNGEN

Tippen Sie einmal auf den EIN/AUS-Schalter, damit das Gerät mit der Benebelung beginnt. Der automatische Beleuchtungsmodus wird aktiviert, wenn das Gerät eingeschaltet wird, und die LEDs ändern mit der Zeit allmählich ihre Farbe. Tippen Sie mehrmals, um alle verfügbaren Beleuchtungsoptionen zu durchsuchen. Mit dem letzten Tippen schalten Sie das Gerät aus. Um zu verhindern, dass die Farbe der Lichter wechselt, tippen Sie während des automatischen Beleuchtungsmodus auf die Farbe Ihrer Wahl. Danach bleibt das Gerät bei der gewählten Farbe.

FEHLERSUCHE

Es kann sein, dass Sie bei der Verwendung dieses Produkts auf Probleme stoßen. Bitte beachten Sie die folgenden Punkte:

Nach dem Einschalten funktioniert das Gerät nicht:	1. Bitte vergewissern Sie sich, dass das Produkt und der Adapter richtig angeschlossen sind. 2. Das Gerät ist möglicherweise an eine ungeeignete Steckdose angeschlossen. Wählen Sie einen Netzadapter mit einer geeigneten Spannung. 3. Prüfen Sie, ob der Wasserbehälter mit Wasser gefüllt ist oder ob das Wattestäbchen mit Wasser in Berührung kommt. Wenn die Wassermenge nicht ausreicht, fügen Sie eine entsprechende Menge in den Wassertank ein.
Keine Spray- oder Sprühanomalien	1. Das mikroporöse Zerstäubungsblatt könnte verschmutzt sein. Wenn dies der Fall ist, reinigen Sie den Teil des Zerstäubungsblatts. 2. Die Saugwatte könnte verunreinigt oder stark gealtert sein. Tauschen Sie in diesem Fall die Saugwatte aus und reinigen Sie die Ansauglöcher im unteren Teil des Dochts.