MK: PANMAX – УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Број на модел: HW195S
AC: 220-240V 1350W 50Hz

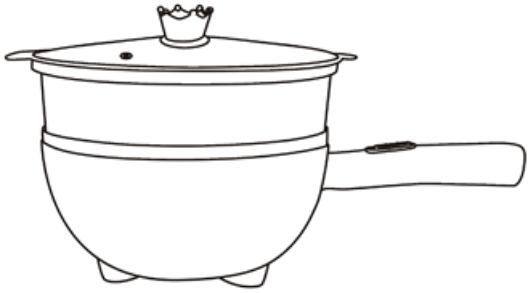

ОПИС НА КОПЧИЊАТА

1. **Вклучување:** Кога уредот ќе се вклучи, сите индикаторски светла и екрани кратко ќе се осветлат. По приближно една секунда, уредот ќе премине во режим на подготвеност, прикажувајќи „00“ на екранот, додека сите индикаторски светла ќе се изгаснат.

2. **Контролна табла:** Уредот има четири копчиња: [Firepower], [Timer], [Reservation/Keep Warm] и [Function/Cancel]. Постојат седум индикаторски светла за функции што одговараат на следните режими: [Fry], [Stir-fry], [Stew], [Cook], [Steam], [Keep Warm] и [Reservation].

3. **Избирање функции:** Во режим на подготвеност, притиснете го копчето [Function/Cancel] за да изберете која било од достапните функции.

УПАТСТВА ЗА КОРИСТЕЊЕ

1. **Fry функција:**

   - Во режим на подготвеност, притиснете го копчето [Function/Cancel] еднаш за да ја изберете функцијата „Fry“. Индикаторското светло „Fry“ ќе трепка.
   - Користете го копчето [Firepower] за да го прилагодите нивото на топлина, од минимум P1 до максимум P3. Стандардното поставување е P3 (максимална топлина) со стандардно време на готвење од 1,0 час. Времето на готвење не може да се прилагодува за оваа функција. По завршувањето, уредот се враќа во режим на подготвеност.

2. **Stir-fry функција:**

   - Во режим на подготвеност, притиснете го копчето [Function/Cancel] двапати за да ја изберете функцијата „Stir-fry“. Индикаторското светло „Stir-fry“ ќе трепка.
   - Користете го копчето [Firepower] за да го прилагодите нивото на топлина, од минимум P1 до максимум P3. Стандардното поставување е P3 (максимална

топлина) со стандардно време на готвење од 1,5 часа. Времето на готвење не може да се прилагодува за оваа функција. По завршувањето, уредот се враќа во режим на подготвеност.

3. **Stew функција:**

   - Во режим на подготвеност, притиснете го копчето [Function/Cancel] трипати за да ја изберете функцијата „Stew“. Индикаторското светло „Stew“ ќе трепка.
   - Стандардното време на готвење е 1,0 час. Користете го копчето [Timer] за да го прилагодите времето на готвење во интервали од 0,1 час, во опсег од 0,3 до 9,5 часа. По готвењето, системот автоматски се префрла на режимот „Keep Warm“.

4. **Cook функција:**

   - Во режим на подготвеност, притиснете го копчето [Function/Cancel] четирипати за да ја изберете функцијата „Cook“. Индикаторското светло „Cook“ ќе трепка.
   - Стандардното време на готвење е 1,0 час. Користете го копчето [Timer] за да го прилагодите времето на готвење во интервали од 0,1 час, во опсег од 0,3 до 9,5 часа. По готвењето, системот автоматски се префрла на режимот „Keep Warm“.

5. **Steam функција:**

   - Во режим на подготвеност, притиснете го копчето [Function/Cancel] петпати за да ја изберете функцијата „Steam“. Индикаторското светло „Steam“ ќе трепка.
   - Стандардното време на парење е 1,0 час. Користете го копчето [Timer] за да го прилагодите времето на парење во интервали од 0,1 час, во опсег од 0,3 до 9,5 часа. По парењето, системот автоматски се префрла на режимот „Keep Warm“.

6. **Keep Warm функција:**

   - Во режим на подготвеност, притиснете го копчето [Function/Cancel] шестпати за да ја изберете функцијата „Keep Warm“. Индикаторското светло „Keep Warm“ ќе трепка.
   - Стандардното време за функцијата „Keep Warm“ е 9,5 часа. Ниту времето ниту функцијата за резервација не можат да се прилагодуваат во овој режим. Алтернативно, можете да ја активирате функцијата „Keep Warm“ со директно притискање на копчето [Reservation/Keep Warm] во режим на подготвеност.

7. **Reservation функција:**

   - Во режим на подготвеност, изберете ја саканата функција со притискање на копчето [Function/Cancel], а потоа поставете го времето на готвење со копчето [Timer]. Потоа притиснете го копчето [Reservation/Keep Warm] за да го активирате режимот за резервација. Индикаторското светло за резервација ќе се вклучи.
   - Стандардното време за резервација е поставено на 6,0 часа. Можете да го прилагодите времето за резервација во интервали од 0,5 часа, во опсег од 0,5 до 9,5 часа. Имајте предвид дека по изборот на функцијата и поставувањето на времето, со притискање на копчето [Reservation/Keep Warm] се заклучува само времето за резервација. Ако треба да го прилагодите времето на готвење, мора да се вратите во режим на подготвеност со притискање на копчето [Function/Cancel], а потоа повторно да ги поставите функцијата и времето.

УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:

Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.

Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.

SQ: PANMAX – MANUALI I PËRDORIMIT

Numri i modelit: HW195S
AC: 220-240V 1350W 50Hz

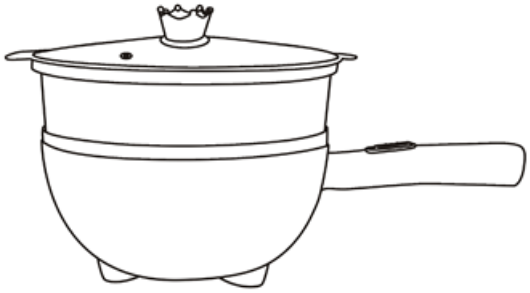

PËRSHKRIMI I BUTONAVE

1. **Ndezja:** Kur pajisja ndizet, të gjitha dritat treguese dhe ekranet do të ndriçojnë për pak çaste. Pas afërsisht një sekonde, pajisja do të kalojë në modalitet pritjeje, duke shfaqur "00" në ekran, ndërsa të gjitha dritat treguese do të fiken.

2. **Paneli i kontrollit:** Pajisja ka katër butona: [Firepower], [Timer], [Reservation/Keep Warm] dhe [Function/Cancel]. Ka shtatë drita treguese të funksioneve që korrespondojnë me mënyrat e mëposhtme: [Fry], [Stir-fry], [Stew], [Cook], [Steam], [Keep Warm] dhe [Reservation].

3. **Përzgjedhja e funksioneve:** Në modalitetin e pritjes, shtypni butonin [Function/Cancel] për të zgjedhur cilindo nga funksionet e disponueshme.

UDHËZIME PËR PËRDORIM

1. **Funksioni Fry:**

   - Në modalitetin e pritjes, shtypni butonin [Function/Cancel] një herë për të zgjedhur funksionin "Fry". Drita treguese "Fry" do të pulsojë.
   - Përdorni butonin [Firepower] për të rregulluar nivelin e nxehtësisë, nga minimumi P1 deri në maksimumin P3. Cilësimi i parazgjedhur është P3 (nxehtësia maksimale) me një kohë gatimi të parazgjedhur prej 1.0 ore. Koha e gatimit nuk mund të rregullohet për këtë funksion. Pas përfundimit, pajisja kthehet në modalitetin e pritjes.

2. **Funksioni Stir-fry:**

   - Në modalitetin e pritjes, shtypni butonin [Function/Cancel] dy herë për të zgjedhur funksionin "Stir-fry". Drita treguese "Stir-fry" do të pulsojë.
   - Përdorni butonin [Firepower] për të rregulluar nivelin e nxehtësisë, nga minimumi P1 deri në maksimumin P3. Cilësimi i parazgjedhur është P3 (nxehtësia maksimale) me një

kohë gatimi të parazgjedhur prej 1.5 ore. Koha e gatimit nuk mund të rregullohet për këtë funksion. Pas përfundimit, pajisja kthehet në modalitetin e pritjes.

3. **Funksioni Stew:**

   - Në modalitetin e pritjes, shtypni butonin [Function/Cancel] tri herë për të zgjedhur funksionin "Stew". Drita treguese "Stew" do të pulsojë.
   - Koha e parazgjedhur e gatimit është 1.0 orë. Përdorni butonin [Timer] për të rregulluar kohën e gatimit në hapa prej 0.1 ore, brenda intervalit nga 0.3 deri në 9.5 orë. Pas gatimit, sistemi kalon automatikisht në modalitetin "Keep Warm".

4. **Funksioni Cook:**

   - Në modalitetin e pritjes, shtypni butonin [Function/Cancel] katër herë për të zgjedhur funksionin "Cook". Drita treguese "Cook" do të pulsojë.
   - Koha e parazgjedhur e gatimit është 1.0 orë. Përdorni butonin [Timer] për të rregulluar kohën e gatimit në hapa prej 0.1 ore, brenda intervalit nga 0.3 deri në 9.5 orë. Pas gatimit, sistemi kalon automatikisht në modalitetin "Keep Warm".

5. **Funksioni Steam:**

   - Në modalitetin e pritjes, shtypni butonin [Function/Cancel] pesë herë për të zgjedhur funksionin "Steam". Drita treguese "Steam" do të pulsojë.
   - Koha e parazgjedhur e avullimit është 1.0 orë. Përdorni butonin [Timer] për të rregulluar kohën e avullimit në hapa prej 0.1 ore, brenda intervalit nga 0.3 deri në 9.5 orë. Pas avullimit, sistemi kalon automatikisht në modalitetin "Keep Warm".

6. **Funksioni Keep Warm:**

   - Në modalitetin e pritjes, shtypni butonin [Function/Cancel] gjashtë herë për të zgjedhur funksionin "Keep Warm". Drita treguese "Keep Warm" do të pulsojë.
   - Koha e parazgjedhur për funksionin "Keep Warm" është 9.5 orë. As koha dhe as funksioni i rezervimit nuk mund të rregullohen në këtë modalitet. Si alternativë, mund ta aktivizoni funksionin "Keep Warm" duke shtypur drejtpërdrejt butonin [Reservation/Keep Warm] në modalitetin e pritjes.

7. **Funksioni Reservation:**

   - Në modalitetin e pritjes, zgjidhni funksionin e dëshiruar duke shtypur butonin [Function/Cancel], më pas vendosni kohën e gatimit duke përdorur butonin [Timer]. Pastaj shtypni butonin [Reservation/Keep Warm] për të aktivizuar modalitetin e rezervimit. Drita treguese e rezervimit do të ndizet.
   - Koha e parazgjedhur e rezervimit është vendosur në 6.0 orë. Mund ta rregulloni kohën e rezervimit në hapa prej 0.5 ore, brenda intervalit nga 0.5 deri në 9.5 orë. Kini parasysh se pasi të zgjidhni funksionin dhe të vendosni kohën, duke shtypur butonin [Reservation/Keep Warm] do të bllokohet vetëm koha e rezervimit. Nëse duhet të rregulloni kohën e gatimit, duhet të ktheheni në modalitetin e pritjes duke shtypur butonin [Function/Cancel] dhe më pas të rivendosni funksionin dhe kohën.

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:

Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.

Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.