INSTRUKCJA OBSŁUGI

SENSLED

NR MODELU: SENSLED01

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1x głowica lampy z czujnikiem ruchu SENSLED

1x ramię SENSLED

1x uchwyt ścienny SENSLED

1x pilot zdalnego sterowania SENSLED

2x kołki rozporowe

1x śruba z łbem krzyżakowym 4 cm

1x śruba z łbem krzyżakowym 2,5 cm

2x wkręty do drewna z płaskim łbem

2x nakrętki

1x instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Opakowanie produktu: Zagęszczony karton z tektury falistej

Nazwa produktu: SENSLED

Lampy produktu: 48 diod LED

Panel słoneczny: wysokiej jakości polikrzem, 5V 1.5W

Typ akumulatora: IMR18650-800

Pojemność akumulatora: 800 mAh

Temperatura barwowa produktu: 6000-6500K

Stopień ochrony: IP65

Tryb pracy: zdalne sterowanie, trzy tryby

Czujnik: Podczerwień

Zalecane miejsca użytkowania: Dziedziniec domu, willa, korytarz, ogród, krawędź basenu, ulica

WYMIARY PRODUKTU:

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Nie używaj urządzenia wewnątrz opakowania.
- Nie należy modyfikować produktu bez wyraźnej zgody producenta.
- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Ten produkt ma stopień ochrony IP65, dlatego jest chroniony przed wielokierunkowymi strumieniami wody pod niskim ciśnieniem. Zabrania się jednak zanurzania urządzenia w wodzie lub innych płynach. Nie należy celowo wystawiać urządzenia na działanie cieczy lub wysoce wilgotnego środowiska przez dłuższy czas. Należy również unikać spryskiwania urządzenia strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.
- W przypadku awarii urządzenia należy skontaktować się z licencjonowanym serwisem naprawczym. Próba rozwiązania problemu technicznego bez profesjonalnej pomocy może spowodować dalsze uszkodzenia.
- Panel słoneczny należy utrzymywać w czystości.
- Zaleca się regularne sprawdzanie urządzenia pod kątem oznak uszkodzenia i zużycia.
- Zwierzęta należy trzymać z dala od urządzenia.
- Ta lampa solarna nie jest zabawką i, podobnie jak wszystkie produkty elektryczne, może być niebezpieczna, jeśli nie jest używana prawidłowo. Upewnij się, że dzieci są zawsze pod nadzorem i nie bawią się lampami solarnymi.
- Zainstalowane światła LED nie są wymienne.
- Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Upadek z wysokości może zabić. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się skorzystanie z usług profesjonalisty podczas montażu tego urządzenia na dachach, wysokich sufitach lub ścianach.

Ostrzeżenie dotyczące baterii: Urządzenie zawiera baterię litowo-manganową wielokrotnego ładowania. Nie próbuj modyfikować ani wymieniać tej baterii.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie ponosimy odpowiedzialności za produkty uszkodzone w wyniku niewłaściwego użytkowania, przypadkowego uszkodzenia lub w przypadku próby samodzielnej naprawy produktu lub nieprzestrzegania instrukcji montażu. Nie ponosimy odpowiedzialności za normalne zużycie produktów, które prowadzi do późniejszego wystąpienia usterek. Nie ma to wpływu na prawa ustawowe użytkownika.

Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być utylizowany, jak inne odpady z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanej utylizacji odpadów, odpowiedzialny recykling promuje zrównoważone wykorzystanie zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemu zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego kupiłeś produkt. Sprzedawca może przyjąć produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Oświadczenie producenta, że produkt jest zgodny z wymogami obowiązujących dyrektyw UE.

INSTRUKCJE MONTAŻU:

Łączenie ramienia SENSLED i uchwytu ściennego:

Najpierw wsuń dwupinowe zakończenie ramienia SENSLED do dwupinowego gniazda części uchwytu ściennego, aż otwory na śruby po obu stronach będą całkowicie wyrównane. Włóż nakrętkę śruby do sześciokątnego gniazda znajdującego się po zewnętrznej stronie sworznia uchwytu ściennego. Aby zabezpieczyć dwuczęściowe połączenie, włóż śrubę maszynową z łbem krzyżakowym do otworu na śrubę i wsuń ją do końca, aż zetknie się z nakrętką po drugiej stronie. Dokręć śrubę odpowiednim śrubokrętem, aby zabezpieczyć ją na miejscu. Należy pamiętać, że zbyt mocne dokręcenie połączenia może utrudnić obracanie się złącza.

Podłączanie głowicy lampy SENSLED do ruchomego ramienia:

Wyrównaj okrągłe ząbkowane końcówki złączy obu części, aż ich otwory na śruby będą całkowicie wyrównane. Włóż nakrętkę śruby do sześciokątnego gniazda znajdującego się w zewnętrznym otworze śruby ramienia. Następnie wsuń KRÓTKĄ śrubę maszynową z łbem krzyżakowym w otwór na śrubę głowicy lampy, aż zetknie się z nakrętką po przeciwnej stronie. Dokręć połączenie śrubokrętem, ale upewnij się, że złącze jest ruchome.

Montaż uchwytu ściennego

Wywierć dwa otwory w odpowiedniej odległości w ścianie w wybranym miejscu (użyj uchwytu ściennego jako szablonu). Podczas wyboru miejsca instalacji urządzenia należy pamiętać, aby umieścić je w miejscu, w którym będzie miało duży dostęp do światła słonecznego. Po wykonaniu tej czynności włóż kołek rozporowy do każdego otworu. Wyrównaj kołki rozporowe z dwoma otworami na spodzie uchwytu ściennego i wkręć wkręty do drewna z płaskim łbem przez oba otwory za pomocą elektronarzędzia.

OPCJE ZDALNEGO STEROWANIA

Przycisk zasilania na lampce SENSLED musi być włączony przed użyciem kontrolera. Pilot zdalnego sterowania jest zasilany baterią pastylkową CR2025, która jest litowo-manganową baterią guzikową o średnicy 20 mm i wysokości 2,5 mm. Pojedyncza bateria jest już dołączona i zainstalowana w pilocie zdalnego sterowania. Przed pierwszym użyciem należy usunąć plastikowy pasek pod komorą baterii, aby zapewnić kontakt z baterią. Aby otworzyć komorę baterii, przesuń małą dźwignię w bok i wyciągnij komorę z odpowiednią siłą.

Aby przełączać się między trybami oświetlenia, można kilkakrotnie nacisnąć zielony przełącznik ON/OFF na samej lampce SENSLED lub nacisnąć jeden z trzech przycisków "MODE" na kontrolerze.

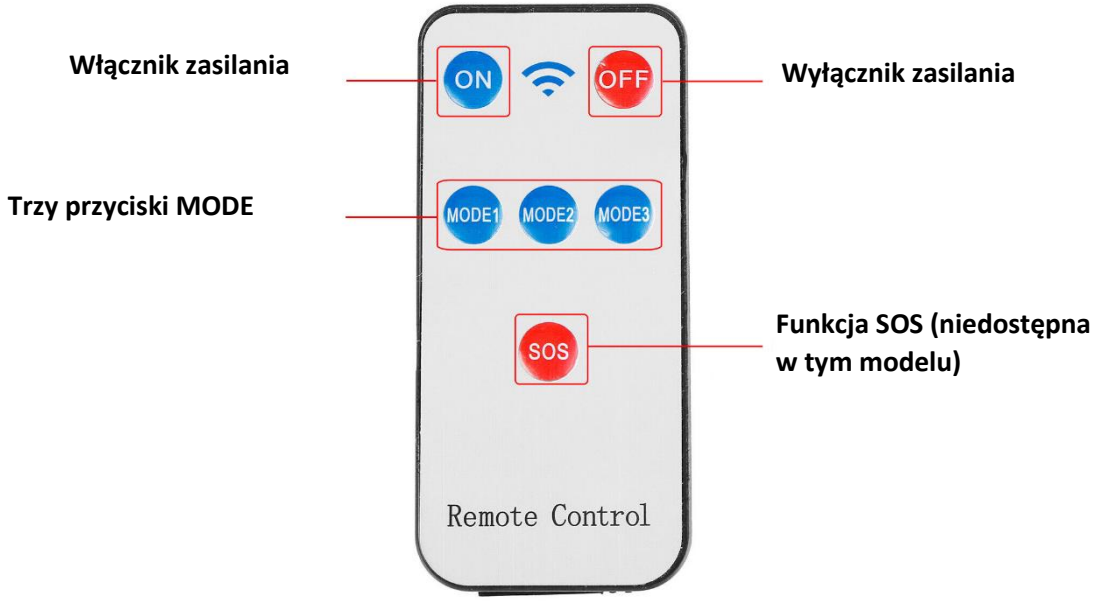

Wyjaśnienie trybów oświetlenia:

TRYB 1: Tryb indukcyjny

- Światła włączają się z pełną jasnością, gdy czujniki wykryją ruch. Po 30 sekundach światła wyłączają się. W tym trybie światła pozostają wyłączone do momentu wykrycia ruchu.

TRYB 2: Mikrolampka, tryb wykrywania

- Światła świecą słabo (jasność na poziomie 10%). Po wykryciu ruchu światła przełączają się na pełną jasność. Po 30 sekundach pełna jasność przełącza się z powrotem na przyciemnione oświetlenie.

TRYB 3: Tryb słabego oświetlenia bez wykrywania

- Światła są zawsze włączone przy słabym oświetleniu i wyłączają się automatycznie w ciągu dnia (jasność jest stała i wynosi 50%).

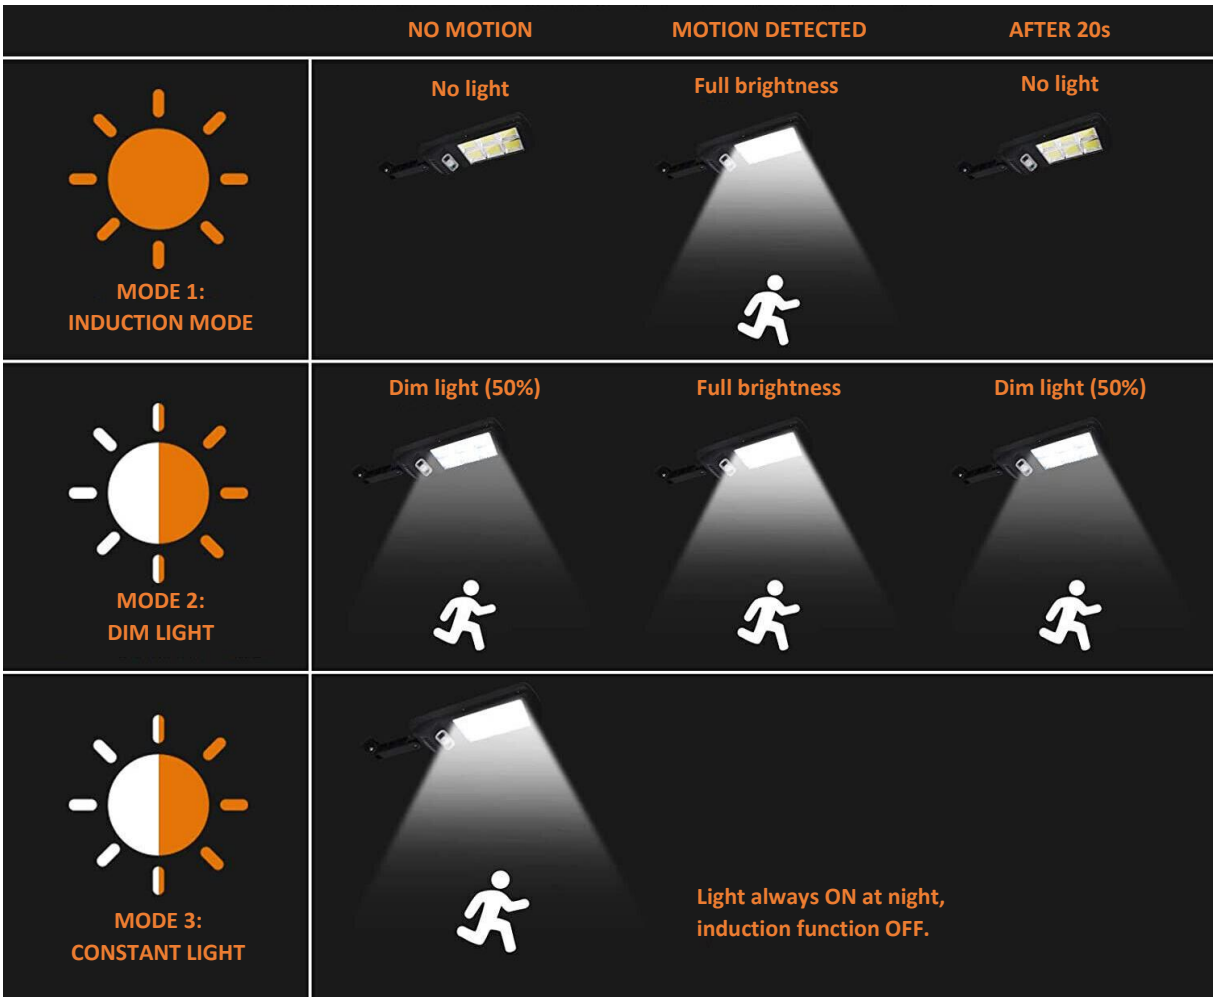

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

SENSLED wykorzystuje technologię czujników PIR (pasywnej podczerwieni), która wykrywa wszystkie pola promieniowania podczerwonego (emitowane przez wszystkie obiekty i przedmioty o temperaturze powyżej zera bezwzględnego) oraz zmiany ich położenia. Technologia ta jest oszczędna, ponieważ oświetlenie jest uruchamiane tylko w przypadku wykrycia ruchu. Fotowoltaiczny panel słoneczny, umieszczony na górze głowicy lampy SENSLED, przekształca energię światła słonecznego w prąd stały (DC), który zasila światło. Upewnij się, że zainstalowałeś/aś SENSLED w miejscu, które otrzymuje wystarczającą ilość światła słonecznego w ciągu dnia. W razie potrzeby można obrócić głowicę i dostosować jej kąt, aby zoptymalizować ilość światła słonecznego odbieranego przez panel. Lampa SENSLED może być obracana w dwóch osiach: jedna za pomocą głowicy lampy, a druga za pomocą złącza do montażu na ścianie, przy czym obie osie obsługują zakres obrotu około 180°.

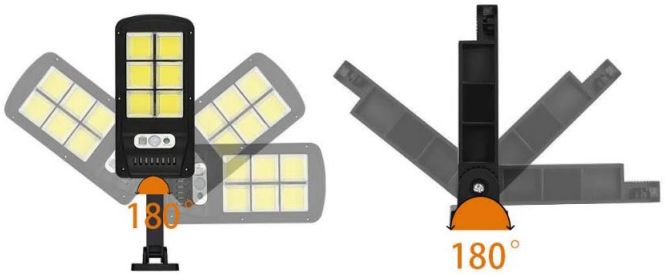
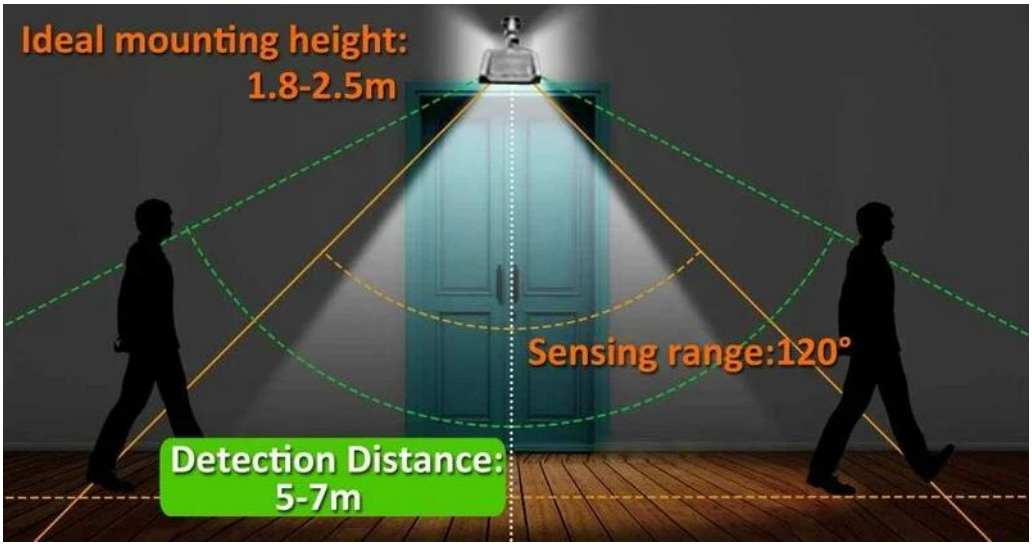
Idealna wysokość montażu SENSLED wynosi 1,8-2,5 m nad poziomem gruntu, co zapewnia maksymalną wydajność. Oferuje jednak zakres wykrywania 120°, a jej odległość wykrywania wynosi 3-5 m. SENSLED może ładować się w ciągu dnia i potrzebuje około 8-10 godzin, aby osiągnąć pełne naładowanie. Następnie może osiągnąć czas pracy w nocy wynoszący około 6-12 godzin, w zależności od ilości zdarzeń świetlnych i wybranego trybu oświetlenia.