DE: STEAMLA – BENUTZERHANDBUCH

Multifunktionaler Dampfreiniger und Sanitizer

TECHNISCHE DATEN

- Spannung: AC 220V-240V 50Hz / 60Hz
- Leistung: 1.000 W
- Gesamtkapazität: 450 ml
- Maximale Nutzkapazität: 350 ml
- Dampfdruck: 2,5 - 3,5 bar
- Dampfausstoß: 25-35 g/min
- Betriebstemperatur: 135°C
- Sicherungstemperatur: 169°C

WARNUNG: Das Gerät muss nach dem Gebrauch und vor der Reinigung von der Stromquelle getrennt werden. Wenn das Gerät mit der Stromquelle verbunden wird, beginnt es sofort zu arbeiten. Die Kontrollleuchte (1) leuchtet während des Aufheizens. Sobald die ideale Betriebstemperatur erreicht ist, erlischt die Leuchte. Um Dampf abzulassen, schieben Sie die Verriegelung in die Entriegelungsposition und drücken Sie die Dampftaste (3).

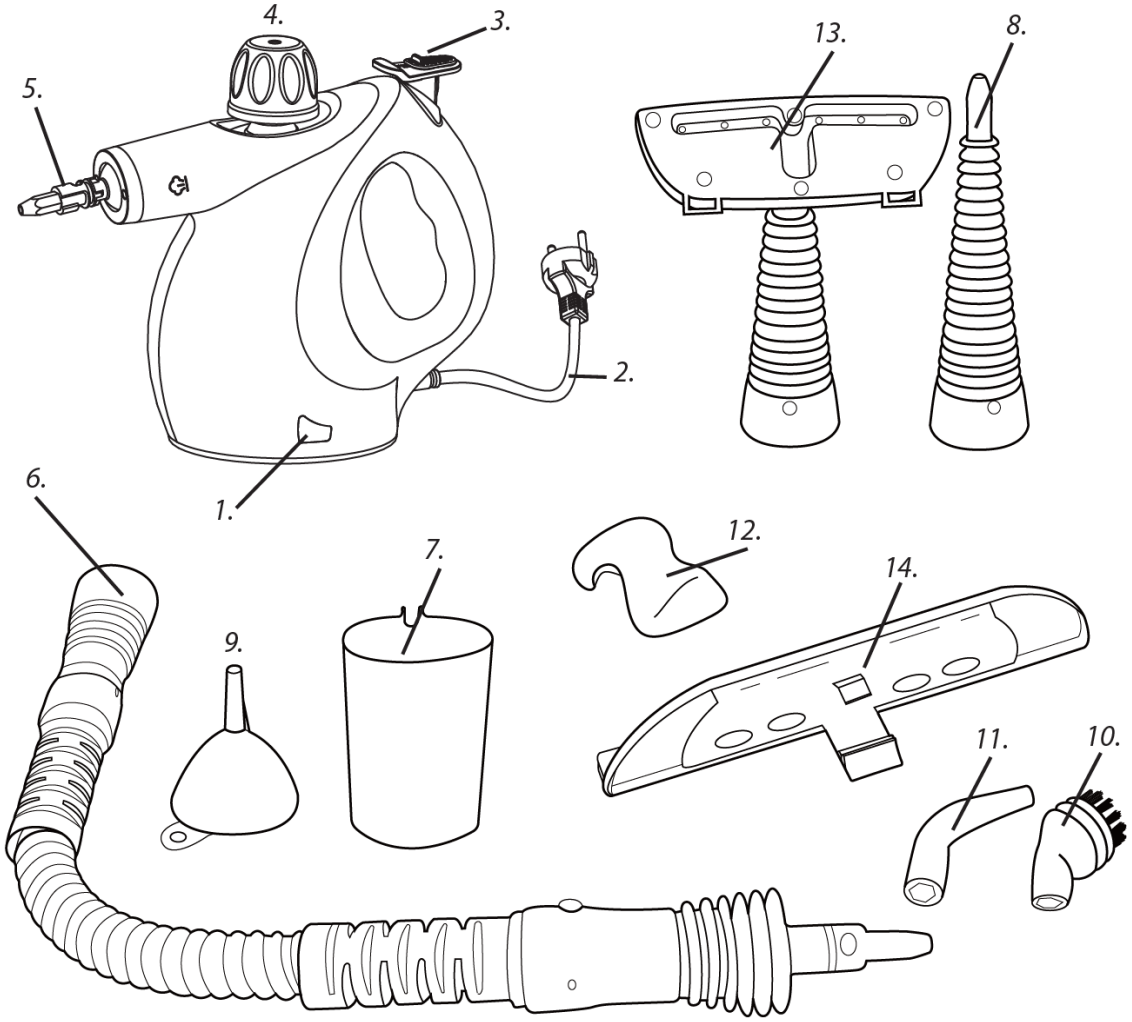

1. Power-LED
2. Kabel und Stecker
3. Dampftaste
4. Sicherheitskappe
5. Kurze Düse
6. Verlängerungsrohr
7. Messbecher
8. Lange Düse
9. Trichter
10. Bürste
11. Gebogene Düse
12. Handtuchhülle
13. Textilreiniger
14. Glasreiniger

SICHERHEITSHINWEISE:

- Das Produkt darf unter keinen Umständen von Kindern benutzt werden. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, dürfen Kabel und Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Das Kabel und der Stecker des Geräts dürfen vom Benutzer nicht ausgetauscht werden. Bei Beschädigung muss das Kabel vom Hersteller oder einem autorisierten Service ersetzt werden.
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen und darf nicht für industrielle Anwendungen verwendet werden.
- Schließen Sie das Produkt nicht an die Stromquelle an, bevor der Wassertank gefüllt ist.
- Während des Betriebs muss die Tanköffnung fest verschlossen und die Sicherheitskappe in ihrer Position gesichert sein.
- Es muss ein geerdeter Stecker verwendet werden.
- **WÄHREND DES BETRIEBS DARF DAS GERÄT NICHT MEHR ALS 45 GRAD GEKIPPT WERDEN**. Bei stärkerem Kippen kann kochendes Wasser zusammen mit dem Dampf austreten.
- Dampf nicht auf Personen oder Tiere richten.
- Vor dem Nachfüllen von Wasser den Netzstecker ziehen. Es ist notwendig, den Netzstecker nach dem Gebrauch, vor der Reinigung und während der Reparatur des Geräts zu ziehen.
- Keine Rostentferner, Duftstoffe, Alkohol oder Reinigungsmittel in den Tank geben, da diese Flüssigkeiten den Tank beschädigen können.
- Nicht zur Reinigung von Schwimmbecken verwenden.
- Die Flüssigkeit oder der Dampf darf nicht auf Geräte gerichtet werden, die elektrische Komponenten enthalten, wie z. B. das Innere von Öfen.
- **VERBRENNUNGSGEFAHR.**
- **ÜBERFÜLLUNG DES TANKS BEEINTRÄCHTIGT DIE DAMPFERZEUGUNG UND FÜHRT ZU ÜBERDRUCK. NICHT MEHR ALS 350 ML EINFÜLLEN.**

BEDIENUNGSANLEITUNG:

1. Packen Sie das Produkt aus, überprüfen Sie das Zubehör und die mitgelieferten Dokumente und stellen Sie sicher, dass Produkt und Zubehör unbeschädigt sind.
2. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

3. Stellen Sie den Dampfreiniger auf eine ebene Fläche, drücken Sie auf die Sicherheitsabdeckung, schrauben Sie die Sicherheitskappe gegen den Uhrzeigersinn ab und setzen Sie dann den Trichter ein. Die Sicherheitskappe kann nicht geöffnet werden, wenn Druck im Tank besteht, um die Sicherheit des Benutzers zu gewährleisten.
4. **DIE GESAMTKAPAZITÄT DES TANKS BETRÄGT 450 ML, ABER FÜLLEN SIE NUR MAXIMAL 350 ML WASSER EIN, DA SICH DAS WASSER IM BEHÄLTER VERDAMPFT UND DEN LEERRAUM FÜLLT. WENN KEIN LEERRAUM VORHANDEN IST, KANN DAS GERÄT KEINEN DAMPF ERZEUGEN.**
5. Setzen Sie die Sicherheitskappe wieder ein und ziehen Sie sie fest an.
6. Überprüfen Sie die Stromversorgung und den Stecker und stellen Sie sicher, dass sie den Anforderungen in der Bedienungsanleitung entsprechen. Verbinden Sie das Gerät dann mit der Stromquelle.
7. Nach dem Einstecken leuchtet die Kontrollleuchte unten auf, was anzeigt, dass das Gerät aufheizt und der Druck steigt. Sobald die Leuchte erlischt, ist der Dampfreiniger einsatzbereit. Drücken Sie an dieser Stelle leicht auf die Dampftaste und prüfen Sie, ob Dampf aus der Düse austritt. (Die Sprühdüse nicht auf andere Personen oder Tiere richten).
8. Wenn Dampf austritt, installieren Sie die entsprechenden Zubehörteile nach Bedarf, nachdem Sie die Taste losgelassen haben.
9. Drücken Sie erneut die Dampftaste, um die gewünschten Arbeiten auszuführen.

Nach dem gebrauch:

1. Nach dem Gebrauch des Reinigungsgeräts den Netzstecker ziehen und die Stromquelle trennen.
2. Drücken Sie die Dampftaste, um den Druck abzulassen, bis kein Dampf mehr austritt.
3. Schrauben Sie die Sicherheitskappe langsam ab, entfernen Sie sie jedoch nicht vollständig; der restliche Dampf wird langsam abgelassen, bis kein Dampf mehr austritt.
4. Stellen Sie das Gerät an einen kühlen Ort und lassen Sie es etwa fünf Minuten abkühlen.
5. Entfernen Sie schließlich die Sicherheitskappe vollständig, leeren Sie das verbleibende Wasser aus dem Tank und wischen Sie die Außenfläche mit einem trockenen Tuch ab.
6. Setzen Sie die Sicherheitskappe wieder auf das Gerät und ziehen Sie sie fest.

VERWENDUNG VON ZUBEHÖR

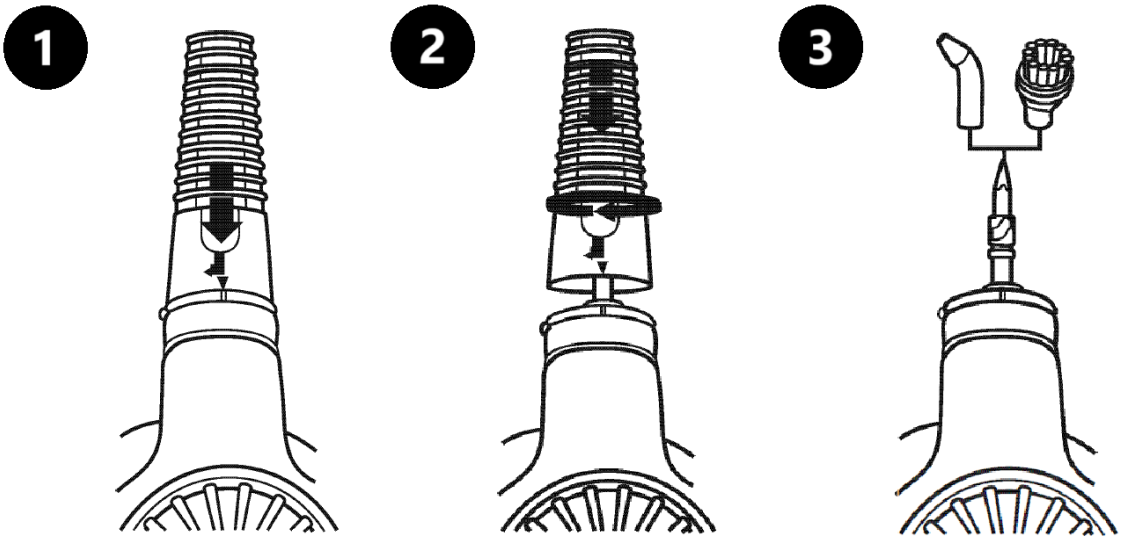

Installation der langen Düse:

1. Halten Sie den Bürstenrohrabschnitt in Ihrer Hand.
2. Richten Sie den Pfeil auf der Bürste mit der Einzelstrichmarkierung an der Sprühdüse am Gerät aus.
3. Setzen Sie die Bürste ein.
4. Drehen Sie die Bürste im Uhrzeigersinn.
5. Richten Sie den Pfeil auf der Bürste mit der Doppelstrichmarkierung an der Sprühdüse am Gerät aus, wie in Abbildung 1 gezeigt.
6. Sichern Sie die Bürste am Gerät, sodass sie sich nicht bewegt.

Entfernen der langen Düse:

1. Drehen Sie die Bürste gegen den Uhrzeigersinn, wie in Abbildung 2 gezeigt.
2. Richten Sie den Pfeil auf der Bürste mit der Einzelstrichmarkierung am Gerät aus.
3. Jetzt kann die Bürste entfernt werden.

Installation des Verlängerungsrohrs:

Das Verlängerungsrohr wird auf die gleiche Weise wie die lange Düse installiert.

Installation der kurzen Düse:

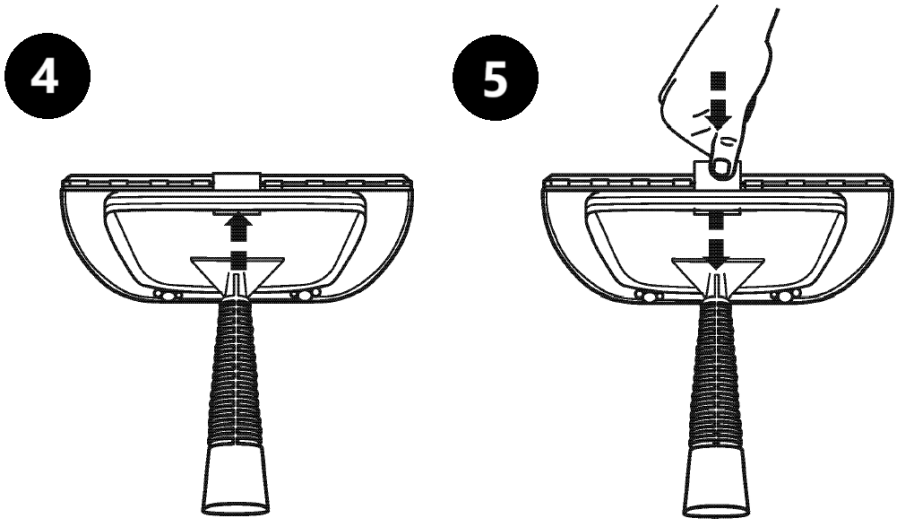

1. Richten Sie die Sprühdüse mit der kurzen Düse aus, wie in Abbildung 3 gezeigt.
2. Drücken Sie das Zubehörteil, bis es einrastet.
3. Da die Düse in sechs Richtungen positioniert werden kann, können Winkel und Richtung während der Installation eingestellt werden.

Installation der gebogenen Düse/Bürste:

Die gebogene Düse und die Bürste werden auf die gleiche Weise wie die kurze Düse installiert.

Installation des Textilreinigers:

1. Ziehen Sie die Handtuchhülle (12) über den Textilreiniger (13).

2. Verbinden Sie ihn mit dem Verlängerungsrohr (6), um Falten in Kleidung oder Vorhängen zu glätten und zu entfernen.
3. Hängen Sie die Kleidung an eine Duschstange oder einen Kleiderhaken mit einem stabilen Bügel.
4. Aktivieren Sie den Dampfreiniger und führen Sie das Gerät über den Stoff, wobei Sie darauf achten, den Dampf nicht auf eine Stelle zu konzentrieren.

Installation des Fensterreinigers:

1. Um Fenster und Türen leichter zu reinigen, verbinden Sie den Fensterreiniger (14) mit dem Textilreinigungswerkzeug (13).
2. Entfernen Sie zunächst die Handtuchhülle (12) vom Textildampfwerkzeug (13), dann haken Sie den Fensterreiniger ein und klicken ihn fest.
3. Verbinden Sie das Zubehörteil mit der langen Düse und reinigen Sie mühelos Fenster und Türen (Abbildung 4).
4. Um das Fensterreinigungswerkzeug zu entfernen, ziehen Sie einfach die Lasche, um es vom Textildampfwerkzeug zu lösen (Abbildung 5).

Auffüllen des Tanks während des Gebrauchs:

1. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Drücken Sie die Dampftaste, um den Druck abzulassen, bis kein Dampf mehr austritt.
3. Schrauben Sie die Sicherheitskappe langsam ab, entfernen Sie sie jedoch nicht vollständig; der restliche Dampf wird langsam abgelassen, bis kein Dampf mehr austritt.
4. Stellen Sie das Gerät an einen kühlen Ort und lassen Sie es etwa fünf Minuten abkühlen.
5. Entfernen Sie schließlich die Sicherheitskappe vollständig.
6. Verwenden Sie den Trichter und den Messbecher, um die geeignete Menge Wasser in den Tank zu füllen.
7. Setzen Sie die Sicherheitskappe wieder auf das Gerät und ziehen Sie sie fest.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:

Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.

Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.