HU: TOILETFLUSH – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


Automatikus WC-öblítő

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Termékmodell: AM02
Anyag: ABS
Érzékelési távolság: 0–2 cm
Válaszidő: 0,25 s
Termék súlya: 160 g
Teljesítmény: 5 W
Akkumulátor: Li-ion 3,7 V, 2000 mAh (7,4 Wh)
Töltőport: USB Type-C (5 V)
Hangvezérlés hatótávolsága: legfeljebb 5 m
Maximális üzemi nyomás: 5 kg
Termékméretek: 151 × 50 × 58 mm

TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

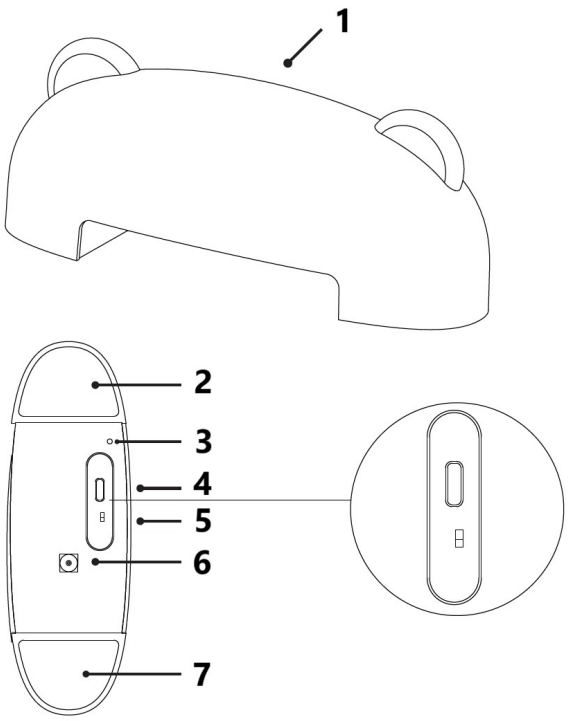

1. **Érzékelőterület**
2. **Öntapadó rögzítőpárna**
3. **Jelzőnyílás**
4. **Töltésjelző**
5. **Be-/kikapcsoló**
6. **Működtető rúd**

7. **Jelzőnyílás**
8. **USB Type-C töltőport**

TÖLTÉSI UTASÍTÁSOK


Az első használat előtt teljesen töltse fel a terméket 5 V-os töltővel.

- Töltés közben a piros jelzőfény folyamatosan világít.
- Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kék jelzőfény folyamatosan világít.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK

1. Győződjön meg róla, hogy az érzékelőterület felett 10 cm-en belül nincsenek akadályok, mivel ez befolyásolhatja az érzékelési teljesítményt.
2. A hangvezérlés legjobb teljesítménye érdekében használja a terméket viszonylag csendes környezetben. A hangvezérlés hatékony hatótávolsága legfeljebb 5 m.
3. A csomag tartalmaz egy ragasztást segítő kiegészítőt a rögzítés tapadásának javításához.
4. Ez a termék legfeljebb 80 mm széles és legfeljebb 12 mm magas WC-öblítőgombokkal kompatibilis.
5. Azok a WC-k, amelyeknél az öblítőgombok a tartály oldalán találhatók, előfordulhat, hogy nem kompatibilisek ezzel a termékkel, mivel az eszköz a mellékelt ragasztóval nem rögzíthető biztonságosan.

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK

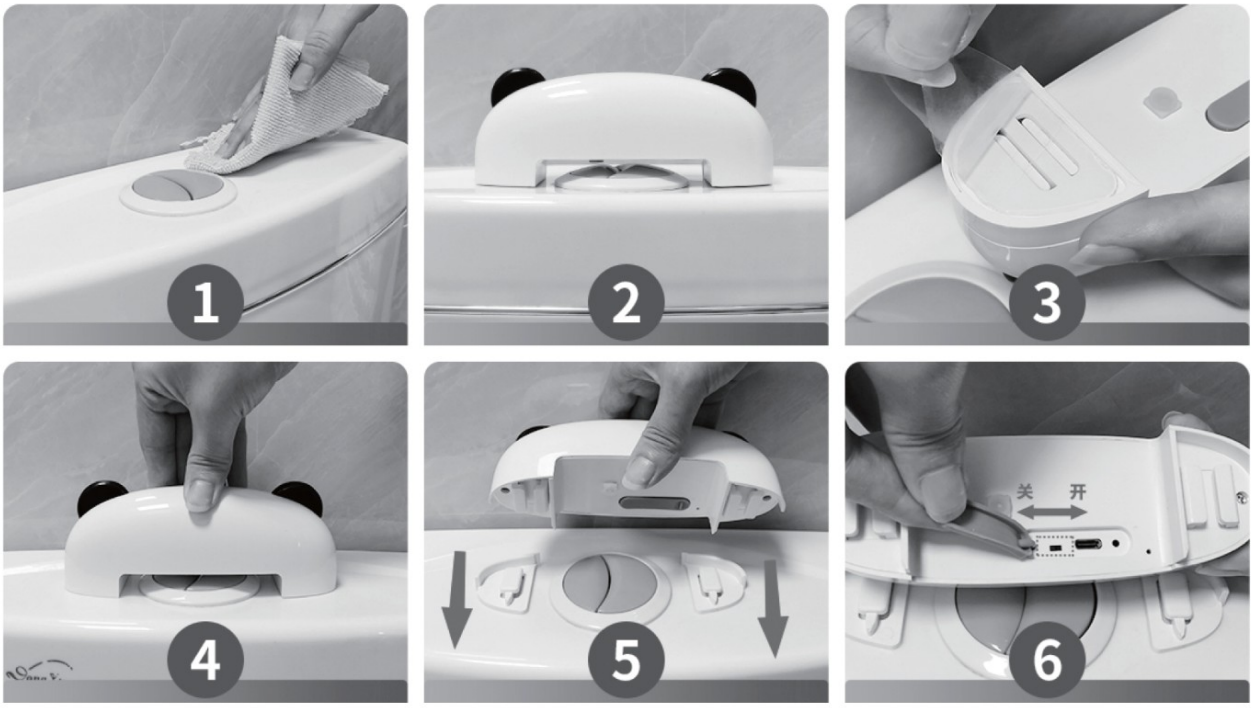

1. Alaposan tisztítsa meg a WC-tartály felületét, hogy eltávolítsa a szennyeződést, port és vízfoltokat. Telepítés előtt győződjön meg róla, hogy a felület teljesen száraz.
2. Helyezze az automatikus öblítőt az öblítőgomb fölé, és mérje meg a távolságot a megfelelő gumiból készült működtetőfej kiválasztásához.
3. Távolítsa el a védőfóliát a kétoldalas öntapadó párnáról. Igazítsa a működtetőfejet a WC-tartály nagyobb öblítőgombjához úgy, hogy az eszköz eleje kifelé nézzen.
4. Nyomja az eszközt erősen a rögzítési felületre 3–5 másodpercig.
5. Ha beállítás szükséges, csúsztassa előre a főegységet, hogy leválassza a rögzítőkonzolról.
6. Kapcsolja be az eszközt, majd csúsztassa vissza a főegységet a rögzítőkonzolra, amíg biztonságosan nem rögzül.

BE-/KIKAPCSOLÁS ÉS MŰKÖDÉS

1. **Bekapcsolás:** Állítsa a bekapcsológombot ON állásba. Hangjelzés erősíti meg, hogy az eszköz bekapcsolt.
2. **Kikapcsolás:** Állítsa a bekapcsológombot OFF állásba.
3. **Érzékelő aktiválása:** Az öblítés érzékelővel történő aktiválásához lassan mozgassa a kezét 0–2 cm távolságban közvetlenül az érzékelőterület fölött.
4. **Hangvezérlés:** Az eszköz bekapcsolása után használjon hangutasításokat, például „Hello, Hello”, vagy a kijelölt öblítési parancsot 5 m-es hatótávolságon belül. Amikor az eszköz felismeri a parancsot, hangjelzést ad, és automatikusan megnyomja az öblítőgombot. Az öblítési ciklus befejezése után a működtető mechanizmus visszatér eredeti helyzetébe.



BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

1. Ez a termék kizárólag WC-öblítőgombok működtetésének segítésére készült. A maximális üzemi nyomás 5 kg. Ne használja az eszközt más célra.
2. A legtöbb WC-tartály két különböző méretű öblítőgombbal rendelkezik. Mivel ez a termék egyetlen működtetőfejet használ, válassza ki azt az öblítőgombot, amely leginkább megfelel a telepítési követelményeknek. A nagyobb öblítőgombra történő telepítés ajánlott.
3. A termék fröccsenésálló kialakítással rendelkezik, amely normál használat során segít megvédeni a vízfröccsenésektől. Az eszközt azonban soha nem szabad vízbe meríteni vagy nagynyomású vízsugárral tisztítani.
4. A termék töltésekor mindig 5 V-os töltőt használjon. Nem megfelelő feszültségű töltő használata károsíthatja a terméket, és biztonsági kockázatot jelenthet.
5. Tartsa a jelzőnyílásokat vízcseppektől, habtól, portól és egyéb idegen anyagoktól mentesen a megfelelő működés biztosítása érdekében.

ÚJRAHASZNOSÍTÁSI ÉS HULLADÉKKEZELÉSI UTASÍTÁSOK:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.

CE

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.