LV: TOILETFLUSH – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Automātiskais tualetes skalošanas palīgs

Lūdzu, pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Produkta modelis: AM02
Materiāls: ABS
Sensora uztveršanas attālums: 0–2 cm
Reakcijas laiks: 0,25 s
Produkta svars: 160 g
Jauda: 5 W
Akumulators: Li-ion 3,7 V, 2000 mAh (7,4 Wh)
Uzlādes ports: USB Type-C (5 V)
Balss vadības diapazons: līdz 5 m
Maksimālais darba spiediens: 5 kg
Produkta izmēri: 151 × 50 × 58 mm

PRODUKTA PĀRSKATS

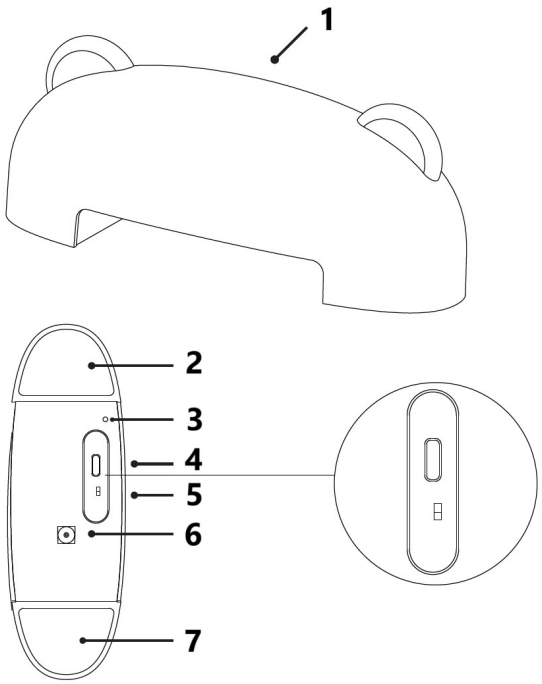

1. **Sensora zona**
2. **Pašlīmējošs montāžas paliktnis**
3. **Indikatora atvere**
4. **Uzlādes indikators**
5. **Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis**
6. **Aktivizēšanas stienis**
7. **Indikatora atvere**
8. **USB Type-C uzlādes ports**

UZLĀDES NORĀDĪJUMI

Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet produktu, izmantojot 5 V lādētāju.

- Uzlādes laikā sarkanā indikatora lampiņa nepārtraukti deg.
- Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, zilā indikatora lampiņa nepārtraukti deg.

SVARĪGAS PIEZĪMES

1. Pārliecinieties, ka 10 cm virs sensora zonas nav šķēršļu, jo tas var ietekmēt sensora darbību.
2. Lai nodrošinātu vislabāko balss vadības darbību, lietojiet produktu salīdzinoši klusā vidē. Efektīvais balss vadības diapazons ir līdz 5 m.
3. Iepakojumā ir iekļauts līmēšanas palīglīdzeklis, lai uzlabotu saķeri montāžas laikā.
4. Šis produkts ir saderīgs ar tualetes skalošanas pogām, kuru maksimālais platums ir 80 mm un maksimālais augstums ir 12 mm.
5. Tualetes ar skalošanas pogām, kas uzstādītas tvertnes sānos, var nebūt saderīgas ar šo produktu, jo ierīci nevar droši uzstādīt ar komplektā iekļauto līmi.

UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMI

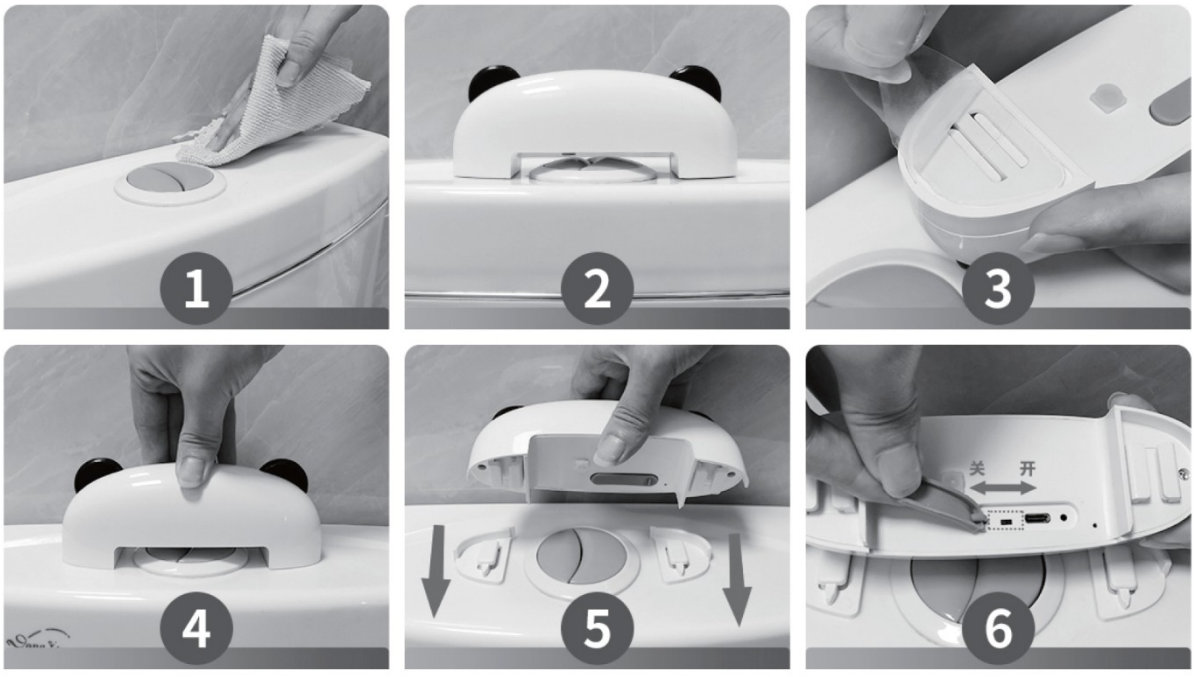

1. Rūpīgi notīriet tualetes tvertnes virsmu, lai noņemtu netīrumus, putekļus un ūdens traipus. Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka virsma ir pilnībā sausa.
2. Novietojiet automātisko skalošanas ierīci virs skalošanas pogas un izmēriet attālumu, lai izvēlētos piemērotu gumijas aktivizēšanas galvu.
3. Noņemiet aizsargplēvi no abpusējā pašlīmējošā paliktņa. Izlīdziniet aktivizēšanas galvu ar lielāko skalošanas pogu uz tualetes tvertnes, ierīces priekšpusei esot vērstai uz āru.
4. Stingri piespiediet ierīci pie montāžas virsmas uz 3–5 sekundēm.
5. Ja nepieciešama regulēšana, pabīdiet galveno bloku uz priekšu, lai to atvienotu no montāžas kronšteina.
6. Ieslēdziet ierīci, pēc tam pabīdiet galveno bloku atpakaļ uz montāžas kronšteina, līdz tas ir droši uzstādīts.

IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA UN DARBĪBA

1. **Ieslēgšana:** Pārbīdiet ieslēgšanas slēdzi pozīcijā ON. Skaņas signāls apstiprinās, ka ierīce ir ieslēgta.
2. **Izslēgšana:** Pārbīdiet ieslēgšanas slēdzi pozīcijā OFF.
3. **Sensora aktivizēšana:** Lai aktivizētu skalošanu ar sensoru, lēnām pārvietojiet roku 0–2 cm attālumā tieši virs sensora zonas.
4. **Balss vadība:** Pēc ierīces ieslēgšanas izmantojiet balss komandas, piemēram, „Hello, Hello“, vai norādīto skalošanas komandu 5 m diapazonā. Kad komanda tiek atpazīta, ierīce izdod skaņas signālu un automātiski nospiež skalošanas pogu. Pēc skalošanas cikla pabeigšanas aktivizēšanas mehānisms atgriežas sākotnējā pozīcijā.



DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

1. Šis produkts ir paredzēts tikai palīdzībai tualetes skalošanas pogu darbināšanā. Maksimālais darba spiediens ir 5 kg. Nelietojiet ierīci citiem mērķiem.
2. Lielākajai daļai tualetes tvertņu ir divas dažāda izmēra skalošanas pogas. Tā kā šis produkts izmanto vienu aktivizēšanas galvu, izvēlieties skalošanas pogu, kas vislabāk atbilst jūsu uzstādīšanas prasībām. Ieteicams uzstādīt uz lielākās skalošanas pogas.
3. Produktam ir pret šļakatām izturīgs dizains, kas palīdz aizsargāt to no ūdens šļakatām normālas lietošanas laikā. Tomēr ierīci nekad nedrīkst iegremdēt ūdenī vai tīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu.
4. Uzlādējot produktu, vienmēr izmantojiet 5 V lādētāju. Nepareiza sprieguma lādētāja izmantošana var sabojāt produktu un radīt drošības risku.
5. Uzturiet indikatora atveres tīras no ūdens pilieniem, putām, putekļiem un citiem svešķermeņiem, lai nodrošinātu pareizu darbību.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN UTILIZĀCIJU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamos kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.

CE

Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.