RO: VISIONSPOT – MANUAL DE UTILIZARE

PACHETUL INCLUDE

1x cameră

1x suport

1x set de șuruburi

1x manual

PARAMETRI ASOCIAȚI

FUNCȚIE	PARAMETRU
Aplicație	HDIOTCamera
Format video	AVI
Codare video	M-JPEG
Rezoluție video	1080*720
Rată de cadre	33,27 cadre
Software de redare	Software uzual de redare video
Format imagine	JPG
Tensiune	DC 5V 1A
Tip interfață	Micro USB
Stocare acceptată	Maximum 128G
Compatibilitate OS	Android / iOS

INSTALAREA APLICAȚIEI

Scanați următorul cod QR cu telefonul mobil și selectați versiunea pentru iOS sau Android, în funcție de sistemul telefonului, pentru a instala aplicația. APP: Android: HDIOTCamera, iOS: V99Cam

---

PORNIREA DISPOZITIVULUI

Conectați dispozitivul la o sursă de alimentare de 5V cu ajutorul cablului USB furnizat. Indicatorul albastru rămâne aprins, iar dispozitivul intră în starea de așteptare; când rețeaua a fost configurată cu succes, lumina roșie clipește o dată.

OPȚIUNEA 1: MODUL LOCAL

Dacă nu există WiFi în zonă, vă puteți conecta în modul AP; raza efectivă a acestui mod nu depășește 10 m. Permite monitorizarea și vizualizarea locală.

Notă:

- Fiecare dispozitiv are un nume WiFi unic (ID-ul dispozitivului), în formatul unificat „PZT……”.
- În modul local, rotirea de la distanță a obiectivului nu este acceptată. Dacă doriți să înregistrați și să stocați videoclipuri, introduceți un card TF.

OPȚIUNEA 2: MODUL LA DISTANȚĂ

Dacă doriți să utilizați toate funcțiile dispozitivului și monitorizarea la distanță, trebuie să configurați modul la distanță.

1. Mai întâi verificați dacă există un semnal WiFi disponibil în apropierea dispozitivului. Porniți dispozitivul de monitorizare: indicatorul albastru clipește, iar dispozitivul intră în modul standby (Notă: este acceptat doar semnalul WiFi din banda de 2,4G).
2. Conectați telefonul mobil la rețeaua WiFi din zonă, deschideți aplicația HDIOTCamera și urmați pașii de mai jos:

1.) Faceți clic pe fereastra de setări.

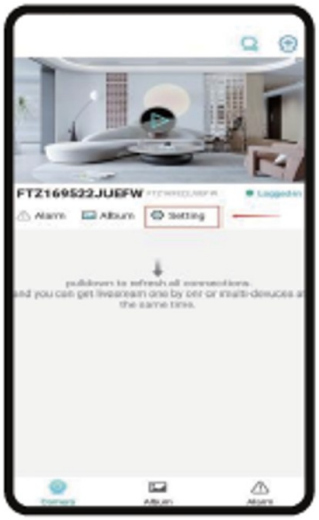

2.) Selectați „WIFI Add”.

3.) Selectați contul routerului, introduceți parola și faceți clic pe OK.

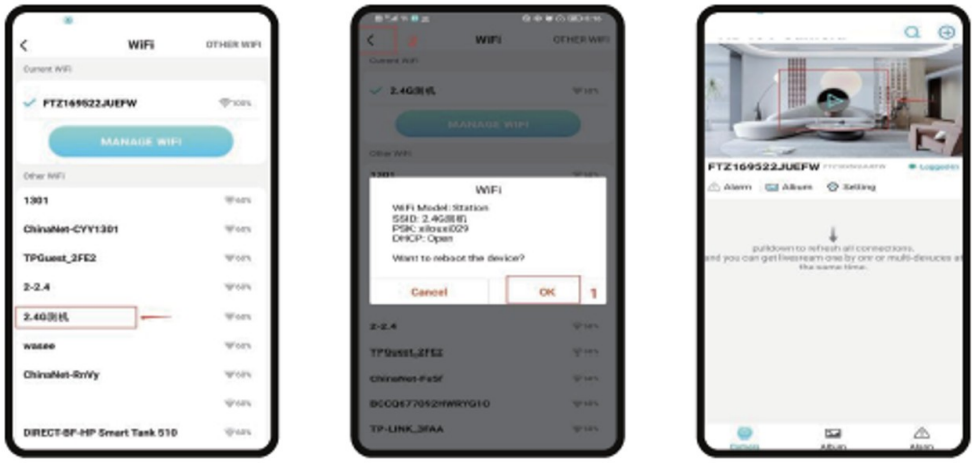

4.) Puteți vedea previzualizarea camerei pe pagina principală. Pictogramele și butoanele paginii principale:

1. Adăugare dispozitiv
2. Starea rețelei
3. Starea conexiunii
4. Album
5. Clic pentru vizualizare
6. ID dispozitiv
7. Cameră
8. Album

9. Apel

Descrierea pictogramelor și butoanelor de pe pagina video

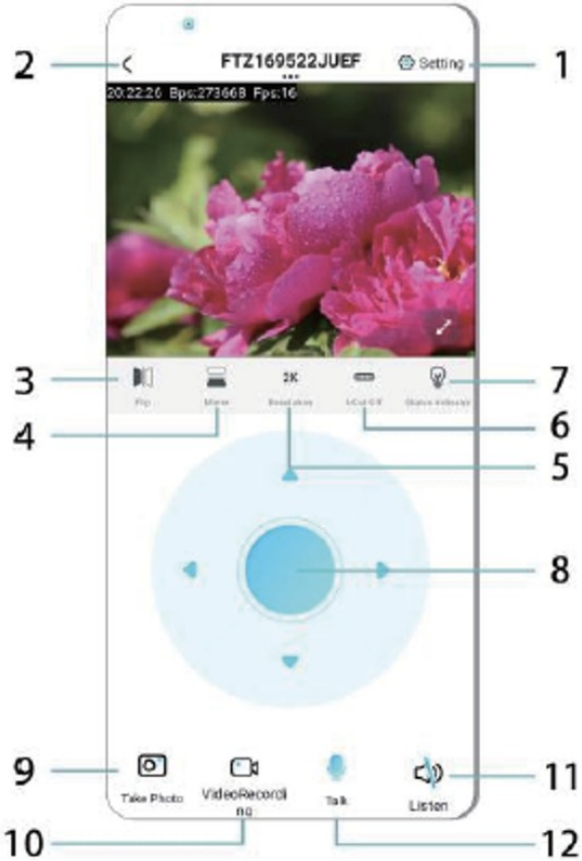

1. Setări
2. Buton înapoi
3. Starea rețelei
4. Deplasare sus/jos
5. Reglarea calității imaginii
6. Lampă pentru vedere nocturnă
7. Comutare sus/jos
8. Consolă de control
9. Fotografie
10. Înregistrare
11. Ascultare
12. Buton interfon

CARD DE MEMORIE

1. Dacă doriți să stocați conținut video, trebuie să introduceți un card TF. Introduceți cardul de memorie numai cu dispozitivul oprit.
2. Dispozitivul acceptă un card de memorie cu o capacitate maximă de 128G. Când cardul TF este introdus și telefonul mobil este deconectat, dispozitivul începe automat înregistrarea, iar videoclipul este salvat automat pe segmente. Când capacitatea cardului TF este insuficientă, cel mai vechi videoclip este șters automat, iar înregistrarea continuă în buclă. Fișierele înregistrate pe cardul TF sunt salvate automat în foldere pe an, lună și zi.
3. Când aplicația mobilă este conectată la dispozitiv, înregistrarea se oprește automat.

Notă:

- Dacă pe pagina de redare cardul TF prezintă o anomalie, verificați starea cardului: opriți dispozitivul, scoateți cardul și formatați-l înainte de a-l reintroduce.
- Cardul TF trebuie să fie de clasa C4 sau superioară.

INFORMAȚII IMPORTANTE

1. Dacă dispozitivul nu reușește să configureze rețeaua, verificați dacă routerul și parola WiFi sunt configurate corect (dispozitivul nu acceptă WiFi de 5G). După verificare, țineți apăsat butonul de resetare aproximativ 5 secunde, până când indicatorul dispozitivului clipește rapid, pentru a restabili setările din fabrică, apoi configurați din nou rețeaua.
2. Când pagina principală a aplicației arată că dispozitivul este offline, verificați dacă dispozitivul este alimentat corect și faceți clic pe pictograma de reîmprospătare din colțul din dreapta sus.
3. Numele și parola dispozitivului pot fi personalizate. Parola inițială a dispozitivului este: admin.

FUNCȚII PRINCIPALE

1. Stocare în cloud
2. Înregistrare de înaltă definiție
3. Pornire/oprire de la distanță
4. Alarmă sonoră
5. Înregistrare programată
6. Compatibil cu iOS

7. Compatibil cu Android
8. Audio bidirecțional
9. Monitorizare de la distanță
10. WiFi wireless
11. Stocare pe card TF
12. Vedere nocturnă cu infraroșu
13. Streaming video
14. Rotire și înclinare
15. Detectarea mișcării

MĂSURI DE PRECAUȚIE

1. Înainte de a utiliza produsul, verificați dacă tensiunea corespunde cerințelor; o tensiune necorespunzătoare va deteriora dispozitivul și va reprezenta un risc pentru siguranță.
2. Instalați corect dispozitivul și asigurați-vă că alimentarea este deconectată în timpul instalării.
3. Dispozitivul se încălzește în timpul funcționării; evitați utilizarea în spații închise.
4. Pentru a preveni arsurile, nu atingeți dispozitivul după o utilizare îndelungată.
5. Utilizați funcția de cameră în conformitate cu legea.

SPECIFICAȚII

Model: Z18
Putere: 5 W
Intrare: 5V ⎓ 1A

INSTALARE

Instalarea acestei camere este foarte simplă. Așezați-o oriunde, eventual cu ajutorul suportului, și conectați cablul USB la un adaptor de alimentare care corespunde specificației de tensiune a produsului. Nu conectați cablul la computer sau la alte aparate.

ÎNTREȚINERE

1. Acest produs nu conține piese care pot fi reparate de utilizator; carcasa poate fi îndepărtată numai de personal de service calificat.
2. Pentru curățarea acestei camere, utilizați numai o cârpă curată, ușor umezită cu apă.
3. Nu utilizați soluții de curățare pe bază de alcool sau solvenți, deoarece pot deteriora carcasa din plastic și componentele obiectivului.
4. Când este necesar, curățați obiectivul cu o cârpă moale și uscată.
5. Nu instalați această cameră într-un mediu în care ar putea fi expusă la praf, umiditate ridicată, temperaturi ridicate sau ploaie.
6. Nu instalați acest echipament într-un spațiu închis fără ventilație. Camera se încălzește în timpul utilizării normale, iar ventilația este necesară pentru a menține o temperatură de funcționare suficient de scăzută.

7. Dacă camera este montată într-un spațiu închis, se poate supraîncălzi și se poate deteriora permanent.
8. Dacă camera începe să funcționeze defectuos sau nu mai funcționează, iar procedurile de întreținere descrise mai sus nu rezolvă problema, contactați distribuitorul pentru ca un tehnician de service să verifice camera.

Sfaturi:

- Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la alimentare și că telefonul este conectat la WiFi.
- Produsul nu include card de memorie; procurați-l separat dacă aveți nevoie de el.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:

Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.

O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.