Home &Marker

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

XMASBALL

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА:

Пакетът включва: 10x Декоративни Коледни топки на конец с вградено LED осветление.

Диаметър на топката: 8 см
Тегло на продукта: 512 g
Дължина на кабела: 3 м
Материал: PVC, медна тел
Степен на защита: IP54

Номинално напрежение: 220-240V
Номинална честота: 50-60Hz
Номинална мощност: 3,5 W
Цвят на светлината: топло бял

РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА:

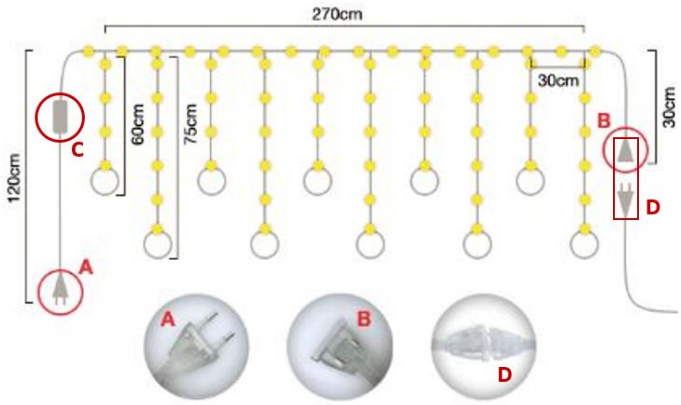

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Просто включете в електрически контакт. Можете да превключвате между 8 режима на осветление, като натиснете бутона на функционалния контролер (отбелязан с буквата C на фигурата по-горе). Струната, която държи орнаментите, трябва да бъде разположена над земята или да бъде окачена.

Този продукт поддържа връзка с други продукти от този тип. Може да се образува верига от 3-4 модела XMASBALL, за да се създаде непрекъсната украса от гирлянди (с дължина около 12 m). За да образувате веригата, свържете щепселите на един модел XMASBALL с гнездото на друг модел XMASBALL (както е показано на фигура D по-горе). Тази верига се захранва чрез включване в един контакт.

Този етикет означава, че продуктът не може да бъде изхвърлян като други битови отпадъци в целия ЕС. За да се предотврати потенциално увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото използване на материалните ресурси. Ако искате да върнете използвано устройство, използвайте системата за предаване и събиране или се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили продукта. Търговецът на дребно може да приеме продукта за безопасно за околната среда рециклиране.

Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

При използване на електрически продукти винаги трябва да се спазват основни предпазни мерки, включително следните:

ПРОЧЕТЕТЕ И СПАЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!

- Не използвайте сезонни продукти на открито, освен ако не са обозначени като подходящи за употреба на закрито и на открито. Когато продуктите се използват на открито, свържете ги към контакта GFCI (Ground Fault Circuit interrupting). Ако такъв не е осигурен, свържете се с квалифициран електротехник за правилен монтаж.
- Това е сезонен продукт, който не е предназначен за постоянен монтаж или употреба.
- Не монтирайте и не поставяйте в близост до газови или електрически нагреватели, камини, свещи или други подобни източници на топлина.
- Не закрепвайте окабеляването на продукта с телчета или гвоздеи и не го поставяйте върху остри куки или пирони.
- Не позволявайте на крушките да се опират в захранващия кабел или в който и да е проводник.
- Изключвайте продукта от електрическата мрежа, когато напускате къщата, когато се прибирате за през нощта или преди да оставите устройството без надзор.
- Този продукт не е играчка! За да избегнете риска от пожар, изгаряния, токов удар или други наранявания, поставете продукта на място, недостъпно за деца.
- Не използвайте този продукт за други цели, различни от предназначението му.
- Не окачвайте други украшения или предмети върху кабела. Избягвайте изобщо да оказвате допълнителен натиск върху окабеляването.
- Уверете се, че окабеляването е разположено така, че да се избегнат потенциални повреди, като например заклещване в рамки на врати или прозорци, което може да наруши изолацията.
- Не покривайте продукта с плат, хартия или друг материал, който не е пряко свързан с функцията или употребата на продукта.
- Този продукт е оборудван с предпазител (за защита от претоварване). Изгорелият предпазител показва претоварване или късо съединение. Ако предпазителят прегори, изключете продукта от контакта. Изключете от електрическата мрежа и всички допълнителни

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!