MASSAGGIATORE EMS

FOOTPAD

Specifiche tecniche:

Nome del prodotto	Massaggiatore EMS per i piedi
Tensione	Batterie alcaline 1,5 V, 2x AAA
Modalità	6 (A-F)
Frequenza	1-100 Hz
Output	8 mA
Dimensione	32x29 cm
Peso	57,4 g

La confezione include:

Dispositivo principale (FRONTE)
Dispositivo principale (RETRO)

Tappetino per i piedi
Incluso:
1 x Dispositivo principale
1 x Manuale utente
1 x Tappetino per i piedi
Batterie AAA (non incluse)

Il programma si spegne automaticamente dopo 12 minuti di utilizzo.

Il dispositivo si spegne automaticamente se non si appoggiano i piedi sul tappetino.

Attenzione:

Questo prodotto non deve mai essere usato per alleviare un dolore non diagnosticato, non è un dispositivo medico. Prima di trattare qualsiasi condizione di dolore, consultare il proprio medico.

Utilizzare un'intensità bassa e una durata più breve per evitare una sovrastimolazione.

Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli e degli animali domestici.

Questo prodotto non è impermeabile, non immergerlo né metterlo a contatto con l'acqua.

Non utilizzare i prodotti in caso di patologie ai piedi o di ferite in quest'area.

Utilizzare questo prodotto solo per l'uso previsto.

Utilizzare solo gli accessori forniti con il prodotto.

Non utilizzare il dispositivo in luoghi molto umidi, come il bagno.

Non lasciare che il dispositivo venga a contatto con alcun tipo di metallo, come ad esempio i gioielli.

Non utilizzare il dispositivo su altre parti del corpo o, in particolare, su parti con tatuaggi o impianti in plastica o metallo, compresi viso, torace, colonna vertebrale e spalle.

Non utilizzare in caso di gravidanza, malattie cardiache, pacemaker o defibrillatore integrato, trombosi profonda o ipertensione arteriosa.

Come si usa:

Far scorrere il coperchio della batteria dal dispositivo principale
Installare correttamente 2 batterie AAA
Fissare il dispositivo principale sul tappetino per piedi
Mettere i piedi sul tappetino (i piedi devono essere nudi)
Premere il pulsante "ON/INC" per accendere
Premere il pulsante "Program" per scegliere il programma
Premere il pulsante "ON/INC" per aumentare l'intensità o il pulsante "OFF/DEC" per diminuirla
Rilassarsi e godersi gli effetti

Modalità:

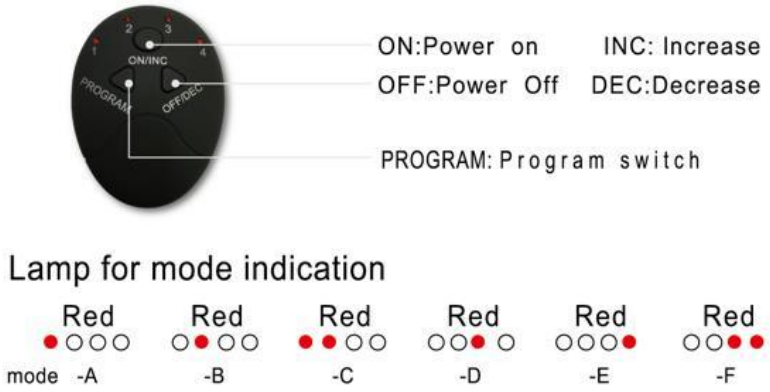

ON: Accendere
OFF: Spegnere
INC: Aumentare
DEC: Diminuire
PROGRAM: Commutatore modalità
Indicatore luminoso di modalità
Rosso
modalità

Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzi i sistemi di restituzione e raccolta o contatti il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

Dichiarazione del produttore sulla conformità del prodotti ai requisiti delle direttive CE applicabili.