# Vyhrievané USB vložky do topánok

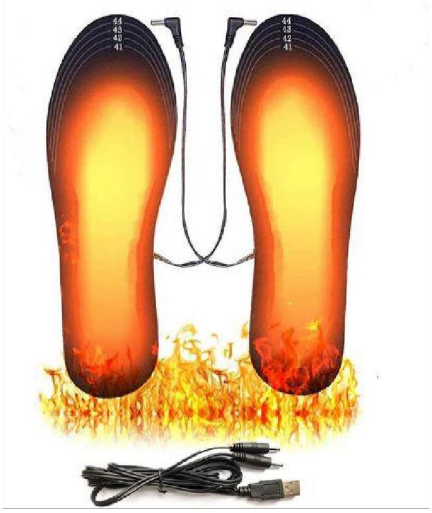

**POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA**

## BALENIE OBSAHUJE:

1 x pár vyhrievaných vložiek do topánok

1 x kábel USB

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Názov produktu | Elektricky vyhrievané USB vložky | Kód položky | NH-XD |
| Menovité napätie | 5 V | Menovitý prúd | 2 A |
| Veľkosť | 35 - 44 | Teplota | 40 - 50 °C (závisí od prostredia) |

## POKYNY

A) Konštrukcia napájacieho kábla je pri tomto výrobku rozdelená na dve časti, s dvoma oddelenými nohami, ktoré sa ľahko používajú. Postupujte podľa nasledovných pokynov:

1. Do každej topánky vložte vložku.
2. Do zástrčiek jednosmerného prúdu na vložkách vložte napájací kábel.
3. Pripojte USB na napájacom kábli k zdroju napájania.

Vložka sa po nabití zahrieva a do 3 minút dosiahne príjemnú konštantnú teplotu ľudského tela. Vyhrievanie sa zastaví, keď sa vypne zdroj napájania.

B) Keď chcete zastaviť vyhrievanie, odpojte zástrčku, ktorá spája vložky. Používajú sa rovnako pohodlne ako bežná obuv.

C) Ak odchádzate na dlhší čas, nezabudnite odpojiť napájací adaptér, aby ste ušetrili energiu a predĺžili životnosť výrobku.

D) Tento výrobok možno používať aj s nabíjačkou. Výstupný výkon nabíjačky by mal byť vyšší ako 5 W, 2 A, inak bude teplota o niečo nižšia.

**PROSÍM VENUJTE POZORNOSŤ NASLEDOVNÝM INFORMÁCIÁM**

A) Ak sa zariadenie nepoužíva, odpojte ho od elektrickej siete, aby ste zabránili dlhodobému zahrievaniu.

B) Starí ľudia a deti ho musia používať pod dohľadom.

C) Tieto vyhrievané vložky nepoužívajte počas náročného cvičenia, aby nedošlo k poškodeniu vyhrievacieho čipu.

D) Vyhrievané vložky možno prať rovnako ako bežné vložky. Neponárajte ich do vody na príliš dlhý čas. Pri ďalšom použití ich nezabudnite vysušiť.

E) Rôzne modely výrobkov majú rôzne technické parametre, príslušenstvo nie je univerzálne, preto ho prosím nezamieňajte.

## Recycling and disposal instructions

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal; recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please u5e the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

CE Manufacturer's declaration that the product complies with the requirements of the applicable EC Directives.

**DODATOČNÉ INFORMÁCIE K PRÍRUČKE**

**JEDNODUCHÝ POSTUP, AKO POUŽÍVAŤ VLOŽKY**

1. Ak chcete, aby vám nové vložky lepšie padli, môžete ich vystrihnúť na príslušnú veľkosť podľa pôvodnej vložky.

2. Aby fungovali, musia byť pripojené k jednému zo zdrojov napájania;

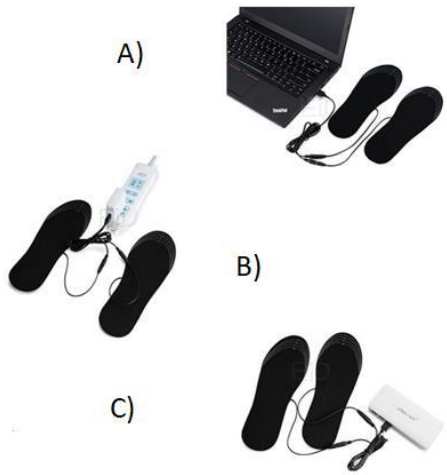


A) USB Vykurovanie

B) Vykurovanie pomocou napájacieho adaptéra

C) Vykurovanie pomocou powerbanky

Zapojenie do powerbanky je pohodlné, keď ich chcete nosiť so sebou (stačí zasunúť kábel do vnútornej strany nohavíc a zapojiť ich do powerbanky vo vrecku).

Obrázok naľavo znázorňuje, ako ich môžete používať v interiéri, keď sú statické, a ako ich nastaviť na cestách.

**ČISTENIE A VIACNÁSOBNÉ POUŽITIE:**

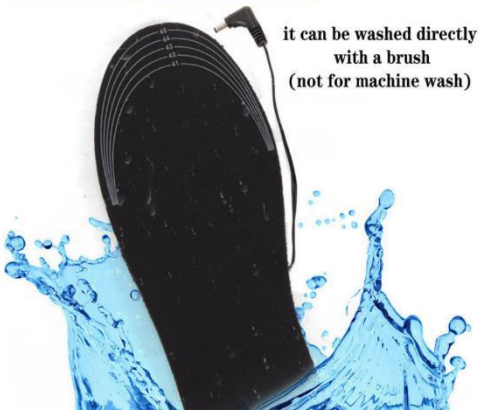


Vložky sa dajú prať (ručne) a sú vhodné na viacnásobné použitie. Môžete ich čistiť kefou, ale nie sú vhodné na pranie v práčke. Neponárajte ich do vody na príliš dlhý čas. Pri ďalšom použití ich nezabudnite vysušiť. Podložky musia byť pred použitím úplne suché.