


AT: DECOFRAME – BENUTZERHANDBUCH

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

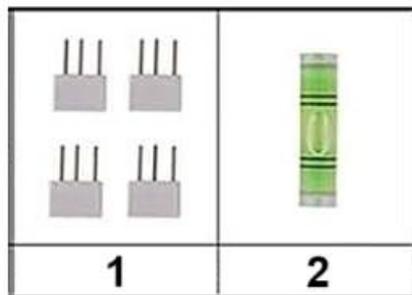

1. Selbstklebende Nägel ohne Markierung
2. Wasserwaage

*** Benötigtes Werkzeug (nicht enthalten): kleiner Hammer**

MONTAGEANLEITUNG



1



2



3



4

1. **Positionieren Sie den Rahmen.** Bestimmen Sie die gewünschte Position des dekorativen Rahmens. Verwenden Sie die Wasserwaage, um ihn waagrecht auszurichten. Markieren Sie dann kurze gerade Linien an der oberen linken und rechten Innenecke des Rahmens.
2. **Obere Nägel befestigen.** Richten Sie die selbstklebenden Nägel an den Markierungen aus und schlagen Sie sie vorsichtig in die Wand. Achten Sie darauf, dass die Stahlnägel vollständig eingeschlagen sind.
3. **Rahmen aufhängen.** Hängen Sie den Rahmen (der den Sicherungskasten abdeckt) an die beiden oberen, bereits befestigten Nägel.
4. **Untere Nägel fixieren.** Nachdem der Rahmen korrekt aufgehängt und ausgerichtet ist, schlagen Sie die beiden unteren Nägel ein, um ihn fest an der Wand zu sichern.

Hinweis: Die unteren Nägel dürfen erst befestigt werden, nachdem der Rahmen korrekt positioniert und ausgerichtet wurde.