


NL: DECOFRAME – GEBRUIKSAANWIJZING

INBEGREPEN ACCESSOIRES

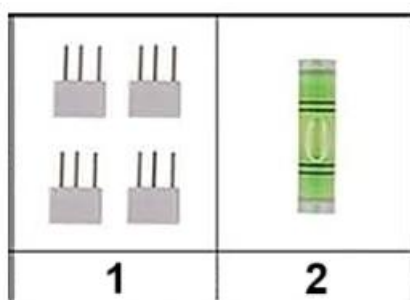

1. Zelfklevende spijkers zonder markering
2. Waterpas

*** Benodigd gereedschap (niet inbegrepen): kleine hamer**

INSTALLATIE-INSTRUCTIES



1



2



3



4

1. **Plaats het frame.** Bepaal de gewenste positie van het decoratieve frame. Gebruik de waterpas om het horizontaal uit te lijnen. Teken vervolgens korte rechte lijnen op de binnenhoeken linksboven en rechtsboven van het frame.
2. **Bevestig de bovenste spijkers.** Lijn de zelfklevende spijkers uit met de gemarkeerde lijnen en sla ze voorzichtig in de muur. Zorg ervoor dat de stalen pinnen volledig zijn ingeslagen.
3. **Hang het frame op.** Hang het frame (dat de elektrische zekeringkast bedekt) aan de twee eerder geïnstalleerde bovenste spijkers.
4. **Bevestig de onderkant.** Zodra het frame correct is opgehangen en uitgelijnd, sla de twee overgebleven spijkers onderaan in om het stevig aan de muur te bevestigen.

Opmerking: Bevestig de onderste spijkers pas nadat het frame correct is geplaatst en uitgelijnd.