


EE: DECOFRAME – KASUTUSJUHEND

KOMPLEKTIS KAASAS

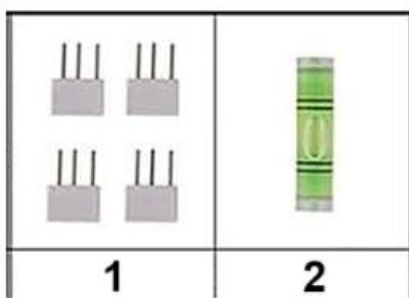

1. Kleebitavad naelad, mis ei jäta jälgi
2. Vesilood

*** Nõutav tööriist (ei kuulu komplekti): väike haamer**

PAIGALDUSJUHEND



1



2



3



4

1. **Määrake raami asukoht.** Valige dekoratiivraami soovitud asukoht. Kasutage vesiloodi, et tagada horisontaalne tasasus. Märkige siis lühikesed sirged jooned raami vasakusse ja paremasse ülemisse sisenurka.
2. **Paigaldage ülemised naelad.** Joondage kleebitavad naelad märgitud kohtadega ja lööge need ettevaatlikult seinale. Veenduge, et terasest tihvtid oleksid täielikult sisse löödud.
3. **Riputage raam.** Riputage raam (mis katab elektrikilbi) kahe ülemise naela külge.
4. **Kinnitage alumine osa.** Kui raam on õigesti riputatud ja joondatud, kinnitage kaks ülejäänud alumist naela, et raam kindlalt seinale kinnituks.

Märkus: Ärge kinnitage alumisi naelu enne, kui raam on õigesti joondatud ja riputatud.