


RO: DECOFRAME – MANUAL DE UTILIZARE


ACCESORII INCLUSE

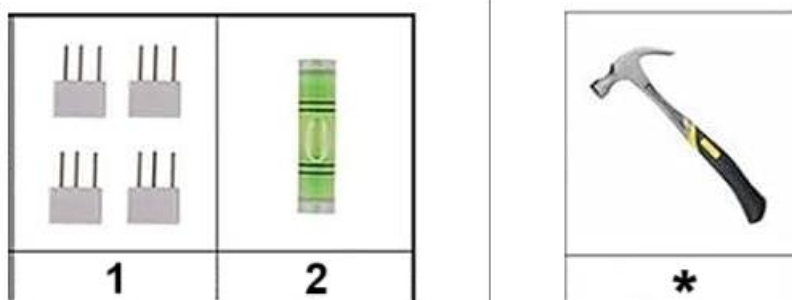

1. Cuie adezive care nu lasă urme
2. Nivelă

*** Unealtă necesară (neinclusă): ciocan mic**

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

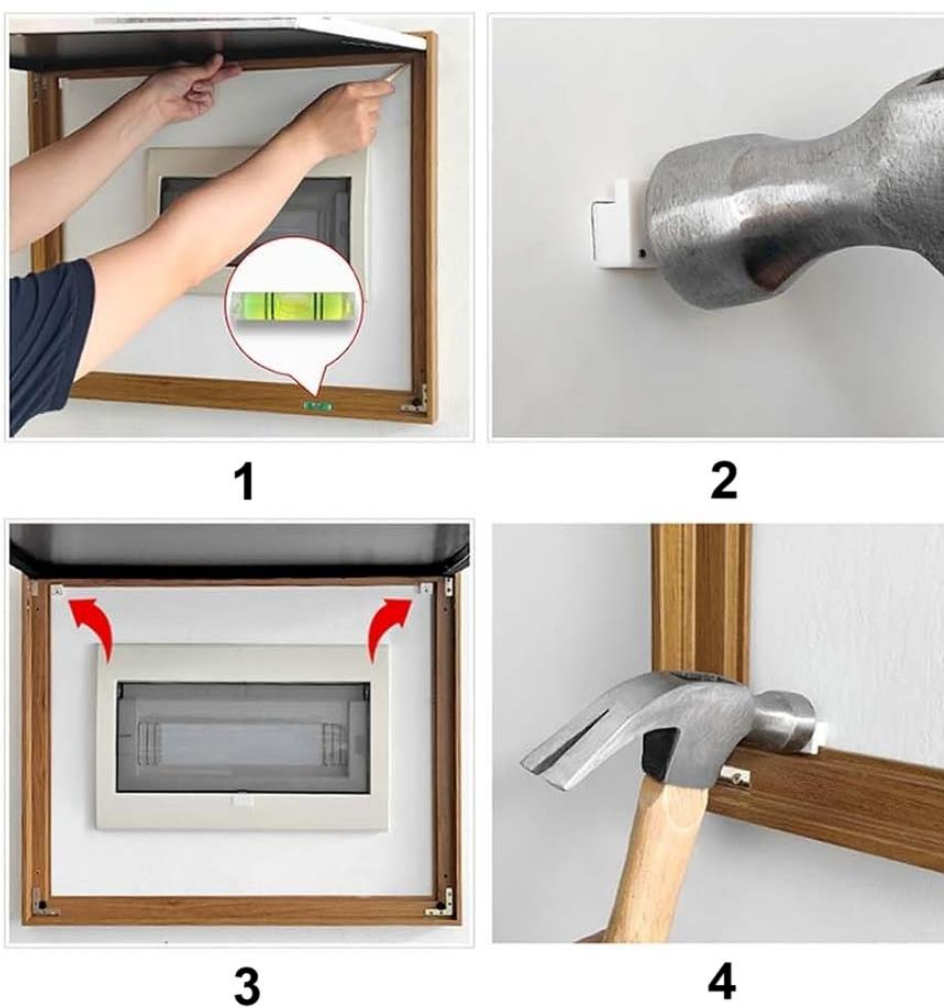

1. **Poziționați rama.** Stabiliți locul dorit pentru rama decorativă. Folosiți nivela pentru a o alinia orizontal. Apoi, marcați linii scurte și drepte la colțurile interioare superioare stânga și dreapta ale ramei.
2. **Instalați cuiele superioare.** Aliniați cuiele adezive cu marcajele făcute și bateți-le ușor în perete. Asigurați-vă că acele metalice din cuiele adezive sunt complet introduse.
3. **Montați rama.** Agățați rama (care acoperă cutia de siguranțe electrice) pe cele două cuie adezive instalate în partea de sus.
4. **Fixarea părții inferioare.** După ce rama este corect agățată și aliniată, bateți cele două cuie adezive rămase în partea de jos pentru a o fixa ferm de perete.

Notă: Nu fixați cuiele adezive inferioare înainte ca rama să fie montată și aliniată corect.