


IT: DECOFRAME – MANUALE D'USO

ACCESSORI INCLUSI

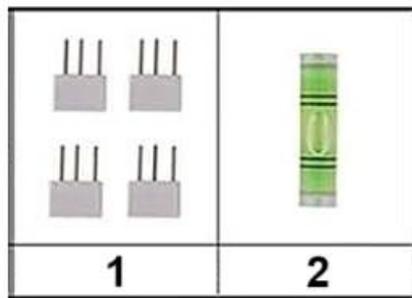

1. Chiodini autoadesivi che non lasciano segni
2. Livella

** Strumento necessario (non incluso): piccolo martello*

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE



1



2



3



4

1. **Posizionare la cornice.** Determinare la posizione desiderata della cornice decorativa. Usare la livella per allinearla orizzontalmente. Quindi, segnare brevi linee rette agli angoli interni superiori sinistro e destro della cornice.
2. **Installare i chiodini superiori.** Allineare i chiodini autoadesivi con i segni e martellarli delicatamente nel muro. Assicurarsi che i perni in acciaio siano completamente inseriti.
3. **Appendere la cornice.** Appendere la cornice (che copre il quadro elettrico) ai due chiodini superiori già installati.
4. **Fissare la parte inferiore.** Una volta che la cornice è stata appesa correttamente e allineata, martellare i due chiodini inferiori per fissarla saldamente alla parete.

Nota: Non fissare i chiodini inferiori finché la cornice non è stata correttamente posizionata e allineata.