


CZ: DECOFRAME – NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH BALENÍ

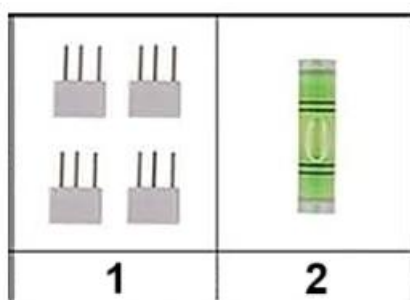

1. Samolepicí hřebíky bez zanechání stop
2. Vodováha

*** Potřebné nářadí (není součástí balení): malé kladívko**

NÁVOD K INSTALACI



1



2



3



4

1. **Umístěte rám.** Určete požadovanou polohu dekorativního rámu. Pomocí vodováhy ho vyrovnejte do roviny. Poté označte krátké rovné čáry v levém horním a pravém horním rohu vnitřní hrany rámu.
2. **Připevněte horní hřebíky.** Zarovnejte samolepicí hřebíky s označenými čarami a opatrně je zatlučte do zdi. Ujistěte se, že ocelové kolíky jsou zcela zatlučené.
3. **Zavěste rám.** Zavěste rám (který zakrývá elektrickou pojistkovou skříň) na dva horní samolepicí hřebíky.
4. **Zajistěte spodní část.** Jakmile je rám správně zavěšen a vyrovnan, zatlučte zbývající dva samolepicí hřebíky ve spodní části pro pevné uchycení ke zdi.

Poznámka: Spodní hřebíky zatlučte až po správném umístění a zarovnání rámu.