


SK: DECOFRAME – NÁVOD NA POUŽITIE

OBSAH BALENIA

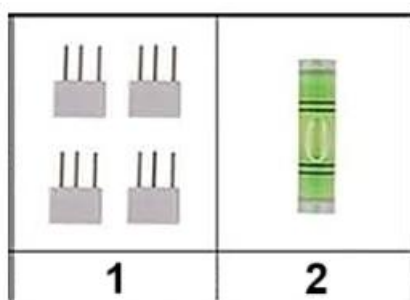

1. Samolepiace klince bez zanechávania stôp
2. Vodováha

*** Potrebuje sa nástroj (nie je súčasťou balenia): malé kladivko**

INŠTRUKCIE NA INŠTALÁCIU



1. **Umiestnite rám.** Určte požadovanú polohu dekoračného rámu. Pomocou vodováhy ho vyrovajte do vodorovnej polohy. Následne vyznačte krátke rovné čiary na vnútorných horných rohoch – vľavo aj vpravo.
2. **Namontujte horné klince.** Zarovnajte samolepiace klince s označenými čiarami a opatrne ich zatlačte do steny. Uistite sa, že oceľové kolíky sú úplne zatlačené.
3. **Zaveste rám.** Zaveste rám (ktorý zakrýva elektrickú poistkovú skrinku) na dva horné klince.
4. **Upevnite spodok.** Keď je rám správne zavesený a vyrovnaný, zatlačte zostávajúce dva klince na spodnej strane, aby bol pevne uchytený k stene.

Poznámka: Spodné klince neumiestňujte, kým rám nebude správne zavesený a vyrovnaný.