


PL: DECOFRAME – INSTRUKCJA OBSŁUGI

AKCESORIA W ZESTAWIE

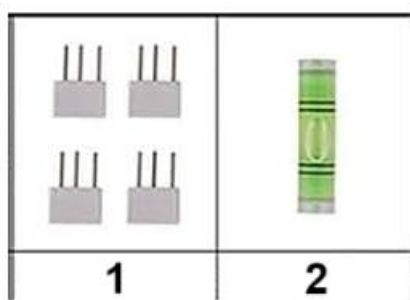

1. Bezśladowe gwoździe samoprzylepne
2. Poziomica

*** Wymagane narzędzie (nie dołączone): mały młotek**

INSTRUKCJA MONTAŻU



1



2



3



4

1. **Ustaw ramkę.** Określ miejsce montażu ramki dekoracyjnej. Użyj poziomicy, aby ją wypoziomować. Następnie zaznacz krótkie proste linie w lewym i prawym górnym wewnętrznym rogu ramki.
2. **Zamocuj górne gwoździe.** Wyrównaj gwoździe samoprzylepne z zaznaczonymi liniami i delikatnie wbij je w ścianę. Upewnij się, że stalowe szpilki zostały całkowicie wbite.
3. **Zawieś ramkę.** Zawieś ramkę (zakrywającą skrzynkę z bezpiecznikami) na dwóch górnych gwoździach.
4. **Zabezpiecz dół.** Gdy ramka będzie prawidłowo zawieszona i wypoziomowana, wbij dwa pozostałe gwoździe na dole, aby przymocować ją na stałe do ściany.

Uwaga: Nie mocuj dolnych gwoździ przed prawidłowym zawieszeniem i wypoziomowaniem ramki.