


SI: DECOFRAME – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

PRILOŽENI DODATKI

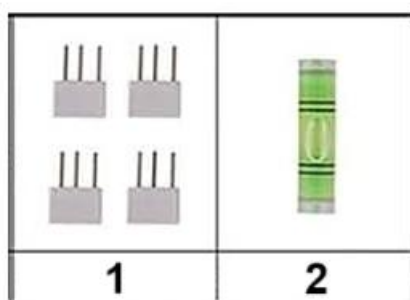

1. Žebli s samolepilom, ki ne puščajo sledi
2. Libela

*** Potrebno orodje (ni priloženo): majhno kladivo**

NAVODILA ZA NAMESTITEV



1



2



3



4

1. **Namestite okvir.** Določite želen položaj dekorativnega okvirja. S pomočjo libele ga poravnajte vodoravno. Nato na notranjih zgornjih levih in desnih vogalih okvirja označite kratke ravne črte.
2. **Namestite zgornje samolepilne žeblje.** Poravnajte samolepilne žeblje z označenimi črtami in jih previdno zabijte v steno. Prepričajte se, da so kovinske konice popolnoma zabite v steno.
3. **Obesite okvir.** Okvir (ki prekriva električno varovalko) obesite na zgoraj nameščena dva samolepilna žeblja.
4. **Zavarujte spodnji del.** Ko je okvir pravilno obešen in poravnan, zabijte še preostala dva samolepilna žeblja spodaj, da ga trdno pritrdite na steno.

Opomba: Spodnjih samolepilnih žebeljev ne pritrdite, dokler okvir ni pravilno nameščen in poravnan.