


HR: DECOFRAME – UPUTE ZA UPORABU

UKLJUČENI PRIBOR

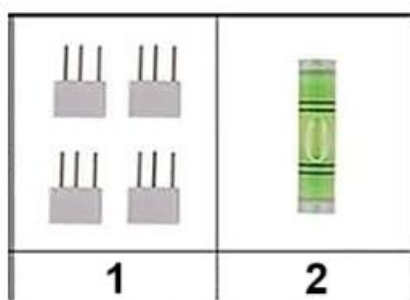

1. Samoljepljivi čavli koji ne ostavljaju tragove
2. Vodena vaga

*** Potreban alat (nije uključen): malo čekić**

UPUTE ZA MONTAŽU



1



2



3



4

1. **Postavite okvir.** Odredite željeni položaj dekorativnog okvira. Pomoću vodene vage ga poravnajte vodoravno. Zatim označite kratke ravne crte na gornjim lijevim i desnim unutarnjim kutovima okvira.
2. **Učvrstite gornje čavle.** Poravnajte samoljepljive čavle s označenim crtama i pažljivo ih zabijte u zid. Provjerite jesu li čelične igle u čavlima potpuno zabijene.
3. **Objesite okvir.** Objesite okvir (koji prekriva električnu kutiju s osiguračima) na dva prethodno postavljena čavla na vrhu.
4. **Učvrstite donji dio.** Nakon što je okvir ispravno obješen i poravnat, zabijte preostala dva čavla na dnu kako biste ga učvrstili na zidu.

Napomena: Donje čavle postavite tek nakon što je okvir pravilno obješen i poravnat.