


BG: DECOFRAME – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ВКЛЮЧЕНИ АКСЕСОАРИ

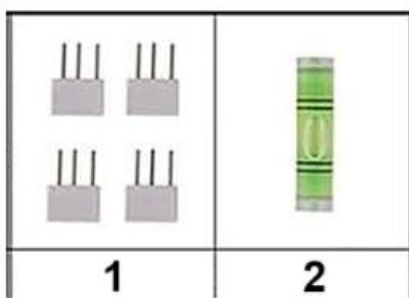

1. Самозалепващи пирони без следи
2. Нивелир

** Необходим инструмент (не е включен): малък чук*

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ



1. **Позиционирайте рамката.** Определете желаното място за декоративната рамка. Използвайте нивелира, за да я изравните хоризонтално. След това отбележете къси прави линии в горните леви и десни вътрешни ъгли на рамката.
2. **Поставете горните пирони.** Подравнете самозалепващите пирони с направените маркировки и внимателно ги заковете в стената. Уверете се, че стоманените щифтове са напълно вкарани.
3. **Монтирайте рамката.** Закачете рамката (която покрива електрическата табла) върху двата горни пирона.
4. **Закрепете долната част.** След като рамката е правилно закачена и подравнена, заковете останалите два пирона в долната част, за да я фиксирате стабилно към стената.

Забележка: Не закрепвайте долните пирони, преди рамката да е правилно монтирана и подравнена.