


SR (Latn.): DECOFRAME – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PRILOŽENI DODACI

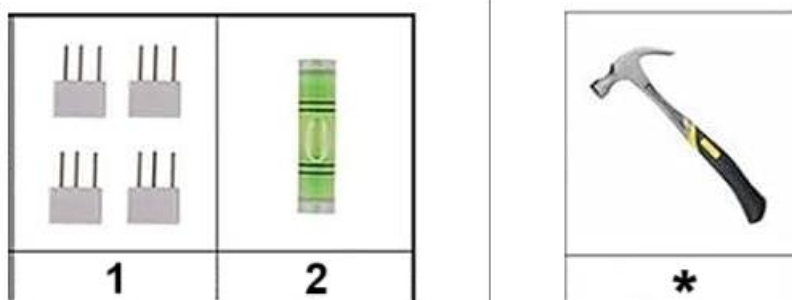

1. Samolepljivi ekseri koji ne ostavljaju tragove
2. Libela

*** Potreban alat (nije uključen): mali čekić**

UPUTSTVO ZA MONTAŽU



1



2



3




4

1. **Postavite ram.** Odredite željenu poziciju dekorativnog rama. Upotrebite libelu da ga poravnate horizontalno. Zatim označite kratke ravne linije na gornjem levom i desnom unutrašnjem uglu rama.
2. **Postavite gornje ekseriće.** Poravnajte samolepljive ekseriće sa označenim linijama i pažljivo ih zakucajte u zid. Uverite se da su čelične igle potpuno zabijene.
3. **Obesite ram.** Obesite ram (koji prekriva kutiju sa osiguračima) na dva već postavljena eksera na vrhu.
4. **Učvrstite donji deo.** Kada je ram pravilno postavljen i poravnat, zakucajte preostala dva eksera na dnu kako biste ga učvrstili.

Napomena: Donji ekseri se postavljaju tek nakon što je ram pravilno obešen i poravnat.

SR (Cyril.): DECOFRAME – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

ПРИЛОЖЕНИ ДОДАЦИ

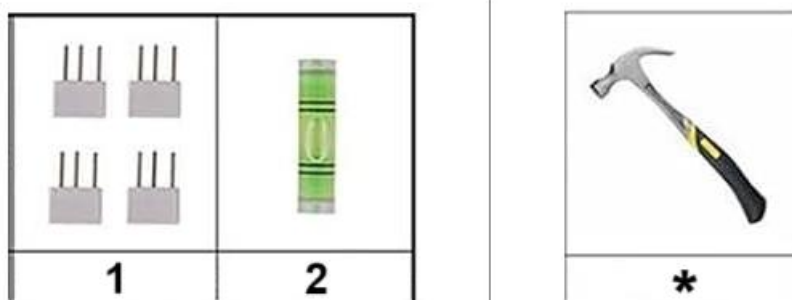

1. Самолепљиви ексери који не остављају трагове
2. Либела

*** Потребан алат (није укључен): мали чекић**

УПУТСТВО ЗА МОНТАЖУ



1



2



3



4

1. **Поставите рам.** Одредите жељену позицију декоративног рама. Употребите либелу да га поравнате хоризонтално. Затим означите кратке праве линије на горњем левом и десном унутрашњем углу рама.
2. **Поставите горње ексере.** Поравнајте самолепљиве ексере са означеним линијама и пажљиво их закуцајте у зид. Уверите се да су челичне игле потпуно забијене.
3. **Окачите рам.** Окачите рам (који прекрива кутију са осигурачима) на два већ постављена ексера на врху.
4. **Учврстите доњи део.** Када је рам правилно постављен и поравнат, закуцајте преостала два ексера на дну како бисте га учврстили.

Напомена: Доњи ексери се постављају тек након што је рам правилно окачен и поравнат.