


МК: DECOFRAME – УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

ВКЛУЧЕНИ ДОДАТОЦИ

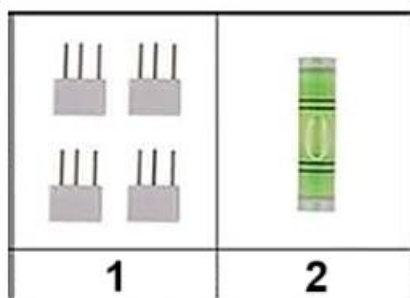

1. Самолепливи шајки кои не оставаат траги
2. Либела

** Потребен алат (не е вклучен): мал чекан*

УПАТСТВО ЗА МОНТАЖА



1



2



3




4

1. **Поставете ја рамката.** Одредете ја саканата позиција на декоративната рамка. Користете ја либелата за да ја порамните хоризонтално. Потоа означете кратки, прави линии на горниот лев и десен внатрешен агол на рамката.
2. **Монтирајте ги горните шајки.** Порамнете ги самолепливите шајки со означените линии и внимателно заковете ги во сидот. Осигурете се дека челичните игли се целосно вбиени.
3. **Закачете ја рамката.** Закачете ја рамката (која го покрива електричниот осигурувачки разводен бокс) на двете веќе поставени шајки на горниот дел.
4. **Осигурете го долниот дел.** Откако рамката е правилно закачена и порамнета, заковете ги преостанатите две шајки во долниот дел за да ја стабилизирате.

Забелешка: Не ги монтирајте долните шајки додека рамката не биде правилно поставена и порамнета.

AL: DECOFRAME – MANUAL PËRDORIMI

AKSESORËT E PËRFSHIRË

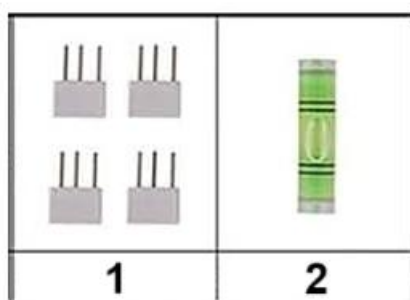

1. Gozhdë vetëngjithëse që nuk lënë shenja
2. Niveli me fluskë

*** Vegël e nevojshme (nuk përfshihet): çekiq i vogël**

UDHËZIME PËR INSTALIM



1



2



3



4

1. **Poziciononi kornizën.** Përcaktoni vendndodhjen e dëshiruar të kornizës dekorative. Përdorni nivelin për ta rregulluar horizontalisht. Më pas, shënoni vija të shkurtra dhe të drejta në cepat e sipërm të majtë dhe të djathtë nga brenda kornizës.
2. **Vendosni gozhdët e sipërme.** Rreshtoni gozhdët vetëngjitës me vijat e shënuara dhe i rrihni me kujdes në mur. Sigurohuni që gjilpërat prej çeliku të jenë futur plotësisht.
3. **Varet korniza.** Varet korniza (që mbulon kutinë e siguresave elektrike) mbi dy gozhdët e sipërme që tashmë janë vendosur.
4. **Fiksoni pjesën e poshtme.** Pasi korniza të jetë varur dhe rreshtuar siç duhet, rrihni dy gozhdët e mbetur në pjesën e poshtme për ta fiksuar mirë në mur.

Shënim: Mos i vendosni gozhdët e poshtëm pa e pozicionuar dhe rreshtuar më parë kornizën në mënyrë të saktë.