

CS: AIRBRUSHY - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU

Děkujeme, že jste si vybrali AIRBRUSHY. Tento přenosný dobíjecí airbrush systém je vhodný pro širokou škálu kreativních a kosmetických použití. Díky kompaktnímu provedení a bezdrátovému kompresoru je praktický pro použití doma, ve studiu i na cestách.

AIRBRUSHY lze používat k následujícím účelům:

- Malování uměleckých děl, ilustrací, miniatur, modelů a rukodělných výrobků.
- Zdobení nehtů a dočasné malování na tělo.
- Zdobení dortů, dezertů a dalších potravin pouze pomocí potravinářských barviv.
- Úpravě triček, pláten a dalších vhodných povrchů.
- Nanášení pleťových mlh, tonik a dalších výrobků péče o pokožku na vodní bázi.

Přesná tryska rozprašuje kapalinu do jemné mlhy pro hladké, rovnoměrné nanášení a detailní stříkání.

SPECIFIKACE VÝROBKU

Model: HM-JY-008

Jmenovitý vstup: 5V $\equiv$ 1A

Baterie: Li-ion 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh

Materiály: ABS, PC

PŘEHLED VÝROBKU



1. Airbrush pistole (stříkácí pero)
2. Spirálová vzduchová hadice
3. Dobíjecí vzduchový kompresor
4. Nabíjecí kabel USB-C
5. Čistící jehly
6. Čistící kartáčky
7. Velká nádobka na barvu (40 cm³)
8. Malá nádobka na barvu (20 cm³)
9. Pipeta (kapátko)

PŘEHLED AIRBRUSH PISTOLE



1. Nádobka na barvu
2. Spoušť
3. Tryska
4. Ovladač průtoku barvy

NABÍJENÍ

1. Připojte nabíjecí kabel USB-C ke vzduchovému kompresoru.
2. Druhý konec připojte k napájecímu adaptéru USB 5 V, počítači nebo powerbance.
3. Kontrolka zobrazuje stav nabíjení.
4. Úplné nabití obvykle trvá 1,5 až 2,5 hodiny.

Poznámky:

- Používejte pouze napájecí zdroj USB 5 V.
- Nepoužívejte zařízení během nabíjení.
- Před dlouhodobým uložením zařízení baterii nabijte.

MONTÁŽ

Airbrush pistoli lze připojit dvěma různými způsoby:

Možnost 1 - Přímé připojení

Našroubujte airbrush pistoli přímo na závitový konektor vzduchového kompresoru. Toto uspořádání je lehké a ideální pro rychlé práce a přenosné použití.

Možnost 2 - Připojení pomocí hadice

Připojte jeden konec spirálové vzduchové hadice ke kompresoru a druhý konec k airbrush pistoli. Hadice poskytuje větší flexibilitu a snižuje únavu ruky během delšího stříkání. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny závitové spoje pevně utažené, aby nedocházelo k úniku vzduchu.

ZPŮSOB POUŽITÍ



1. Připravte airbrush pistoli

Nainstalujte požadovanou nádobku na barvu a připojte airbrush pistoli přímo ke kompresoru nebo pomocí dodané spirálové vzduchové hadice.

2. Naplňte nádobku na barvu

Naplňte nádobku správně připravenou barvou nebo jinou kompatibilní kapalinou.

Důležité: Husté barvy musí být vždy naředěny. V případě potřeby barvu přefiltrujte, abyste odstranili částice, které by mohly ucpat trysku. Nádobku na barvu nepřepĺňujte.

3. Zapněte kompresor

Stisknutím tlačítka napájení zapněte kompresor. Pokud váš model podporuje více úrovní tlaku, zvolte požadovaný tlak vzduchu.


4. Začněte stříkat

Stisknutím spouště směrem dolů uvolníte vzduch. Tažením spouště dozadu regulujete množství barvy. Čím dále ji zatáhnete, tím větší bude průtok barvy. Upravte vzdálenost stříkání podle požadovaného výsledku.

5. Po použití

Okamžitě vyprázdněte zbývající barvu. Proplachujte airbrush pistoli čistou vodou nebo vhodným čisticím roztokem, dokud nebude rozprašovaná kapalina čirá. Nikdy nenechávejte barvu uvnitř airbrush pistole zaschnout.

DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ

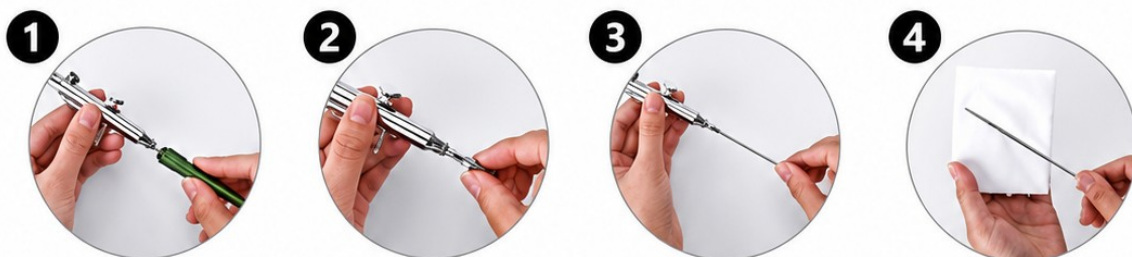

Pokud běžné čištění neodstraní ucpání, proveďte kompletní čištění.

1. Odšroubujte zadní rukojeť.
2. Opatrně povolte pojistnou matici jehly.
3. Pomalu vytáhněte jehlu.
4. Otřete jehlu měkkým hadříkem.
5. Vyčistěte trysku pomocí dodaných čistících kartáčků a jehel.
6. Opatrně znovu sestavte všechny části.

Důležité: Jehla a tryska jsou mimořádně citlivé. Nikdy jednotlivé části nespojujte silou. Nechte všechny vyčištěné součásti přirozeně uschnout nebo je sušte pouze studeným vzduchem.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1. Jak postupovat, když je airbrush pistole ucpaná?

Správné používání a údržba pomáhají předcházet ucpání.

Možná řešení:

- Barvu přecedte a naředte.
- Udržujte špičku rukojeti suchou.
- Airbrush pistoli několikrát propláchněte při zvýšeném tlaku vzduchu.

2. Airbrush pistole nestříká barvu?

Nejčastější příčinou je ucpaná tryska. Mezi další možné příčiny patří příliš velké množství barvy, uvolněná matice jehly nebo nízký či nedostatečný tlak vzduchu.

Možná řešení:

- Opatrně vyčistěte trysku a odstraňte ucpání.
- Naředte barvu vhodným ředidlem a zkuste znovu stříkat.
- Zkontrolujte a seřídte matici jehly a v případě potřeby ji utáhněte.
- Problém s tlakem: zkuste airbrush pistoli pevněji našroubovat na kompresor. Pokud není airbrush pistole správně našroubovaná, tlak může být pro stříkání příliš nízký.

3. Airbrush pistole nestříká vzduch, ale může stříkat vodu, lak na nehty a barvu.

Příčinou může být to, že jehla správně nedoléhá do trysky. Utáhněte trysku tak, aby byla vodorovně zarovnaná s tělem zařízení.

4. Proč jsou v nádobce s kapalinou vzduchové bubliny?

Znamená to, že tlak vzduchu pronikl do nádoby s kapalinou. Příčinou může být netěsnost v oblasti trysky nebo vzduchového uzávěru, suchá či ucpaná tryska nebo uvolněný vzduchový uzávěr či hlavice.

Řešení:

- Tryska nebo vzduchový uzávěr jsou uvolněné – jednoduše je utáhněte.
- Špička trysky je suchá nebo ucpaná – důkladně ji vyčistěte.

5. Zařízení náhle přestane fungovat nebo jej nelze zapnout?

Zkontrolujte, zda je zařízení plně nabité a zda není tryska ucpaná. Zkuste zařízení plně nabít nebo důkladně vyčistit.

ÚDRŽBA A BEZPEČNOST

- Používejte pouze kompatibilní barvy, inkousty nebo kosmetické kapaliny na vodní bázi.
- Husté barvy před použitím vždy nařed'te.
- Airbrush pistoli vyčistěte ihned po každém použití.
- Nikdy nenechávejte barvu uvnitř airbrush pistole.
- Neponořujte kompresor do vody.
- Nepoužívejte benzín, aceton ani abrazivní čisticí prostředky.
- Nevystavujte zařízení nadměrnému teplu ani přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte zařízení během nabíjení.
- Kompresor nerozebírejte ani neupravujte.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Děti smějí tento výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

UŽITEČNÉ TIPY

- Před nanesením barvy otestujte způsob stříkání čistou vodou.
- Stříkejte tenké a rovnoměrné vrstvy namísto jedné silné vrstvy.
- Během stříkání airbrush pistolí neustále pohybujte, abyste zabránili stékání barvy.
- Airbrush pistoli držte přibližně 5–15 cm od povrchu, v závislosti na použití.
- Pokud je stříkání přerušeno na dobu delší než 10 minut, před pokračováním vyčistěte nádobku na barvu a trysku.
- Po každém použití airbrush pistoli uložte čistou a suchou.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.