

HR: AIRBRUSHY – KORISNIČKI PRIRUČNIK

PREDSTAVLJANJE PROIZVODA

Hvala što ste odabrali AIRBRUSHY. Ovaj prijenosni punjivi sustav zračnog kista prikladan je za širok raspon kreativnih i kozmetičkih primjena. Njegov kompaktan dizajn i bežični kompresor čine ga praktičnim za uporabu kod kuće, u studiju ili na putu.

AIRBRUSHY se može upotrebljavati za:

- Slikanje umjetničkih djela, ilustracija, minijatura, modela i rukotvorina.
- Ukrašavanje noktiju i privremeno oslikavanje tijela.
- Ukrašavanje torti, slastica i druge hrane, uz uporabu isključivo prehrambenih boja.
- Prilagođavanje majica, platna i drugih prikladnih površina.
- Nanošenje maglica za lice, tonika i drugih proizvoda za njegu kože na bazi vode.

Precizna mlaznica raspršuje tekućinu u finu maglicu radi glatkog i ravnomjernog nanošenja te preciznog prskanja.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Model: HM-JY-008

Ulazna snaga: 5V --- 1A

Baterija: Li-ion 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh

Materijali: ABS, PC

PREGLED PROIZVODA



1. Zračni kist (pištolj za raspršivanje)
2. Spiralno crijevo za zrak
3. Punjivi zračni kompresor
4. USB-C kabel za punjenje
5. Igle za čišćenje
6. Četkice za čišćenje
7. Velika posudica za boju (40 cm³)
8. Mala posudica za boju (20 cm³)
9. Pipeta (kapaljka)

PREGLED ZRAČNOG KISTA



1. Posudica za boju
2. Okidač
3. Mlaznica
4. Gumb za podešavanje protoka boje

PUNJENJE

1. Spojite USB-C kabel za punjenje na zračni kompresor.
2. Drugi kraj spojite na USB adapter od 5 V, računalo ili prijenosnu bateriju.
3. Indikatorsko svjetlo prikazuje stanje punjenja.
4. Potpuno punjenje obično traje od 1,5 do 2,5 sata.

Napomene:

- Upotrebljavajte isključivo USB izvor napajanja od 5 V.
- Ne upotrebljavajte uređaj tijekom punjenja.
- Napunite bateriju prije pohranjivanja uređaja na dulje razdoblje.

SASTAVLJANJE

Zračni kist može se spojiti na dva različita načina:

Opcija 1 - Izravno spajanje

Pričvrstite zračni kist izravno na navojni priključak zračnog kompresora. Ova je konfiguracija lagana i idealna za brze zadatke i prijenosnu uporabu.

Opcija 2 - Spajanje crijevom

Pričvrstite jedan kraj spiralnog crijeva za zrak na kompresor, a drugi kraj na zračni kist. Crijevo pruža veću fleksibilnost i smanjuje umor ruke tijekom duljih prskanja. Prije uporabe provjerite jesu li svi navojni spojevi čvrsto zategnuti kako biste spriječili propuštanje zraka.

NAČIN UPORABE



1. Pripremite zračni kist

Postavite željenu posudicu za boju i spojite zračni kist izravno na kompresor ili putem priloženog spiralnog crijeva za zrak.

2. Napunite posudicu za boju

Napunite posudicu pravilno pripremljenom bojom ili drugom kompatibilnom tekućinom.

Važno: Guste boje uvijek se moraju razrijediti. Prema potrebi filtrirajte boju kako biste uklonili čestice koje bi mogle začepiti mlaznicu. Nemojte prepuniti posudicu za boju.

3. Uključite kompresor

Pritisnite gumb za uključivanje kako biste pokrenuli kompresor. Ako vaš model podržava više razina tlaka, odaberite željeni tlak zraka.


4. Započnite prskanje

Pritisnite okidač prema dolje kako biste oslobodili zrak. Povucite okidač prema natrag kako biste kontrolirali količinu boje. Što ga više povučete prema natrag, protok boje bit će veći. Prilagodite udaljenost prskanja željenom završnom rezultatu.

5. Nakon uporabe

Odmah ispraznite preostalu boju. Isperite zračni kist čistom vodom ili odgovarajućom otopinom za čišćenje dok raspršena tekućina ne postane potpuno čista. Nikada nemojte dopustiti da se boja osuši unutar zračnog kista.

TEMELJITO ČIŠĆENJE

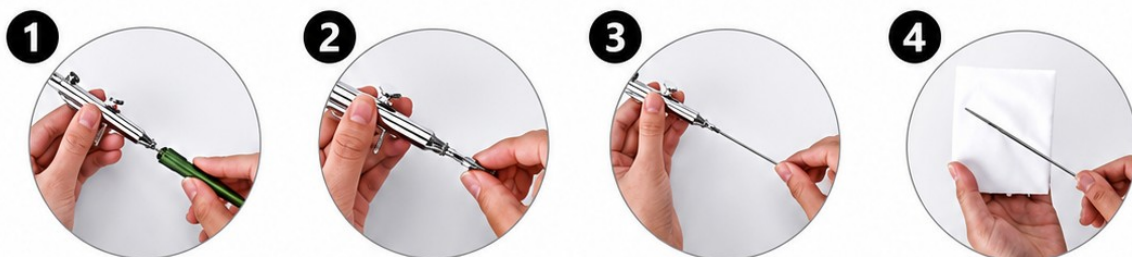

Ako uobičajeno čišćenje ne ukloni začepljenje, provedite potpuno čišćenje.

1. Odvrnite stražnju ručku.
2. Pažljivo otpustite maticu za pričvršćivanje igle.
3. Polako izvadite iglu.
4. Obrišite iglu mekanom krpom.
5. Očistite mlaznicu priloženim četkicama i iglama za čišćenje.
6. Pažljivo ponovno sastavite sve dijelove.

Važno: Igla i mlaznica izuzetno su osjetljive. Nikada nemojte silom spajati dijelove. Ostavite sve očišćene dijelove da se prirodno osuše ili ih osušite isključivo hladnim zrakom.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

1. Kako postupiti kada je zračni kist začepljen?

Pravilna uporaba i održavanje sprječavaju pojavu začepljenja.

Moguća rješenja:

- Procijedite i razrijedite boju.
- Održavajte vrh ručke suhim.
- Više puta isperite zračni kist povećavanjem tlaka zraka.

2. Zračni kist ne može raspršivati boju?

Najčešći uzrok je začepljena mlaznica. Ostali mogući uzroci uključuju preveliku količinu boje, labavu maticu igle i nizak ili nedovoljan tlak zraka.

Moguća rješenja:

- Pažljivo očistite mlaznicu kako biste uklonili začepljenje.
- Razrijedite boju odgovarajućim razrjeđivačem i ponovno pokušajte prskati.
- Provjerite i podesite maticu igle te je prema potrebi zategnite.
- Problem s tlakom: pokušajte čvršće pričvrstiti zračni kist na kompresor. Ako zračni kist nije pravilno pričvršćen, tlak može biti prenizak za prskanje.

3. Zračni kist ne može raspršivati zrak, ali može raspršivati vodu, lak za nokte i boju.

Uzrok može biti nepravilno prijanjanje igle uz mlaznicu. Zategnite mlaznicu tako da bude vodoravno poravnata s kućištem uređaja.

4. Zašto se u posudici s tekućinom pojavljuju mjehurići zraka?

To znači da je tlak zraka ušao u posudicu s tekućinom. Uzrok može biti propuštanje u području mlaznice ili zračne kapice, suha ili začepljena mlaznica ili labava zračna kapica odnosno glava.

Rješenja:

- Mlaznica ili zračna kapica su labave – jednostavno ih zategnite.
- Vrh mlaznice je suh ili začepljen – temeljito ga očistite.

5. Uređaj je iznenada prestao raditi ili se ne može uključiti?

Provjerite je li uređaj potpuno napunjen i je li mlaznica začepljena. Pokušajte potpuno napuniti uređaj ili ga temeljito očistiti.

ODRŽAVANJE I SIGURNOST

- Upotrebljavajte isključivo kompatibilne boje, tinte ili kozmetičke tekućine na bazi vode.
- Guste boje uvijek razrijedite prije uporabe.
- Očistite zračni kist odmah nakon svake uporabe.
- Nikada ne ostavljajte boju unutar zračnog kista.
- Ne uranjajte kompresor u vodu.
- Ne upotrebljavajte benzin, aceton ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Ne izlažite uređaj prekomjernoj toplini ili izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Ne upotrebljavajte uređaj tijekom punjenja.
- Ne rastavljajte i ne mijenjajte kompresor.
- Držite izvan dohvata djece.
- Djeca smiju upotrebljavati ovaj proizvod isključivo pod nadzorom odrasle osobe.

KORISNI SAVJETI

- Prije nanošenja boje testirajte uzorak prskanja čistom vodom.
- Prskajte u tankim i ravnomjernim slojevima umjesto nanošenja jednog debelog sloja.
- Tijekom prskanja neprestano pomičite zračni kist kako biste izbjegli curenje boje.
- Držite zračni kist približno 5–15 cm od površine, ovisno o primjeni.
- Ako je prskanje prekinuto dulje od 10 minuta, prije nastavka očistite posudicu za boju i mlaznicu.
- Nakon svake uporabe pohranite zračni kist čist i suh.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.