

SK: AIRBRUSHY - NÁVOD NA POUŽITIE

PREDSTAVENIE VÝROBKU

Ďakujeme, že ste si vybrali AIRBRUSHY. Tento prenosný nabíjateľný airbrush systém je vhodný na širokú škálu kreatívnych a kozmetických použití. Vďaka kompaktnému dizajnu a bezdrôtovému kompresoru je praktický na používanie doma, v štúdiu aj na cestách.

AIRBRUSHY možno používať na:

- Maľovanie umeleckých diel, ilustrácií, miniatúr, modelov a remeselných výrobkov.
- Zdobenie nechtov a dočasné maľovanie na telo.
- Zdobenie tort, dezertov a ďalších potravín výhradne pomocou potravinárskych farbív.
- Prispôsobovanie tričiek, plátien a ďalších vhodných povrchov.
- Nanášanie pleťových hmieľ, toník a ďalších výrobkov starostlivosti o pokožku na vodnej báze.

Presná dýza rozprašuje kvapalinu na jemnú hmlu, čo umožňuje hladké, rovnomerné nanášanie a detailné striekanie.

ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

Model: HM-JY-008

Menovitý vstup: 5V --- 1A

Batéria: Li-ion 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh

Materiály: ABS, PC

PREHĽAD VÝROBKU



1. Airbrush pištoľ (striekacie pero)
2. Špirálová vzduchová hadica
3. Nabíjateľný vzduchový kompresor
4. Nabíjací kábel USB-C
5. Čistiace ihly
6. Čistiace kefkы
7. Veľká nádobka na farbu (40 cm³)
8. Malá nádobka na farbu (20 cm³)
9. Pipeta (kvapkadlo)

PREHĽAD AIRBRUSH PIŠTOLE



1. Nádobka na farbu
2. Spúšť
3. Dýza
4. Ovládač prietoku farby

NABÍJANIE

1. Pripojte nabíjací kábel USB-C k vzduchovému kompresoru.
2. Druhý koniec pripojte k napájaciemu adaptéru USB 5 V, počítaču alebo powerbanke.
3. Kontrolka zobrazuje stav nabíjania.
4. Úplné nabitie zvyčajne trvá 1,5 až 2,5 hodiny.

Poznámky:

- Používajte iba napájací zdroj USB 5 V.
- Zariadenie nepoužívajte počas nabíjania.
- Pred dlhodobým uskladnením zariadenia batériu nabite.

MONTÁŽ

Airbrush pištoľ možno pripojiť dvoma rôznymi spôsobmi:

Možnosť 1 - Priame pripojenie

Naskrutkujte airbrush pištoľ priamo na závitový konektor vzduchového kompresora. Toto usporiadanie je ľahké a ideálne na rýchle práce a prenosné používanie.

Možnosť 2 - Pripojenie pomocou hadice

Pripojte jeden koniec špirálovej vzduchovej hadice ku kompresoru a druhý koniec k airbrush pištoľi. Hadica poskytuje väčšiu flexibilitu a znižuje únavu ruky počas dlhšieho striekania. Pred použitím skontrolujte, či sú všetky závitové spoje pevne utiahnuté, aby nedochádzalo k úniku vzduchu.

SPÔSOB POUŽITIA



1. Pripravte airbrush pištoľ

Nainštalujte požadovanú nádobku na farbu a pripojte airbrush pištoľ priamo ku kompresoru alebo pomocou dodanej špirálovej vzduchovej hadice.

2. Naplňte nádobku na farbu

Naplňte nádobku správne pripravenou farbou alebo inou kompatibilnou kvapalinou.

Dôležité: Husté farby sa musia vždy zriediť. V prípade potreby farbu prefiltrujte, aby ste odstránili častice, ktoré by mohli upchať dýzu. Nádobku na farbu nepreplňajte.

3. Zapnite kompresor

Stlačením tlačidla napájania zapnete kompresor. Ak váš model podporuje viac úrovní tlaku, vyberte požadovaný tlak vzduchu.


4. Začnite striekať

Stlačením spúšte smerom nadol uvoľníte vzduch. Ťahaním spúšte dozadu regulujete množstvo farby. Čím viac ju potiahnete dozadu, tým väčší bude prietok farby. Upravte vzdialenosť striekania podľa požadovaného výsledku.

5. Po použití

Okamžite vyprázdňte zvyšnú farbu. Preplachujte airbrush pištoľ čistou vodou alebo vhodným čistiacim roztokom, kým nebude rozprašovaná kvapalina čistá. Nikdy nenechajte farbu zaschnúť vo vnútri airbrush pištole.

DÔKLADNÉ ČISTENIE

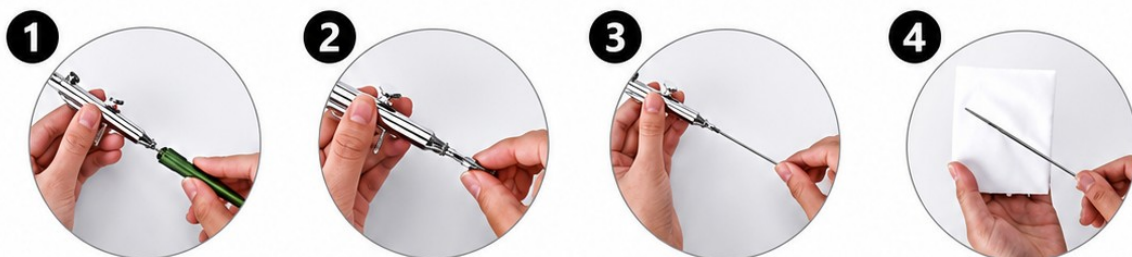

Ak bežné čistenie neodstráni upchatie, vykonajte úplné čistenie.

1. Odskrutkujte zadnú rukoväť.
2. Opatrne uvoľnite poistnú maticu ihly.
3. Pomaly vytiahnite ihlu.
4. Utrite ihlu mäkkou handričkou.
5. Vyčistite dýzu pomocou dodaných čistiacich kefiek a ihliel.
6. Opatrne znovu zostavte všetky časti.

Dôležité: Ihla a dýza sú mimoriadne citlivé. Nikdy jednotlivé časti nespájajte silou. Nechajte všetky vyčistené súčasti prirodzene vyschnúť alebo ich sušte iba studeným vzduchom.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1. Ako postupovať, keď je airbrush pištoľ upchatá?

Správne používanie a údržba pomáhajú predchádzať upchatiu.

Možné riešenia:

- Farbu preced'te a zried'te.
- Udržiavajte špičku rukoväti suchú.
- Airbrush pištoľ niekoľkokrát prepláchnite pri zvýšenom tlaku vzduchu.

2. Airbrush pištoľ nestrieka farbu?

Najčastejšou príčinou je upchatá dýza. Medzi ďalšie možné príčiny patrí príliš veľké množstvo farby, uvoľnená matica ihly alebo nízky či nedostatočný tlak vzduchu.

Možné riešenia:

- Opatrne vyčistite dýzu a odstráňte upchatie.
- Zried'te farbu vhodným riedidlom a skúste znovu striekať.
- Skontrolujte a nastavte maticu ihly a v prípade potreby ju utiahnite.
- Problém s tlakom: skúste airbrush pištoľ pevnejšie naskrutkovať na kompresor. Ak airbrush pištoľ nie je správne naskrutkovaná, tlak môže byť na striekanie príliš nízky.

3. Airbrush pištoľ nestrieka vzduch, ale môže striekať vodu, lak na nechty a farbu.

Príčinou môže byť to, že ihla správne nedolieha do dýzy. Utiahnite dýzu tak, aby bola vodorovne zarovnaná s telom zariadenia.

4. Prečo sú v nádobke s kvapalinou vzduchové bubliny?

Znamená to, že tlak vzduchu prenikol do nádobky s kvapalinou. Príčinou môže byť netesnosť v oblasti dýzy alebo vzduchového uzáveru, suchá alebo upchatá dýza alebo uvoľnený vzduchový uzáver či hlavica.

Riešenia:

- Dýza alebo vzduchový uzáver sú uvoľnené – jednoducho ich utiahnite.
- Špička dýzy je suchá alebo upchatá – dôkladne ju vyčistite.

5. Zariadenie náhle prestane fungovať alebo ho nemožno zapnúť?

Skontrolujte, či je zariadenie úplne nabité a či nie je dýza upchatá. Skúste zariadenie úplne nabiť alebo dôkladne vyčistiť.

ÚDRŽBA A BEZPEČNOSŤ

- Používajte iba kompatibilné farby, atramenty alebo kozmetické kvapaliny na vodnej báze.
- Husté farby pred použitím vždy zriedte.
- Airbrush pištoľ vyčistite okamžite po každom použití.
- Nikdy nenechávajte farbu vo vnútri airbrush pištole.
- Neponárajte kompresor do vody.
- Nepoužívajte benzín, acetón ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Nevystavujte zariadenie nadmernému teplu ani priamemu slnečnému žiareniu.
- Zariadenie nepoužívajte počas nabíjania.
- Kompresor nerozoberajte ani neupravujte.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Deti smú tento výrobok používať iba pod dohľadom dospeléj osoby.

UŽITOČNÉ TIPY

- Pred nanesením farby otestujte spôsob striekania čistou vodou.
- Striekajte tenké a rovnomerné vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy.
- Počas striekania airbrush pištoľou neustále pohybujte, aby ste zabránili stekaniu farby.
- Airbrush pištoľ držte približne 5–15 cm od povrchu v závislosti od použitia.
- Ak je striekanie prerušené na dlhšie ako 10 minút, pred pokračovaním vyčistite nádobku na farbu a dýzu.
- Po každom použití airbrush pištoľ uložte čistú a suchú.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.