

LT: AVITALK – VARTOTOJO VADOVAS

FUNKCINIAI PARAMETRAI

- Viena paspaudimu įrašymas ir viena paspaudimu išsaugojimas
- Palaiko greito peržiūrėjimo į priekį ir atgal funkcijas
- Palaiko mygtuku valdomą balso aktyvavimo jungiklį
- **Laiko žymos funkcija:** kiekvienas įrašytas failas pavadinamas pagal įrašo laiką
- **Įrašo trukmė:** iki 13 valandų nuolatinio įrašo ir iki 6 valandų nuolatinio atkūrimo

Įrašo formatas: WAV

Atkūrimo formatai: MP3 / WAV / WMA / FLAC

Atminties talpa: 8,4 GB, suteikia apie 44 valandas nuolatinio įrašo

Diskretizavimo dažnis: 48 kHz

Bitų srautas: 32 kbps – 192 kbps

Įrenginio dydis: apie 45 × 17 × 5 mm

PRODUKTO APŽVALGA



1. Įjungimo / įrašymo jungiklis
2. Mygtukas "+": garsumo didinimas / kita daina / greitas peržiūrėjimas į priekį
3. Mygtukas "-": garsumo mažinimas / perjungimas tarp įrašo ir muzikos / greitas peržiūrėjimas atgal / balso kontrolė / atstatymas
4. Ausinių lizdas
5. Indikatoriaus lemputė

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Įjungimo jungiklis

Kai ausinės nėra prijungtos:

- **Balso valdymo režimas:** Paspauskite ir laikykite "-" mygtuką, tada įjunkite įjungimo jungiklį (ON). Atleiskite mygtuką, kai mėlyna lemputė pradeda mirksėti, kad įeitumėte į balso valdomą įrašymo režimą. Jei įrenginys perkraunamas nespaudžiant "-", balso valdymas pagal numatytuosius nustatymus išjungtas.

- **Įprastas įrašymo režimas:** Įjunkite įjungimo jungiklį (**ON**). Raudona lemputė mirksės ir įrašymas prasidės.
- **Atstatymas:** Įrenginiui įjungtam, paspauskite ir laikykite “–” mygtuką 10 sekundžių, kad perkrautumėte įrenginį.

Kai ausinės prijungtos:

- Įjunkite įjungimo jungiklį, kad būtų atkuriami įrašų failai arba MP3 muzikos failai.
- **Įrašų atkūrimas:** Raudona lemputė mirksi.
- **Muzikos atkūrimas:** Mėlyna lemputė mirksi.

Įrašų išsaugojimas: Įrašymo metu perjunkite įjungimo jungiklį į **OFF**, kad failas būtų išsaugotas ir įrenginys išsijungtų.

Garsumo didinimo mygtukas (“+”)

- **Greitas peržiūrėjimas į priekį:** Kai ausinės prijungtos, laikykite “–”, įjunkite įrenginį, atleiskite po garso signalo, tada laikykite “+” atkūrimo metu, kad greitai peržiūrėtumėte į priekį.
- **Kita daina / garsumo didinimas:** Atkūrimo metu trumpai paspauskite “+”, kad pereitumėte prie kitos dainos; ilgai laikykite, kad padidintumėte garsumą.

Garsumo mažinimo mygtukas (“–”) – daugiavandis mygtukas

- **Greitas peržiūrėjimas atgal:** Kai ausinės prijungtos, laikykite “–”, įjunkite įrenginį, atleiskite po garso signalo, tada laikykite “–” atkūrimo metu, kad greitai peržiūrėtumėte atgal.
- **Perjungimas / garsumo mažinimas:** Atkūrimo metu trumpai paspauskite “–”, kad perjungtumėte tarp įrašų ir muzikos failų; ilgai laikykite, kad sumažintumėte garsumą.

Ausinių lizdas


- **Be ausinių:** Įjungus įrenginį, aktyvuojamas įrašymo režimas.
- **Su ausinėmis:** Įjungus įrenginį, aktyvuojamas atkūrimo režimas.

Indikatoriaus lemputė

- **Paleidimas:** Raudona lemputė mirksi tris kartus (mėlyna balso valdymo režime), tada išsijungia ir įrenginys pereina į įrašymo režimą.
 - **Pilna atmintis:** Raudona lemputė dega 5 minutes, tada išsijungia.
 - **Atkūrimas:** Raudona lemputė mirksi įrašams, mėlyna – muzikai.
 - **Žemas baterijos lygis:** Raudona lemputė mirksi 10 kartų, tada išsijungia.
 - **Įkrovimas:** Raudona lemputė mirksi įkrovimo metu; visiškai įkrautoje būsenoje mėlyna lemputė dega nuolat.
-

PARAMETRŲ NUSTATYMAI

Prijungus įrenginį prie kompiuterio, atidarykite išimamąjį diską. Suraskite **TXT failą "UserConfig"**, dukart spustelėkite jį, kad atidarytumėte, ir nustatykite įrašymo parametrus: **TIME** (laiko nustatymas), **VOR** (balso valdymas), **BIT** (bitų srautas), **GAIN** (mikrofono jautrumas) ir **PART** (įrašymo segmento trukmė).

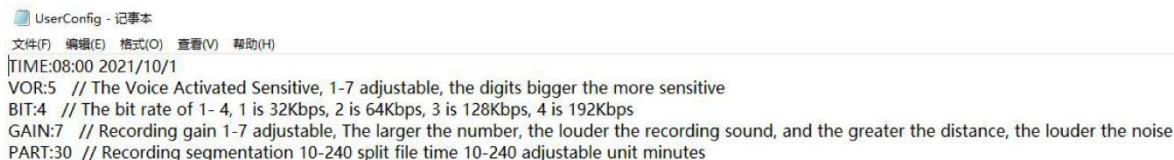

UserConfig - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
[TIME:08:00 2021/10/1
VOR:5 // The Voice Activated Sensitive, 1-7 adjustable, the digits bigger the more sensitive
BIT:4 // The bit rate of 1- 4, 1 is 32Kbps, 2 is 64Kbps, 3 is 128Kbps, 4 is 192Kbps
GAIN:7 // Recording gain 1-7 adjustable, The larger the number, the louder the recording sound, and the greater the distance, the louder the noise
PART:30 // Recording segmentation 10-240 split file time 10-240 adjustable unit minutes

- **Laiko nustatymas:** Dokumente rodomas formatas "00:00 2021/7/1". Rankiniu būdu nustatykite datą ir laiką pagal šį formatą arba pažymėkite tekstą po dvitaškio ir paspauskite **F5** (tik Windows 10 ar naujesnė), kad atliktumėte automatinę sinchronizaciją.
- **Balso valdymas (VOR):** Numatytoji jautrumo reikšmė – 5. Galimas diapazonas: 1–7. Didesnis skaičius padidina jautrumą (aptinka silpnesnius garsus). Tyloje įrašymas sustabdomas; kai aptinkamas garsas, įrašymas tęsiasi.
- **Bitų srautas (BIT):** Lygiai 1–4 atitinka 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps ir 192 kbps. Numatytoji reikšmė: 4 (192 kbps).
- **Mikrofono jautrumas (GAIN):** Reguliuojamas nuo 1 iki 7. Didesni skaičiai padidina mikrofono jautrumą ir įrašo garsumą. Numatytoji reikšmė: 7.
- **Įrašymo segmentai (PART):** Norint išvengti duomenų praradimo ilgų įrašų metu, galima nustatyti automatinį failų padalijimą nuo 10 iki 240 minučių.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atdavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.