

LV: BARKYGUARD – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Pret riešanu paredzēta kaklasiksna suņiem

Paldies, ka iegādājāties BARKYGUARD pret riešanu paredzēto kaklasiksnu. Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet to turpmākai uzziņai.

PRODUKTA PĀRSKATS

BARKYGUARD ir automātiska pret riešanu paredzēta kaklasiksna, kas izstrādāta, lai palīdzētu samazināt pārmērīgu riešanu. Kaklasiksna izmanto iebūvētu riešanas sensoru, lai noteiktu jūsu suņa riešanu, un reaģē ar pakāpeniski pieaugošiem skaņas signāliem un vibrāciju.

Izstrādājuma specifikācijas

Modeļa numurs: D660

Ieeja: 5V $\equiv$ 1A (USB)

Akumulators: Litija jonu, 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI


BRĪDINĀJUMS! Pirms lietošanas izlasiet visus drošības norādījumus.

- Neatstājiet kaklasiksnu uz suņa ilgāk par 10 stundām dienā. Ilgstošs vibrācijas zondīšu kontakts ar ādu var izraisīt kairinājumu, spiediena radītas čūlas vai citus ādas bojājumus.
- Nelieciet kaklasiksnu sunim, kamēr tas gul, atrodas guļus stāvoklī vai ir bez uzraudzības.
- Regulāri pārbaudiet suņa kaklu, vai nav kairinājuma, apsārtuma, pietūkuma vai diskomforta pazīmju.
- Ja rodas ādas kairinājums vai savainojums, pārtrauciet kaklasiksnas lietošanu, līdz āda ir pilnībā sadzijusi.
- Lietojiet kaklasiksnu tikai veselīgiem suņiem.
- Nelietojiet šo kaklasiksnu suņiem, kuru svars ir mazāks par 7 lb (3,2 kg), vai suņiem, kas jaunāki par 6 mēnešiem.
- Nepievelciet kaklasiksnu pārāk cieši. Starp kaklasiksnu un suņa kaklu jāvar ievietot vienu pirkstu.
- Vibrācijas zondēm jābūt pareizā kontaktā ar suņa ādu, lai kaklasiksna darbotos pareizi.
- Ja jūsu sunim ir īpaši biezs apmatojums, nepieciešamības gadījumā uzmanīgi apgrieziet apmatojumu zem zondēm. Izvairieties no ādas sagriešanas vai kairināšanas.
- Nelietojiet izstrādājumu kā pienācīgas suņa apmācības vai veterinārārsta konsultācijas aizstājēju.

IZSTRĀDĀJUMA SASTĀVDAĻAS

Atkarībā no izstrādājuma versijas uz kaklasiksnas atrodas šādas sastāvdaļas un vadības elementi:

1. Riešanas sensors
2. USB uzlādes ports
3. Vibrācijas zondes
4. Jūtības palielināšanas poga (+)
5. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
6. Jūtības samazināšanas poga (-)
7. Indikatora gaisma

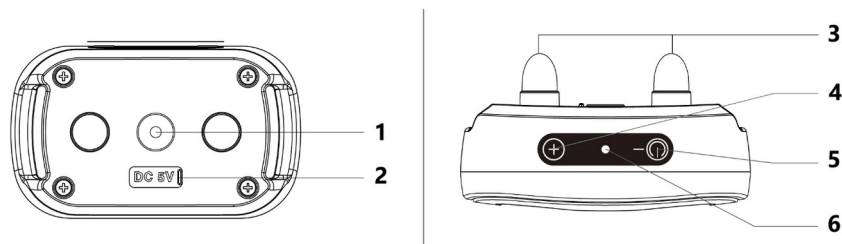

KĀ DARBOJAS KAKLASIKSNA

BARKYGUARD izmanto iebūvētu riešanas sensoru un mikroprocesoru, lai atšķirtu jūsu suņa riešanu no apkārtējās vides skaņām.

Kad tiek konstatēta riešana, kaklasiksna nodrošina pakāpeniski spēcīgākas skaņas un vibrācijas reakcijas. Korekcijas līmenis palielinās ar katru secīgi konstatēto riešanu.

Ja riešana turpinās visos septiņos korekcijas līmeņos, kaklasiksna automātiski pāriet **1 minūtes drošības miega režīmā**.

Korekcijas secība

Riešana	Reakcija
1. riešana	Pakāpeniski brīdinājuma skaņas signāli 1,5 sekundes
2. riešana	Pakāpeniski brīdinājuma skaņas signāli 2,5 sekundes
3. riešana	Skaņa 4 sekundes + vibrācija 1 sekundi
4. riešana	Skaņa 4 sekundes + vibrācija 1,5 sekundes
5. riešana	Skaņa 2 sekundes + vibrācija 2 sekundes
6. riešana	Skaņa 4 sekundes + vibrācija 3 sekundes
7. riešana	Skaņa 4 sekundes + vibrācija 4 sekundes
8. riešana	1 minūtes drošības miega režīms

Kaklasiksna ir **7 jutības līmeņi**. Noklusējuma jutības līmenis, ieslēdzot kaklasiksnu, ir **4. līmenis**.

KAKLASIKSNAS UZLĀDE

BARKYGUARD ir iebūvēts uzlādējams akumulators. Pirms kaklasiksnas pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet akumulatoru.

1. Pievienojiet komplektācijā iekļauto USB uzlādes kabeli piemērotam USB barošanas avotam.
2. Pievienojiet micro-USB spraudni kaklasiksnas uzlādes portam.
3. Uzlādes laikā degs sarkanā indikatora gaisma.
4. Pilna uzlāde ilgst aptuveni **2 stundas**.
5. Kad uzlāde ir pabeigta, indikatora gaisma nodzīsīs.
6. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet uzlādes kabeli.

Piezīme: Izmantojiet tikai piemērotu USB barošanas avotu un komplektācijā iekļauto uzlādes kabeli.

KAKLASIKSNAS IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA

Ieslēgšana: Vienreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Kaklasiksna vienreiz iepīkstēsies, norādot, ka tā ir ieslēgta.

Izslēgšana: Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu aptuveni 2–4 sekundes. Kaklasiksna divreiz iepīkstēsies, norādot, ka tā ir izslēgta.

KAKLASIKSNAS TESTĒŠANA

Vienmēr pārbaudiet kaklasiksnu pirms tās uzlikšanas sunim.

1. Turiet kaklasiksnu rokā ar aizmugurējo pusi pret sevi.
2. Atrodiet mazo atveri starp abām vibrācijas sondēm.
3. Viegli un īsi uzpūstiet gaisu riešanas sensora virzienā.
4. Kaklasiksnei jāizdod brīdinājuma skaņas signāls.
5. Uzpūstiet vēlreiz, lai aktivizētu nākamo reakciju.
6. Trešajā aktivizēšanas reizē kaklasiksnei jāizdod skaņas signāls un jārada viegla vibrācija.
7. Ja nepieciešams, turpiniet testēšanu, lai pārbaudītu pakāpeniski pieaugošos korekcijas līmeņus.

Vibrācijai jābūt vieglai un līdzīgai mobilā tālruņa vibrācijai. **Nepārbaudiet vibrāciju atkārtoti uz savas ādas un ilgstoši neturiet zondes piespiestas pie ķermeņa.**

JUTĪBAS REGULĒŠANA

BARKYGUARD ir **7 jutības līmeņi**. Pēc noklusējuma kaklasiksna sāk darboties **4. līmenī**.

- Vienreiz nospiediet pogu +, lai palielinātu jutību par vienu līmeni. Kaklasiksna ar skaņas signālu apstiprinās izmaiņas.
- Vienreiz nospiediet pogu –, lai samazinātu jutību par vienu līmeni. Kaklasiksna ar skaņas signālu apstiprinās izmaiņas.
- Kad ir sasniegts augstākais vai zemākais jutības līmenis, attiecīgās pogas nospiešana vairs nemainīs iestatījumu.

Izvēlieties jutības līmeni, kas ir piemērots jūsu suņa videi. Ja kaklasiksna aktivizējas, reaģējot uz citām skaņām, nevis jūsu suņa riešanu, samaziniet jutību. Ja tā droši nenosaka jūsu suņa riešanu, palieliniet jutību.

KAKLASIKSNAS UZLIKŠANA

Pareiza uzlikšana ir būtiska, lai kaklasiksna darbotos pareizi un droši.

1. Aplieciet kaklasiksnu ap suņa kaklu.
2. Novietojiet vibrācijas zondes suņa kakla apakšpusē.
3. Pielāgojiet siksnu, izmantojot bīdāmo sprādzi.
4. Kaklasiksnei jāpieguļ cieši, bet tā nedrīkst būt pārāk savilkta.

Pareiza uzlikšana: Kaklasiksnei droši jāpaliek vietā, brīvi nepārvietojoties ap suņa kaklu. Starp kaklasiksnu un suņa kaklu jāvar ievietot **vienu pirkstu**.

Nepareiza uzlikšana: Ja kaklasiksna brīvi pārvietojas vai starp kaklasiksnu un suņa kaklu var viegli ievietot divus vai vairāk pirkstus, tā ir pārāk vaļīga. Nepareizi uzlikta kaklasiksna var nejauši aktivizēties vai neuzticami reaģēt uz riešanu.

Zonžu kontakts: Vibrācijas zondēm jābūt tiešā kontaktā ar suņa ādu. Pārmērīgs apmatojums starp zondēm un ādu var samazināt vibrācijas efektivitāti. Ja nepieciešams, uzmanīgi apgrieziet apmatojumu zem zondēm, lai uzlabotu kontaktu. Nesagrieziet un nekairiniet suņa ādu.

KAKLASIKSNAS VALKĀŠANA

- Ja kaklasiksna tiek valkāta ilgstoši, ja iespējams, mainiet tās pozīciju ik pēc 1–2 stundām.
- Regulāri pārbaudiet suņa kaklu, vai nav apsārtuma, kairinājuma, pietūkuma vai citu diskomforta pazīmju.
- Nekavējoties noņemiet kaklasiksnu, ja suns izrāda kairinājuma vai diskomforta pazīmes.
- Nekad neatstājiet suni bez uzraudzības, kamēr tas valkā kaklasiksnu.
- Nelieciet kaklasiksnu sunim, kamēr tas guļ vai atrodas guļus stāvoklī.

PIEMĒROTA LIETOŠANA

BARKYGUARD ir paredzēta, lai palīdzētu samazināt pārmērīgu riešanu, izmantojot pakāpeniskas skaņas un vibrācijas reakcijas. Kaklasiksna jālieto kopā ar atbilstošu apmācību un pozitīvu pastiprināšanu. To nedrīkst izmantot kā atbildīgas apmācības vai profesionālas veterinārās vai uzvedības konsultācijas aizstājēju.

Lietojiet kaklasiksnu tikai veselīgiem suņiem, kas ir **6 mēnešus veci vai vecāki** un sver vismaz **7 lb (3,2 kg)**.

KOPŠANA UN APKOPE

- Uzturiet kaklasiksnu tīru un sausu.
- Vajadzības gadījumā tīriet kaklasiksnu ar mīkstu, nedaudz mitru drānu.
- Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, šķīdinātājus vai spēcīgas ķīmiskas vielas.
- Regulāri pārbaudiet kaklasiksnu un zondes, vai nav bojājumu vai pārmērīga nodiluma pazīmju.
- Nelietojiet izstrādājumu, ja kaklasiksna, zondes, uzlādes ports vai korpuss ir bojāts.
- Kad kaklasiksna netiek lietota, glabājiet to sausā vietā.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.