

LT: CAMIPRO – NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią instrukciją, kad užtikrintumėte visų produkto funkcijų tinkamą veikimą. Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.

Produkto parametrai

Įvesties įtampa: 5V/1A, 5W

Baterija: Li-ion 3,7V, 400mAh, 1,48Wh

Dažnių juosta (-os): 2,4 GHz

Maksimali radijo dažnio galia: 16 dBm

Matmenys: 82 × 26 × 19 mm


Svoris: 23 g

Vaizdo formatas: AVI

Garso formatas: WAV

Produkto pristatymas

Pastaba: Produkto išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo iliustracijų.

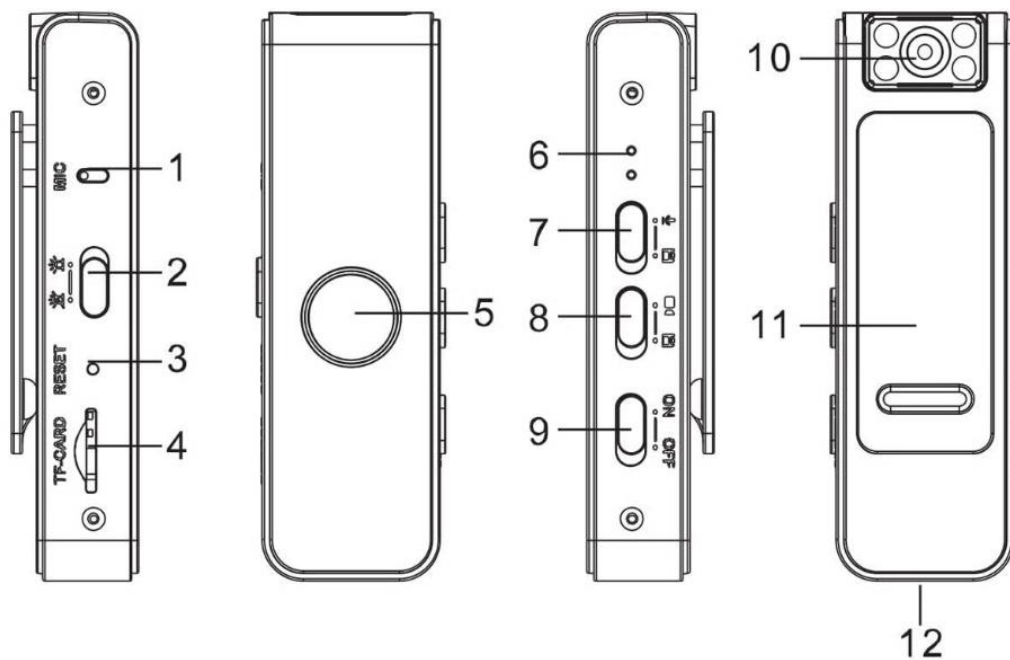

1. Mikrofonas
2. Naktinio matymo jungiklis
3. Atstatymo anga
4. TF kortelės lizdas
5. Magnetinė nugarėlė
6. Indikatoriaus lemputės (viršutinė: vaizdo įrašymas, apatinė: garso įrašymas)
7. Įrašymo/Išsaugojimo mygtukas
8. Įrašymo/Išsaugojimo mygtukas
9. Maitinimo įjungimo/išjungimo mygtukas

10. Sukiojamas objektyvas
 11. Priekis/galinė spaustukas
 12. USB sąsaja
-

Maitinimo įjungimas/išjungimas

Paspauskite jungiklį aukštyn į „Start“ (įsijungs mėlyna lemputė). Paspauskite žemyn į „Shutdown“ (mėlyna lemputė išsijungs).

Vaizdo įrašymas (išsaugoma VIDEO aplanke)

Įjunkite įrenginį (mėlyna lemputė įsijungia). Paspauskite vaizdo įrašo mygtuką į „Video“ padėtį. Mėlyna lemputė 5 kartus mirksės, tada išsijungs ir prasidės įrašymas.

- Kiekvienas vaizdo segmentas automatiškai išsaugomas kas 10 minučių. Įrašymas tęsis automatiškai.
 - Įrašymą galite bet kada pristabdyti paspausdami mygtuką į „Save“ padėtį.
-

Garso įrašymas (išsaugoma AUDIO aplanke)

Įjunkite įrenginį (mėlyna lemputė įsijungia). Paspauskite įrašymo mygtuką į „Record“ padėtį. Raudona lemputė 5 kartus mirksės, tada išsijungs ir prasidės įrašymas.

- Kiekvienas garso segmentas automatiškai išsaugomas kas 30 minučių. Įrašymas tęsis automatiškai.
 - Įrašymą galite bet kada pristabdyti paspausdami mygtuką į „Save“ padėtį.
-

Įkrovimas

Prijunkite duomenų kabelį prie įrenginio USB lizdo, o kitą galą – prie maitinimo šaltinio.

- Įkrovimo metu: mėlyna lemputė dega, raudona lemputė mirksi.
 - Įkrovus pilnai: tiek mėlyna, tiek raudona lemputės dega.
 - Įkrovimo laikas: apie 2 valandas.
-

Infraraudonųjų spindulių naktinis matymas

Infraraudonųjų spindulių naktinio matymo funkcija gali būti įjungta prasto apšvietimo sąlygomis. Paspauskite naktinio matymo mygtuką į „On“, kad įjungtumėte naktinį matymą. Paspauskite į „Off“, kad išjungtumėte.

Jungimas prie kompiuterio

Prijunkite įrenginį prie kompiuterio duomenų kabeliu arba išimkite atminties kortelę ir įdėkite ją į kortelių skaitytuvą. Po kelių sekundžių kompiuteris atpažins įrenginį kaip „Removable Disk“ arba „U Disk“.

- Vaizdo failai saugomi VIDEO aplanke.
 - Garso failai saugomi AUDIO aplanke.
-

Laiko keitimas (time.txt)

1. Įdėkite TF kortelę į įrenginį, tada prijunkite įrenginį prie kompiuterio. Atsiras išimamas diskas.
 2. Atidarykite diską. Suraskite failą time.txt.
 3. Atidarykite failą. Bus pateiktas laiko formatas (nekeiskite formato – keiskite tik skaičius).
 - Pavyzdys be vandens ženklo: 2022-01-01 01:01:01 N
 - Pavyzdys su vandens ženklu: 2022-01-01 01:01:01 Y
 4. Numatytasis nustatymas yra N (be laiko vandens ženklo). Pakeiskite N į Y, kad įjungtumėte laiko vandens ženklą.
 5. Redagavus, spustelėkite File > Save. Saugiai atjunkite įrenginį nuo kompiuterio. Naujas laiko nustatymas bus pritaikytas.
-

Pareiškimas

- Specifikacijos gali skirtis. Produkto specifikacijos ir informacija šioje instrukcijoje yra tik informacinio pobūdžio. Įmonė pasilieka teisę atnaujinti arba modifikuoti programinę įrangą, aparatinę įrangą ir instrukcijas.
 - Duomenų atsargines kopijas kuria naudotojas. Prašome naudodami įrenginį atlikti visų duomenų atsargines kopijas. Įmonė nėra atsakinga už duomenų praradimą.
 - Baterijos sauga. Šiame produkte yra polimerinė baterija. Niekada nemeskite jos į ugnį (eksplozijos pavojus). Neduokite jos panardinti į vandenį (neatspari vandeniui).
 - Teisėtas naudojimas. Naudokite produktą pagal galiojančius įstatymus. Nenaudokite neteisėtiems tikslams. Įmonė nėra atsakinga už ginčus ar pasekmes, atsiradusias dėl neteisėto naudojimo.
 - Atminties talpa. Sistemos programinė įranga užima dalį saugojimo vietos. Tikroji talpa gali skirtis nuo nominalios.
-

Programėlės diegimas


Nuskaitykite žemiau pateiktą QR kodą su mobiliuoju telefonu, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte programėlę.

Programinės įrangos pavadinimas: YsxLite



Jungimo būdas 1: be interneto

1. Prisijunkite prie kameros integruoto hotspot'o. Hotspot pavadinimas prasideda BAT. Pasirinkite jį ir spustelėkite Connect.
2. Po sėkmingo prisijungimo grįžkite į programėlę.

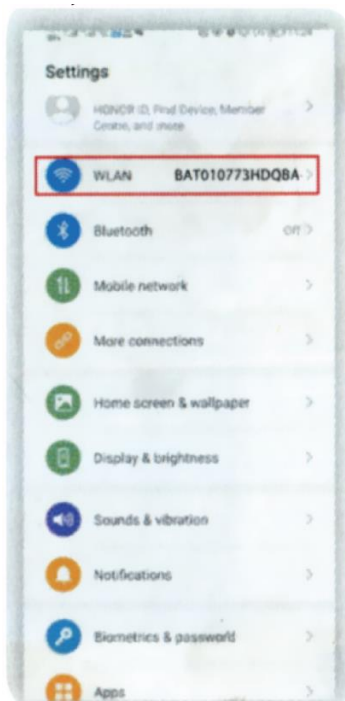

A



B



C




D

- A. Atidarykite sistemos Wi-Fi nustatymus.
- B. Pasirinkite Wi-Fi tinklą, prasidedantį BAT.
- C. Po prisijungimo vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas. Kai prisijungimas patvirtintas, spustelėkite Screen Viewing.
- D. Dabar galite žiūrėti tiesioginį vaizdą iš kameros.

Pastaba: Be interneto prisijungimo nuotolinis stebėjimas neįmanomas. Vaizdą galite matyti tik tada, kai telefonas yra maždaug per 4 metrų atstumą nuo kameros. Norėdami įjungti nuotolinį stebėjimą, vadovaukitės 2 jungimo būdo instrukcijomis.

Jungimo būdas 2: su internetu

1. Prisijunkite prie kameros integruoto hotspot'o. Hotspot pavadinimas prasideda BAT. Pasirinkite jį ir spustelėkite Connect.
2. Po sėkmingo prisijungimo grįžkite į programėlę.
 - A. Atidarykite sistemos Wi-Fi nustatymus.
 - B. Pasirinkite Wi-Fi tinklą, prasidedantį BAT.
 - C. Raskite savo namų Wi-Fi tinklą, teisingai įveskite slaptažodį ir spustelėkite OK, kad grįžtumėte.
 - D. Programėlėje spustelėkite nustatymų (pavarėlės) piktogramą.
 - E. Pasirinkite Wi-Fi nustatymus, tada pasirinkite savo namų Wi-Fi ir įveskite slaptažodį.

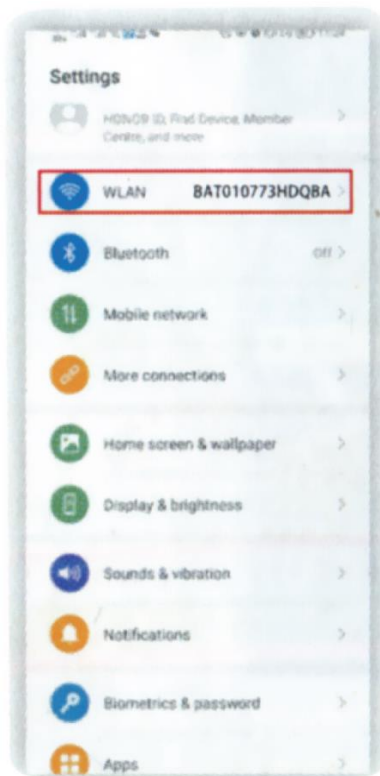

A



B



C



D



E

3. Grįžę į programėlę, palaukite, kol prisijungimas bus patvirtintas. Kai prisijungta sėkmingai, spustelėkite Play, kad peržiūrėtumėte tiesioginį vaizdą. Nuotolinis stebėjimas dabar įjungtas.



Pastaba: Kamera prisijungs sėkmingai, jei Wi-Fi slaptažodis yra teisingas. Jei prisijungimas nepavyksta, ištrinkite (pamirškite) išsaugotą maršrutizatoriaus slaptažodį, patikrinkite jo teisingumą ir bandykite dar kartą.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.