

BG: CLENZOR – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

UV стерилизатор за четки за зъби

Благодарим ви, че закупихте този продукт. За да осигурите безопасна употреба и оптимална работа, моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя преди употреба на устройството и го запазете за бъдещи справки.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номер на модела: QF-214

Размери на продукта: 190 × 68 × 42 mm

Брой източници на светлина: 4 LED диода


UV дължина на вълната: 280–395 nm

Консумация на енергия: < 1 W

Вход за зареждане: DC 5V / 1A

Батерия: 3,7 V, 2000 mAh, 7,4 Wh

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

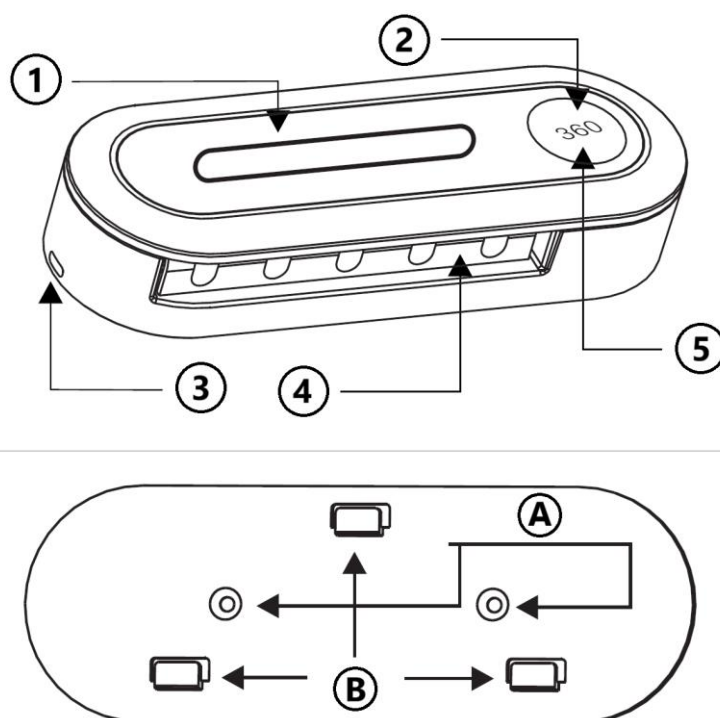

1. Камера за стерилизация
2. LED дисплей
3. Type-C порт за зареждане
4. Държач за четка за зъби
5. Бутон за включване

- А. Отвори за винтове
 - В. Монтажна закопчалка
-

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Монтирайте продукта стабилно на стена.
2. Натиснете и задръжте бутона за приблизително 3 секунди, за да включите устройството.
3. На дисплея ще се покаже „360“, което означава 360-секунден цикъл на стерилизация.
4. Натиснете бутона веднъж, за да стартирате процеса на стерилизация.
5. UV светлината за стерилизация ще светне и обратното броене ще започне от 360 секунди.
6. Когато цикълът приключи, UV светлината автоматично ще се изключи, а дисплеят ще се върне на „360“.
7. За да стартирате нов цикъл на стерилизация, натиснете бутона отново.

Функция за безопасно прекъсване

- По време на процеса на стерилизация отварянето на капака автоматично спира UV цикъла на стерилизация и на дисплея се показва „---“.
- Когато капакът се затвори отново, дисплеят се връща на „360“.
- За да рестартирате стерилизацията, натиснете бутона още веднъж.

Режим за пестене на енергия

- След завършване на цикъла на стерилизация или ако не се извърши никаква операция, дисплеят автоматично се изключва след 30 секунди.
 - След това устройството преминава в режим за пестене на енергия.
 - Отворете капака или натиснете бутона, за да активирате устройството.
-

СЪВЕТИ ЗА МОНТАЖ

- Този продукт не е водоустойчив. Не го потапяйте във вода и не го използвайте в прекалено влажна или високотемпературна среда.
 - При монтаж върху гладки стъклени или керамични повърхности се уверете, че монтажната повърхност е чиста и напълно суха преди поставяне.
 - Ако влагата не бъде отстранена, това може да доведе до слабо залепване и падане на продукта.
 - При монтаж върху боядисани, измазани или варосани стени закрепете устройството с винтове, за да предотвратите случайно отделяне или повреда.
-

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

1. **Дълго натискане:** Включване/Изключване
2. **Кратко натискане:** Стартиране на цикъл на стерилизация

3. **Отворен капак:** Незабавно спира стерилизацията

ИНДИКАЦИИ НА ДИСПЛЕЯ

1. **Дисплей при стартиране:** „360“
2. **Отворен капак:** „---“
3. **Обратно броене на стерилизацията:** „360, 359, 358 ... 002, 001, 000“
4. **Индикатор за зареждане:** Дисплеят мига по време на зареждане
5. **Режим на зареждане:**
 - Отворен капак: „---“
 - Затворен капак: „360“
 - Индикацията за зареждане автоматично се възобновява след 5 секунди
6. **Индикатор за нисък заряд на батерията:** „LO“
7. **Индикатор за напълно заредена батерия:** „FUL“

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Този продукт е предназначен единствено за съхранение и UV стерилизация на четки за зъби.
- Децата не трябва да си играят с устройството. Дръжте устройството далеч от малки деца по време на монтаж или обслужване.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Този продукт съдържа източници на ултравиолетова (UV) светлина.
- Никога не гледайте директно към източника на UV светлина по време на работа.
- Не се опитвайте да заобикаляте, деактивирате или променят функцията за безопасно автоматично изключване.
- UV цикълът на стерилизация е проектиран да работи само когато капакът е затворен.
- Не използвайте устройството, ако капакът, корпусът или механизмът за безопасност са повредени.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.