

FR: CLENZOR – MANUEL D'UTILISATION

Stérilisateur UV pour brosses à dents

Merci d'avoir acheté ce produit. Afin de garantir une utilisation sûre et des performances optimales, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour toute référence future.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Numéro de modèle : QF-214

Dimensions du produit : 190 × 68 × 42 mm

Nombre de sources lumineuses : 4 LED


Longueur d'onde UV : 280–395 nm

Consommation électrique : < 1 W

Entrée de charge : DC 5V / 1A

Batterie : 3,7 V, 2000 mAh, 7,4 Wh

APERÇU DU PRODUIT

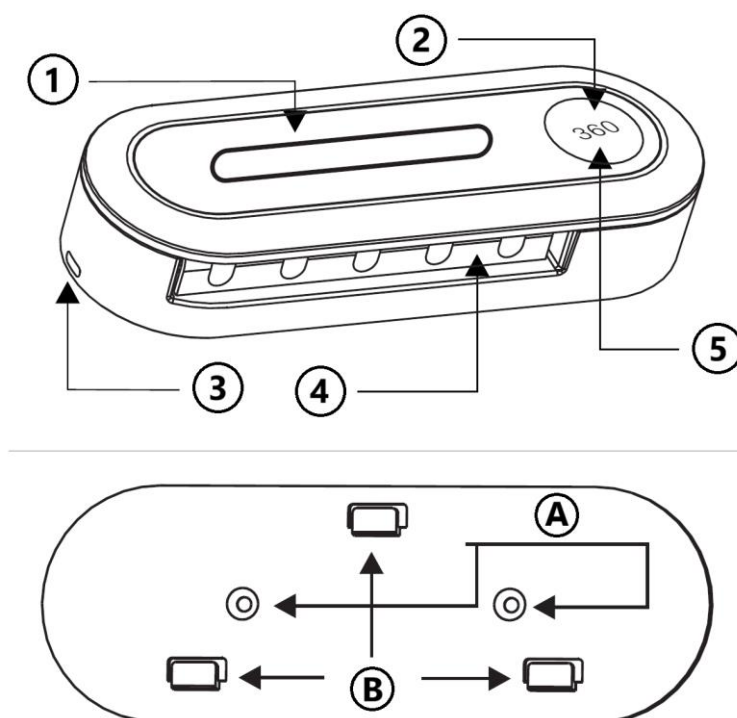

- 1. Chambre de stérilisation
- 2. Écran LED
- 3. Port de charge Type-C
- 4. Support pour brosse à dents
- 5. Bouton d'alimentation

- A. Trous de vis
 - B. Boucle de montage
-

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Fixez solidement le produit au mur.
2. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes pour allumer l'appareil.
3. L'écran affichera « 360 », indiquant un cycle de stérilisation de 360 secondes.
4. Appuyez une fois sur le bouton pour démarrer le processus de stérilisation.
5. La lumière UV de stérilisation s'allumera et le compte à rebours commencera à partir de 360 secondes.
6. Une fois le cycle terminé, la lumière UV s'éteindra automatiquement et l'écran reviendra à « 360 ».
7. Pour démarrer un autre cycle de stérilisation, appuyez à nouveau sur le bouton.

Fonction de verrouillage de sécurité

- Pendant le processus de stérilisation, l'ouverture du couvercle arrête automatiquement le cycle de stérilisation UV et l'écran affiche « --- ».
- Lorsque le couvercle est refermé, l'écran revient à « 360 ».
- Pour redémarrer la stérilisation, appuyez encore une fois sur le bouton.

Mode économie d'énergie

- Une fois le cycle de stérilisation terminé ou si aucune opération n'est effectuée, l'écran s'éteint automatiquement après 30 secondes.
 - L'appareil passe ensuite en mode économie d'énergie.
 - Ouvrez le couvercle ou appuyez sur le bouton pour réactiver l'appareil.
-

CONSEILS D'INSTALLATION

- Ce produit n'est pas étanche. Ne l'immergez pas dans l'eau et ne l'utilisez pas dans des environnements excessivement humides ou à haute température.
 - Lors du montage sur des surfaces lisses en verre ou en carreaux de céramique, assurez-vous que la surface de montage est propre et complètement sèche avant l'installation.
 - Le fait de ne pas enlever l'humidité peut entraîner une mauvaise adhérence et provoquer la chute du produit.
 - Lors de l'installation sur des murs peints, enduits ou chaulés, fixez l'appareil avec des vis afin d'éviter tout détachement accidentel ou dommage.
-

FONCTIONS PRINCIPALES

1. **Pression longue** : Allumer/Éteindre
2. **Pression courte** : Démarrer le cycle de stérilisation

3. **Couvercle ouvert** : Arrête immédiatement la stérilisation
-

INDICATIONS DE L'ÉCRAN

1. **Affichage au démarrage** : « 360 »
 2. **Couvercle ouvert** : « --- »
 3. **Compte à rebours de stérilisation** : « 360, 359, 358 ... 002, 001, 000 »
 4. **Indicateur de charge** : L'écran clignote pendant la charge
 5. **Mode de charge** :
 - Couvercle ouvert : « --- »
 - Couvercle fermé : « 360 »
 - L'indication de charge reprend automatiquement après 5 secondes
 6. **Indicateur de batterie faible** : « LO »
 7. **Indicateur de charge complète** : « FUL »
-

AVERTISSEMENTS ET SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR

- Ce produit est destiné uniquement au rangement et à la stérilisation UV des brosses à dents.
 - Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants lors de l'installation ou de l'entretien de l'unité.
 - **AVERTISSEMENT !** Ce produit contient des sources de lumière ultraviolette (UV).
 - Ne regardez jamais directement la source de lumière UV pendant le fonctionnement.
 - N'essayez pas de contourner, désactiver ou modifier la fonction d'arrêt de sécurité.
 - Le cycle de stérilisation UV est conçu pour fonctionner uniquement lorsque le couvercle est fermé.
 - N'utilisez pas l'appareil si le couvercle, le boîtier ou le mécanisme de sécurité est endommagé.
-

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.