

HR: CUPPY – KORISNIČKI PRIRUČNIK

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: CUPPY

Opis modela: XN-058-3 (model s grijanjem i punjenjem)

Nazivni napon: 5V DC

Nazivna snaga: 5W

Primjenjivi standardi: GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008

USB zahtjevi za napajanje: DC 5V 1.5A ili više

OSNOVNE ZNAČAJKE PROIZVODA

Ovaj uređaj pruža površinsko usisavanje i vibracije na koži za opuštanje i udobnost. Značajke:

- Podesivo usisavanje prema gore za stimulaciju površine kože
- Višesmjernne vibracije za opuštajući masažni učinak
- Funkcija grijanja za ugodan osjećaj topline na koži
- Kontinuirano zagrijavanje za smanjenje napetosti i povećanje udobnosti

Napomena: Zadano vrijeme rada iznosi 30 minuta. Model s punjivom baterijom radi 25 minuta. Ako uređaj ne radi 20 minuta nakon automatskog isključivanja, ponovno ga je moguće koristiti. Ovo pomaže produžiti životni vijek uređaja.

PREGLED PROIZVODA



1. Glavna jedinica (stvarni izgled može se neznatno razlikovati)
2. USB kabel za napajanje


- A. Upravljačka ploča
- B. Priključak za punjenje / napajanje

POSTAVLJANJE PROIZVODA

Prije korištenja umetnite pamučni filter u držač filtera (pogledajte sliku 1).

Zatim držač filtera umetnite u usisni otvor na uređaju (pogledajte sliku 2).

Ovo sprječava ulazak ulja ili losiona u uređaj i pomaže produljiti njegov vijek trajanja.

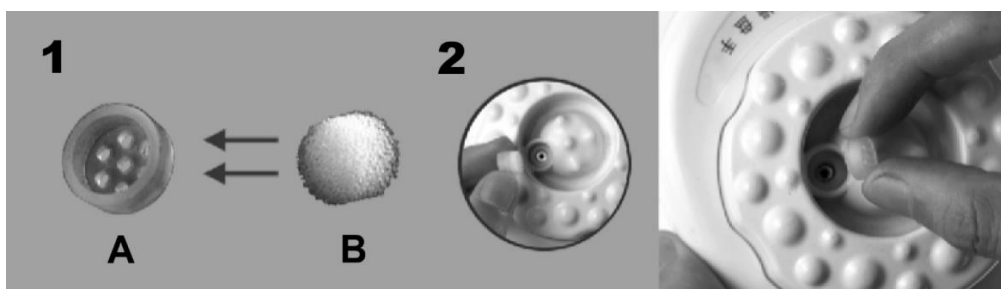

- A. Držač filtera
- B. Pamučni filter


VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

- Uređaj ne koristiti na područjima s proširenim venama.
- Ne koristiti tijekom trudnoće ili menstruacije.
- Izbjegavajte korištenje odmah nakon obroka.
- Nakon korištenja pričekajte da se koža vrati na normalnu temperaturu prije tuširanja (oko 30–45 minuta).
- Tijekom rada uređaj pomičite u jednom smjeru.
- Zbog usisavanja može doći do crvenila kože; prije ponovne uporabe ostavite koži nekoliko dana odmora.
- Donji dio uređaja zagrijava se tijekom upotrebe—budite oprezni ako ste manje osjetljivi na toplinu.
- Prije odlaganja uređaja potrebno je ukloniti internu bateriju.
- Uvijek osigurajte da je uređaj isključen prije uklanjanja baterije.

KORACI ZA UPORABU

Pregled upravljačke ploče

1. Očistite kožu i nanesite malu količinu masažnog ulja ili losiona.
2. Pritisnite tipku za uključivanje. Upalit će se crveno svjetlo. Po potrebi prilagodite opcije „Grijanje” i „Usisavanje”.
3. Pritisnite tipku za grijanje i odaberite jednu od 6 razina temperature. Viša razina pruža jače zagrijavanje.
4. Pritisnite tipku za usisavanje i odaberite jednu od 6 razina jačine usisavanja. Viša razina pruža jače podizanje kože.
5. Nakon korištenja pritisnite tipku za isključivanje. Očistite uređaj i spremite ga na suho mjesto.

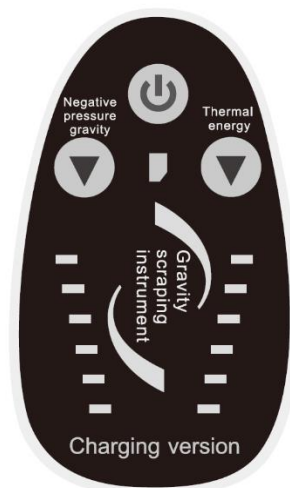

MASAŽNE TEHNIKE

- **Vrat:** Pomicanje od vrha prema dolje glatkim potezima.
- **Leđa:** Kliziti prema dolje duž leđa.
- **Donji udovi:** Pomicanje prema dolje duž nogu.
- **Stopala:** Kliziti od pete prema prstima.
- **Trbuh:** Kružni ili prema dolje usmjereni pokreti.
- **Gornji udovi:** Pomicanje od vrha prema dolje duž ruku.
- **Noge:** Kliziti prema gore duž listova za učinak oblikovanja i opuštanja.

UPUTE ZA PUNJENJE

1. Upotrijebite USB izvor napajanja, kao što je USB priključak na računalu ili punjač 5V = 1.5A (ili jači).
2. Uređaj ne radi tijekom punjenja. Prije korištenja ga odspojite.
3. Tijekom punjenja indikator treperi; kada je uređaj potpuno napunjen, svjetlo neprekidno svijetli.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.