



MANUAL DEL USUARIO

DIGIBASE

NÚMERO DE MODELO DIGIBASE-15W



INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Contenido del embalaje

1. 1x DIGIBASE reloj digital y cargador de teléfono (2 piezas)
2. 1x USB Tipo-C cable de carga
3. 1x Manual de usuario



Especificaciones del producto

Batería: CR2032, DC 3V

Entrada: 9V/2A

Salida: 15W

Frecuencia máx.: 205KHz

Max. Potencia RF : 1,5dBi


Funciones: carga inalámbrica, visualización de hora y temperatura, despertador

Compatibilidad de carga: Todos los productos electrónicos compatibles con Qi

Distancia de transmisión: ≤5mm



Detalles del producto

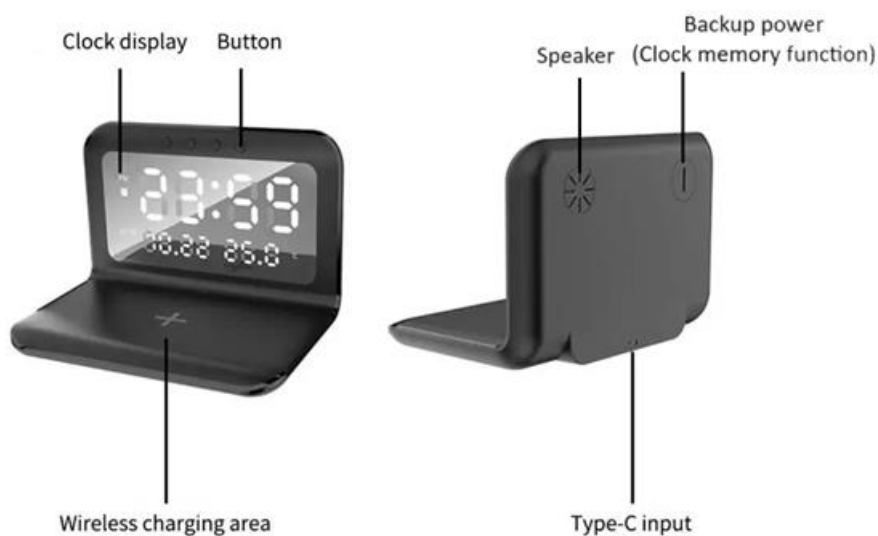

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea atentamente todo el manual y consérvelo para futuras consultas.
- Evite dejar caer el producto al suelo o dañarlo de cualquier otra forma.
- No asumimos ninguna responsabilidad por los daños que puedan derivarse del incumplimiento de estas instrucciones o de cualquier otro uso indebido o manipulación incorrecta del producto.
- No utilice este aparato para un uso distinto al previsto.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato.
- No modifique el circuito interno de este dispositivo sin el consentimiento expreso del fabricante del producto.
- DIGIBASE debe estar conectado a una fuente de alimentación adecuada para permanecer encendido.
- No utilice este dispositivo cuando tenga las manos mojadas .
- Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas estén limpias y secas.
- Al cargar, inserte o retire suavemente el cable de carga para evitar daños en el puerto.
- No utilice ni cargue el producto en entornos con altas temperaturas, humedad, humo excesivo o polvo, como cuartos de baño, salas de vapor o cerca de llamas.
- Una carga inadecuada puede dañar el dispositivo. Utilice el cargador especificado para evitar dañar el dispositivo.
- Si la batería se hincha gravemente, deje de utilizarla.
- **Advertencia sobre la batería:** Este artículo no es un juguete y contiene una pequeña pila que es extremadamente dañina si se ingiere, incluso agotada, y podría provocar lesiones graves o mortales. En caso de ingestión, acuda inmediatamente a un médico. Mantenga las pilas fuera del alcance de bebés y niños.
- Guárdelo lejos de fuentes de agua o ambientes húmedos. No guarde este dispositivo bajo la luz solar directa ni cerca de fuentes de fuego.
- Utilice un paño seco y suave para limpiar este dispositivo. No limpie este dispositivo con productos químicos abrasivos ni lo sumerja en agua u otros líquidos.
- No desmonte el dispositivo ni lo exponga al fuego o al agua para evitar cortocircuitos o fugas.
- Evite utilizar el cargador inalámbrico a temperaturas extremadamente altas, con mucha humedad o en entornos corrosivos para evitar daños en los circuitos y fugas.
- Mantenga las tarjetas magnéticas (tarjetas de identificación, tarjetas bancarias, etc.) con bandas magnéticas o chips a una distancia segura para evitar posibles fallos de la tarjeta.
- Mantenga una distancia de más de 20 cm entre los equipos médicos implantados (marcapasos, cóclea implantada, etc.) y el cargador inalámbrico para evitar posibles interferencias con los dispositivos médicos.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no juegan con cargadores inalámbricos como juguetes para evitar accidentes.
- Mantenga el cargador inalámbrico y el receptor alejados del agua y otros líquidos.
- Antes de limpiar el cargador, asegúrese de que esté desconectado de la fuente de alimentación.
- Mantenga la temperatura ambiente dentro del rango de 0-45°C durante su uso.
- Mantenga la humedad ambiental entre 20-85% (a 40°C) durante el uso.

Alimentación del aparato

El aparato debe permanecer conectado a una fuente de alimentación para funcionar. Si se desenchufa, el aparato se apagará inmediatamente. Para conectar DIGIBASE a la red eléctrica es necesario un adaptador de corriente, que no se incluye en el embalaje del producto. Una vez enchufado a una fuente de alimentación adecuada, el dispositivo se enciende y permanece en modo de espera hasta que la base de carga detecta un dispositivo.

Información sobre la batería del producto

Se utiliza una batería de dióxido de manganeso de litio para alimentar las funciones de reloj y memoria de fecha del DIGIBASE (ya hay una instalada en el producto). Es importante tener en cuenta que las pilas CR2032 no son recargables; están diseñadas para aplicaciones de un solo uso. Cuando la pila se agote, debe desecharse correctamente y sustituirse por una nueva. El cargador inalámbrico incorporado se alimenta a través de un cable USB Tipo-C, cuando se conecta a una fuente de alimentación externa.

Estado de la luz indicadora

La luz indicadora refleja el estado actual del cargador inalámbrico:

- Luz ROJA continua: DIGIBASE está en modo de espera, lo que indica que no se detecta ningún dispositivo en la base del cargador.
- Parpadeos intermitentes en ROJO: Se detecta un objeto extraño. El estado del indicador FOD significa que el dispositivo colocado en la base de carga no es compatible con Qi. En consecuencia, el dispositivo no se conecta a DIGIBASE y no puede cargarse.
- Luz AZUL continua: El dispositivo colocado en la base de carga es compatible con Qi y ha entrado en modo de carga. El dispositivo se está cargando activamente mientras la luz indicadora AZUL está encendida.
- Sin emisión de luz: El dispositivo en la base de carga está completamente cargado.

Ajuste de la información mostrada:

1. Pulse el botón ◀ para cambiar entre la visualización de la hora de 12 horas (AM/PM) y la de 24 horas.
2. Pulse el botón u para alternar entre la visualización de la temperatura en °F y °C.
3. Pulse el botón M para desplazarse por los valores de visualización que desee ajustar. Para cambiar el valor de la información visualizada, pulse el botón ◀ para disminuir y el botón ▶ para aumentar dicho valor.

- Pulse una vez para cambiar la hora de la hora actual
- Pulse dos veces para cambiar los minutos de la hora actual
- Pulse tres veces para cambiar la hora del despertador.
- Pulse cuatro veces para cambiar los minutos del despertador.
- Pulse cinco veces para cambiar el año visualizado.
- Pulse seis veces para ajustar el mes visualizado en la pantalla de fecha.
- Pulse siete veces para ajustar el día visualizado en la pantalla de fecha.

Carga

Coloque cualquier dispositivo compatible con Qi sobre la marca "+" de la base de carga DIGIBASE. La carga del dispositivo comenzará automáticamente y la luz indicadora brillará en AZUL. Tenga en cuenta que DIGIBASE debe estar enchufado a una fuente de alimentación a través del puerto USB-C para poder utilizar sus capacidades de carga.

INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.