

DK: ENDUCAM – BRUGERVEJLEDNING

Telefontilslutningsbar endoskopkamera

PRODUKTOVERSIGT OG EMBALLAGEINDHOLD

EMBALLAGEINDHOLD



1. 1 × Mini USB-endoskop med indbygget LED-lys
2. 1 × Krogtilbehør (til at hente fastsiddende materialer)
3. 1 × Tilbehørsfiksering
4. 1 × Sidespejltilbehør (giver en 90° synsvinkel)
5. 1 × Magnettilbehør (til at hente metalobjekter)
6. 1 × Micro USB – USB kabel
7. 1 × Brugervejledning

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- **Opløsning:** 640 × 480 / 1280 × 720 (8,0 mm objektiv)
- **Objektivdiameter:** 8,0 / 7,0 / 5,5 mm
- **Probe diameter:** 5,08 mm
- **Synsvinkel:** 67°
- **Vandtæthedsklasse:** IP67
- **Strømforsyning:** 5V DC via USB
- **Understøttede systemer:** Windows XP, 7, 8, Vista; Android; **iOS understøttes ikke**
- **Fotoformat:** JPEG
- **Videoformat:** AVI


VIGTIGT: Dette endoskop fungerer kun med Android-telefoner, der understøtter OTG-funktion og ekstern kameratilslutning. iOS-enheder **understøttes ikke**.

DOWNLOAD AF APP




Scan QR-koden for at downloade appen direkte til din telefon. Alternativt kan du downloade appen ved at:

1. Søg efter “**inskam**” på Google Play, og download og installer appen.
2. Indtast URL'en: www.inskam.com/download/inskam1.apk for manuelt at downloade og installere appen.

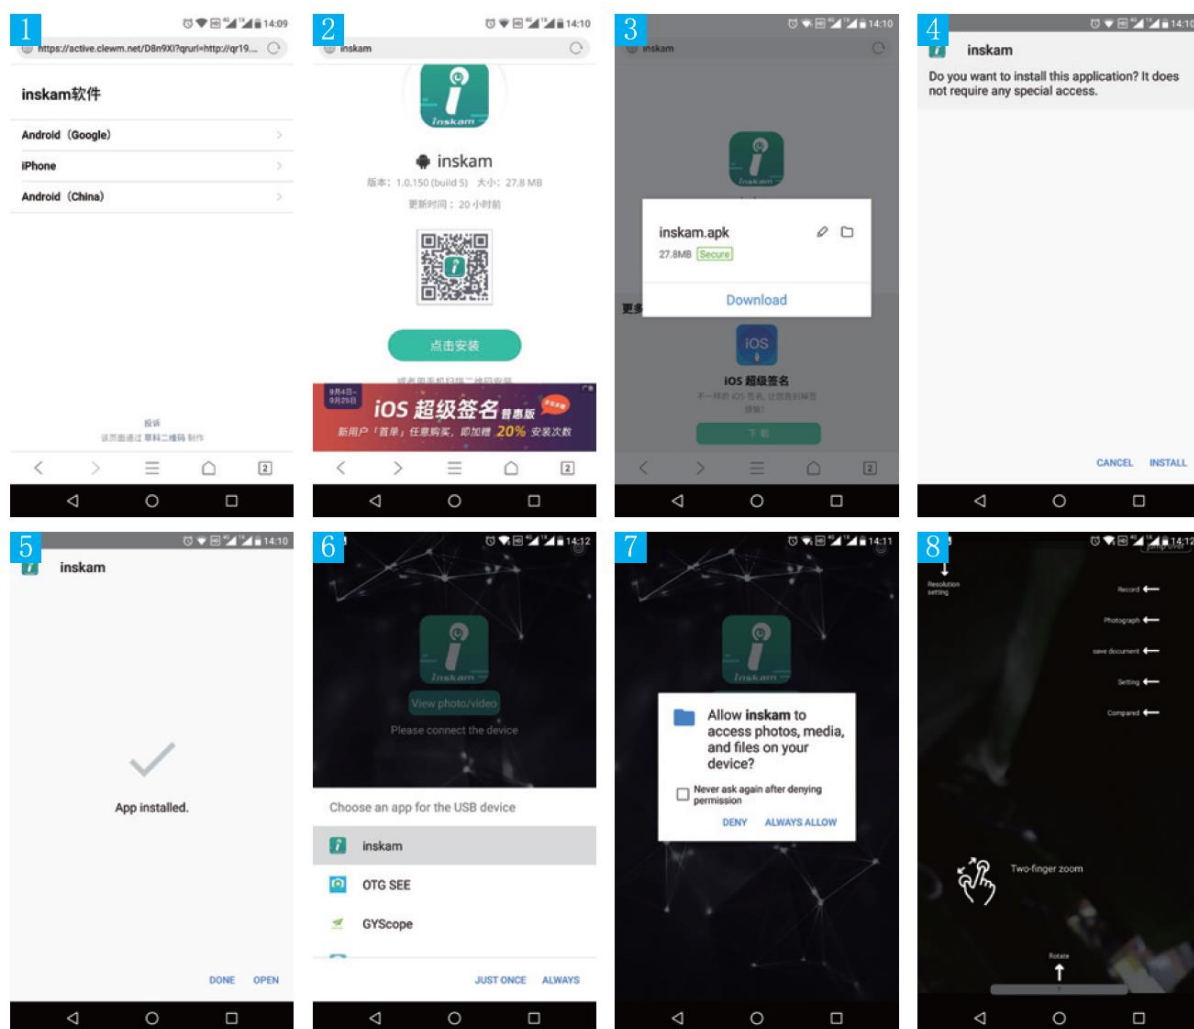

SOFTWAREINTERFACE – OVERSIGHT

Når kameraet er tilsluttet, viser softwaren automatisk kontrolboksen:

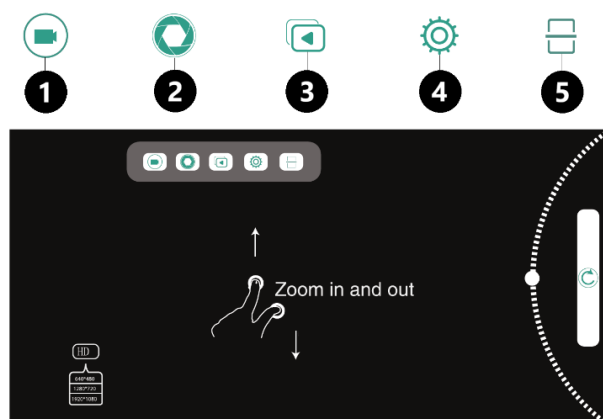

1. **Video** – Tryk for at optage video.
2. **Billede** – Tryk for at tage et foto.
3. **Gem** – Tryk for at optage og gemme videoen.
4. **Indstillinger** – Tryk for at konfigurere kameraets visningsmuligheder.
5. **Sammenligning** – Tryk for at gå til delt skærmtilstand.

FASTGØRELSE AF TILBEHØR

- **Krog- og magnettilbehør:** Placer tilbehøret med ledning ved siden af kameraet. Sæt ledningen under kamerabasen, og skub fikseringen over kameraet, indtil ledningen er sikkert fastgjort.
- **Sidespejltilbehør:** Skub tilbehøret direkte over kameraets forside.


Se den medfølgende figur for korrekt placering:




1. **Krogtilbehør** – Placer som vist på figuren.
 2. **Magnettilbehør** – Placer som vist på figuren.
 3. **Sidespejltilbehør** – Placer som vist på figuren.
-

OVERSIGT OVER MANUEL KONTROL

1. Drej hjulet øverst på kontrolmodulet for at justere lysstyrken på LED-dioderne rundt om objektivet.
2. Tryk på knappen på kontrolmodulet for at tage et øjebliksbillede af den aktuelle visning.

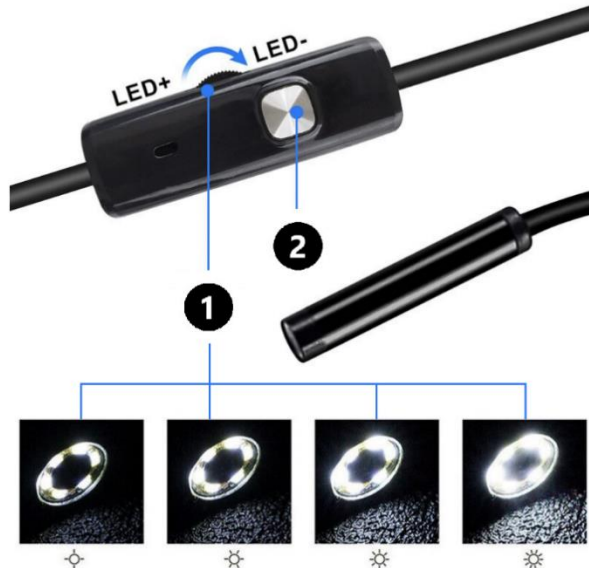

TILSLUTNING TIL COMPUTER

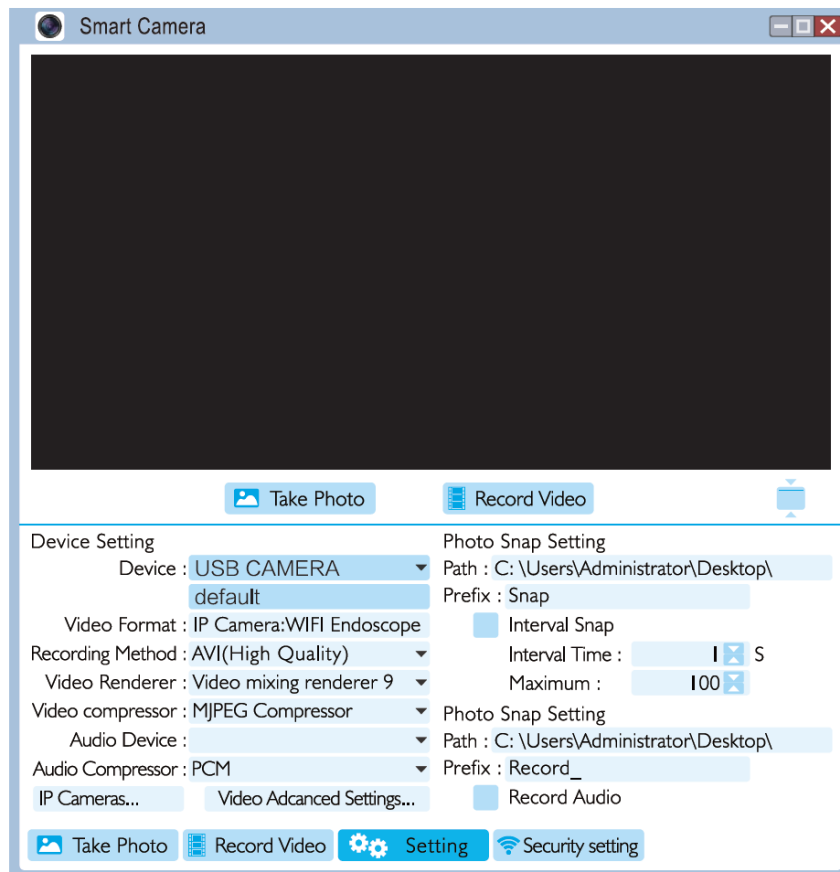

1. Download softwaren fra: www.inskam.com/download/camera.zip
2. Åbn Camera.zip-filen, vælg **Camera.exe** og installer **Smart Camera**.
3. Tilslut kameraadapteren til enheden, og tilslut derefter adapteren til computeren.
4. Åbn Smart Camera-softwaren, og vælg dit kamera fra enhedens liste.

Alternativ software: Hvis ovenstående software ikke virker, brug **Amcap2a.exe**.



For MacBook-brugere: Brug **Photo Booth**, **QuickTime Player** eller **VLC (VideoLan Client)** til videooptagelse.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.