

EE: ENDUCAM – KASUTAJA JUHEND

Telefoniga ühendatav endoskoopkaamera

TOOTE ÜLEVAADE JA PAKENDI SISU

PAKENDI SISU



1. 1 × Mini USB endoskoop sisseehitatud LED-tulega
2. 1 × Konksu lisatarvik (kinni jäänud materjalide eemaldamiseks)
3. 1 × Lisatarvikute hoidja
4. 1 × Külgmise peegli lisatarvik (tagab 90° vaatenurga)
5. 1 × Magnetiline lisatarvik (metallesemete kättesaamiseks)
6. 1 × Micro USB – USB kaabel
7. 1 × Kasutusjuhend

TOOTE SPETSIFIKATSIOONID

- **Resolutsioon:** 640 × 480 / 1280 × 720 (objektiiv 8,0 mm)
- **Objektiivi läbimõõt:** 8,0 / 7,0 / 5,5 mm
- **Anduri läbimõõt:** 5,08 mm
- **Vaatenurk:** 67°
- **Veekindluse tase:** IP67
- **Toide:** 5V DC USB kaudu
- **Toetatud süsteemid:** Windows XP, 7, 8, Vista; Android; iOS ei toeta
- **Foto formaat:** JPEG
- **Video formaat:** AVI


OLULINE: See endoskoop töötab ainult Android-telefonidega, mis toetavad OTG funktsiooni ja välise kaamera ühendust. iOS seadmeid **ei toetata**.

RAKENDUSE ALLALAADIMINE

Skaneerige QR-kood, et alla laadida rakendus otse oma telefoni. Alternatiivselt saab rakenduse alla laadida järgmiselt:




1. Otsige Google Play's "inskam", laadige alla ja installige rakendus.
2. Sisestage URL: www.inskam.com/download/inskam1.apk, et rakendus käitsi alla laadida ja installida.

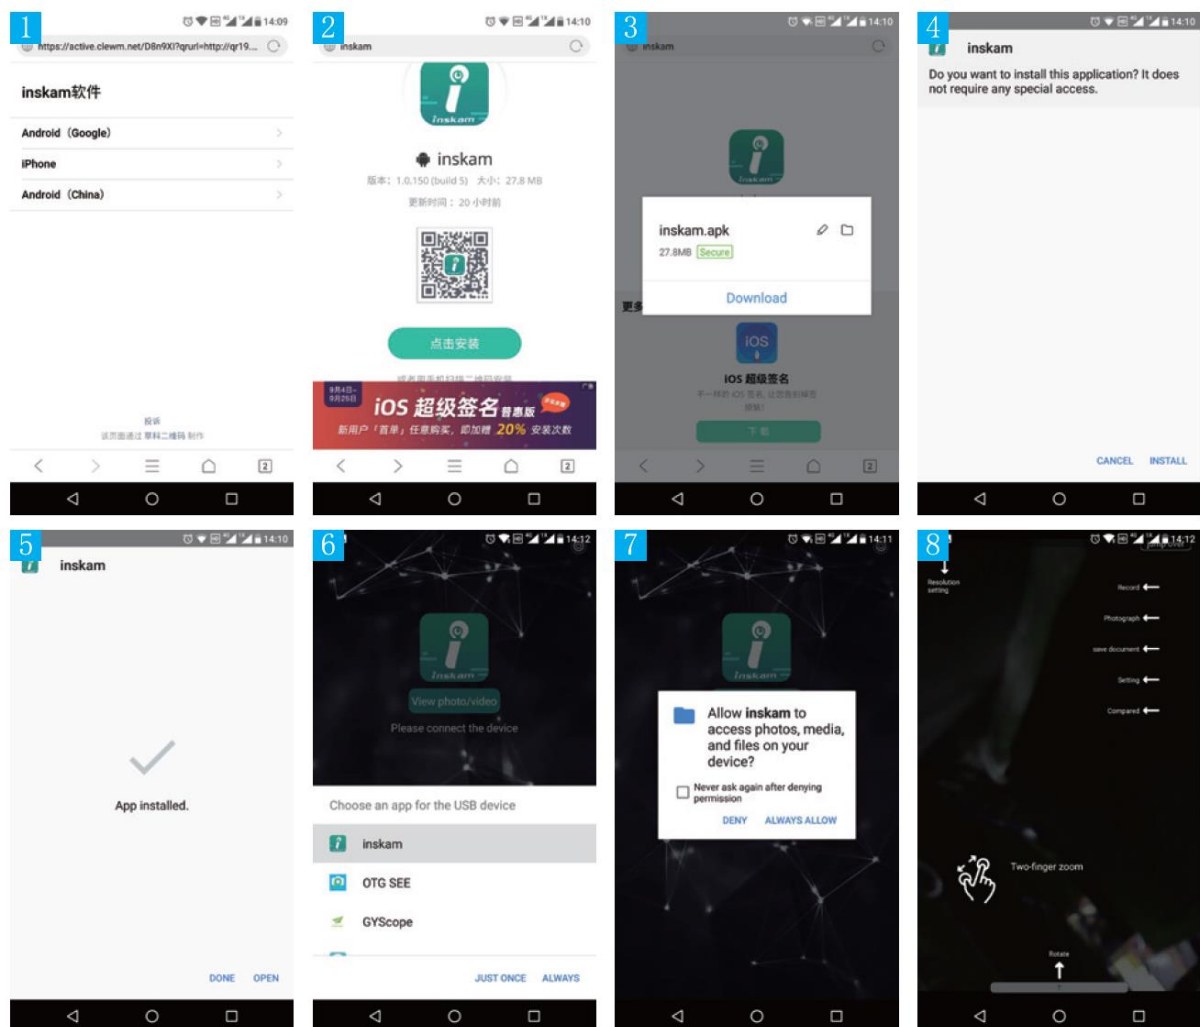

TARKVARA LIIDES – ÜLEVAADE

Pärast kaamera ühendamist kuvab tarkvara automaatselt juhtimisakna:

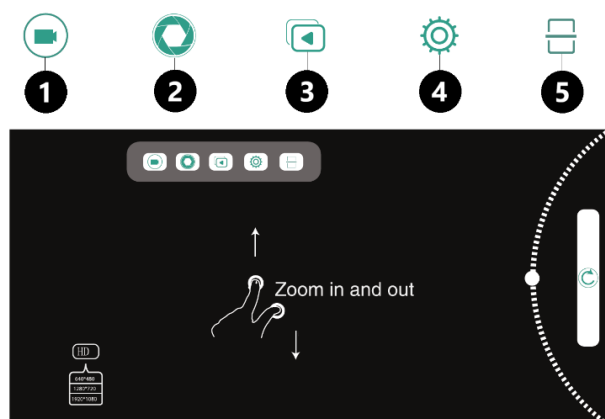

1. **Video** – Vajutage, et salvestada videot.
2. **Pilt** – Vajutage, et teha foto.
3. **Salvesta** – Vajutage, et jäädvustada ja salvestada video.
4. **Seaded** – Vajutage, et konfigurereida kaamera kuvamisvalikuid.
5. **Võrdlus** – Vajutage, et siseneda jagatud ekraani režiimi.

LISATARVIKUTE KINNITAMINE

- **Konksu ja magneti lisatarvikud:** Asetage juhtmega lisatarvik kaamera kõrvale. Konksu juhtme kinnitage kaamera aluse alla ja libistage hoidik kaamera kohale, kuni juhe on turvaliselt fikseeritud.
- **Külgmise peegli lisatarvik:** Libistage lisatarvik otse kaamera esiküljele.


Vaadake korrektseks paigutuseks lisatud joonist:




1. **Konksu lisatarvik** – Asetage vastavalt joonisele.
 2. **Magnetiline lisatarvik** – Asetage vastavalt joonisele.
 3. **Külgmise peegli lisatarvik** – Asetage vastavalt joonisele.
-

KÄSIJUHTIMISE ÜLEVAADE

1. Pöörake juhtimismooduli ülaosas olevat ratast, et reguleerida LED-diodide eredust objektiivi serva ümber.
2. Vajutage juhtmooduli nuppu, et teha hetkepilt praegusest vaateväljast.

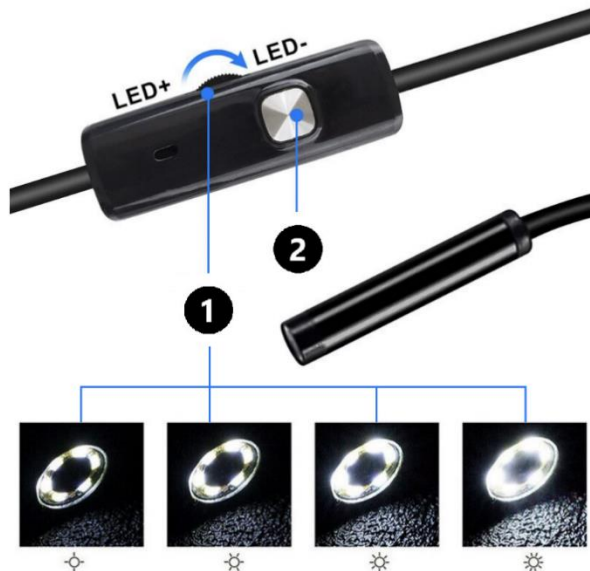

ÜHENDAMINE ARVUTIGA

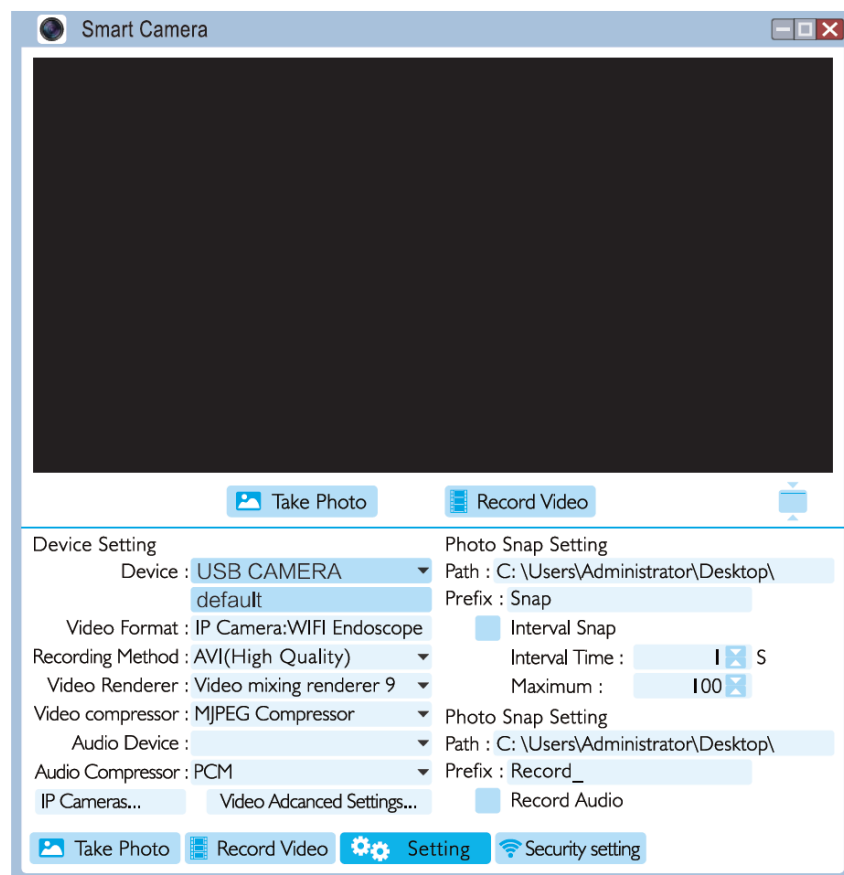

1. Laadige tarkvara alla: www.inskam.com/download/camera.zip
2. Avage Camera.zip fail, valige **Camera.exe** ja installige **Smart Camera**.
3. Ühendage kaamera adapter seadmega, seejärel adapter arvutiga.
4. Avage Smart Camera tarkvara ja valige oma kaamera seadmete loendist.

Alternatiivne tarkvara: Kui ülaltoodud tarkvara ei tööta, kasutage **Amcap2a.exe**.



MacBook kasutajatele: Kasutage video salvestamiseks **Photo Booth**, **QuickTime Player** või **VLC (VideoLan Client)**.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.