

## FR: ENDUCAM – MANUEL D'UTILISATION

Caméra endoscopique connectable au téléphone

### APERÇU DU PRODUIT ET CONTENU DE L'EMBALLAGE

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE



1. 1 × Endoscope Mini USB avec lumière LED intégrée
2. 1 × Accessoire crochet (pour récupérer des matériaux coincés)
3. 1 × Fixateur d'accessoires
4. 1 × Accessoire miroir latéral (offre un angle de vision de 90°)
5. 1 × Accessoire magnétique (pour récupérer des objets métalliques)
6. 1 × Câble Micro USB vers USB
7. 1 × Manuel d'utilisation

#### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- **Résolution** : 640 × 480 / 1280 × 720 (objectif 8,0 mm)
- **Diamètre de l'objectif** : 8,0 / 7,0 / 5,5 mm
- **Diamètre de la sonde** : 5,08 mm
- **Angle de vision** : 67°
- **Étanchéité** : IP67
- **Alimentation** : 5 V DC via USB
- **Systèmes pris en charge** : Windows XP, 7, 8, Vista ; Android ; **iOS non pris en charge**
- **Format photo** : JPEG
- **Format vidéo** : AVI


**IMPORTANT** : Cet endoscope fonctionne uniquement avec les téléphones Android prenant en charge la fonction OTG et la connexion d'une caméra externe. Les appareils iOS **ne sont pas pris en charge**.

## TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION




Scannez le code QR pour télécharger l'application directement sur votre téléphone. Sinon, vous pouvez télécharger l'application de la manière suivante :

1. Recherchez “**inskam**” sur Google Play, puis téléchargez et installez l'application.
2. Saisissez l'URL : [www.inskam.com/download/inskaml.apk](http://www.inskam.com/download/inskaml.apk) pour télécharger et installer l'application manuellement.

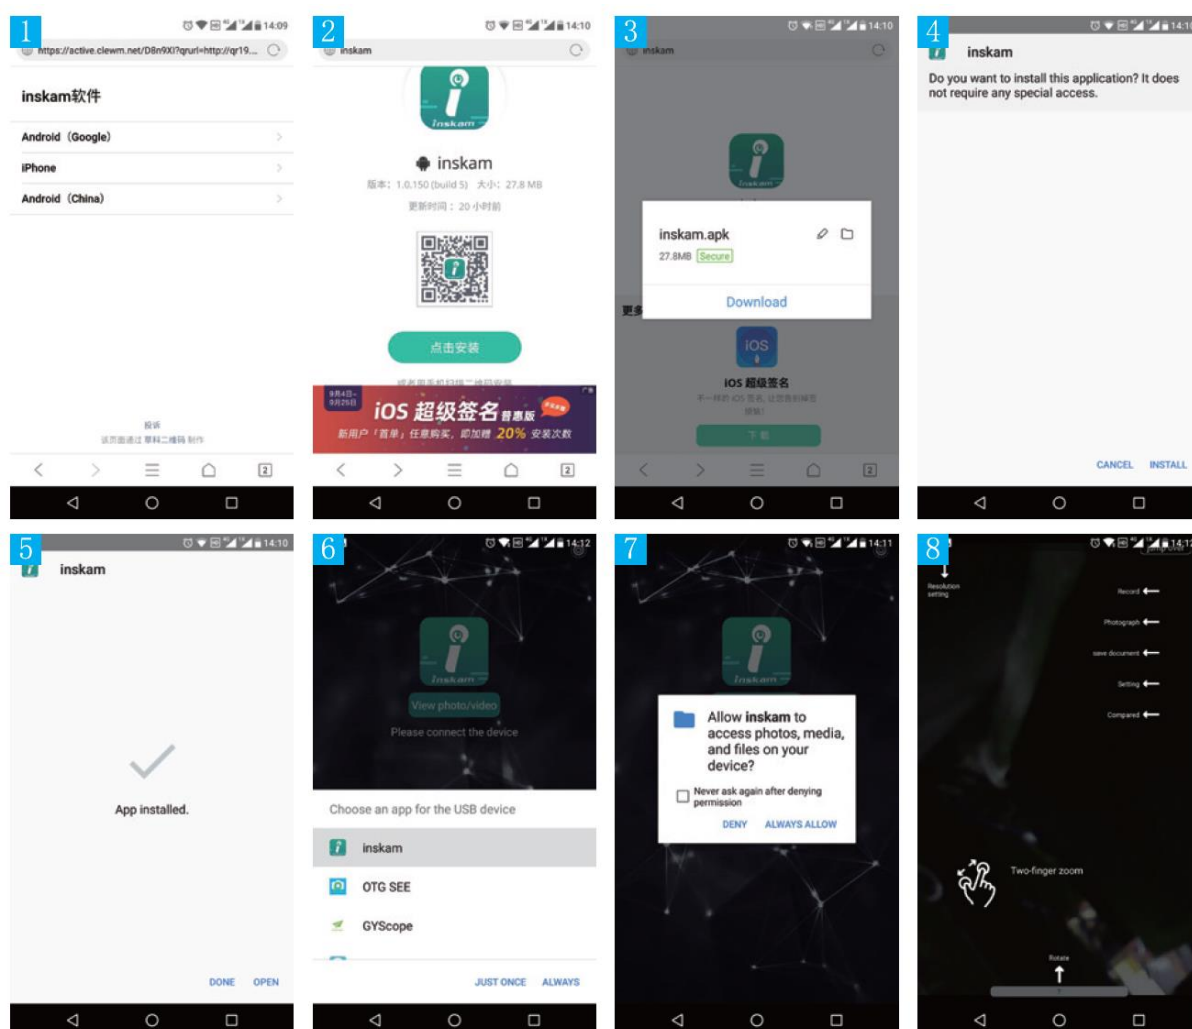

## APERÇU DE L'INTERFACE LOGICIELLE

Après avoir connecté la caméra, le logiciel affichera automatiquement la fenêtre de contrôle :

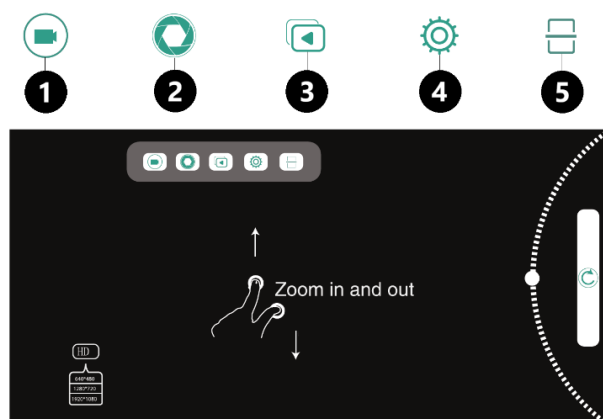

1. **Vidéo** – Appuyez pour enregistrer une vidéo.
2. **Photo** – Appuyez pour prendre une photo.
3. **Enregistrer** – Appuyez pour capturer et sauvegarder les images.
4. **Paramètres** – Appuyez pour configurer les options d’affichage de la caméra.
5. **Comparaison** – Appuyez pour passer en mode écran partagé.

---

## FIXATION DES ACCESSOIRES

- **Accessoires crochet et magnétique** : Placez l’accessoire filaire à côté de la caméra. Accrochez le fil sous la base de la caméra et faites glisser le fixateur sur la caméra jusqu’à ce que le fil soit sécurisé.
- **Accessoire miroir latéral** : Faites glisser l’accessoire directement sur le devant de la caméra.


Référez-vous à l’illustration jointe pour un positionnement correct :




1. **Accessoire crochet** – Positionnez comme indiqué sur l’illustration.
  2. **Accessoire magnétique** – Positionnez comme indiqué sur l’illustration.
  3. **Accessoire miroir latéral** – Positionnez comme indiqué sur l’illustration.
-

## APERÇU DU CONTRÔLE MANUEL

1. Tournez la molette sur le dessus du module de contrôle pour ajuster la luminosité des LED autour du bord de l'objectif.
2. Appuyez sur le bouton du module de contrôle pour capturer une photo instantanée de la vue actuelle.

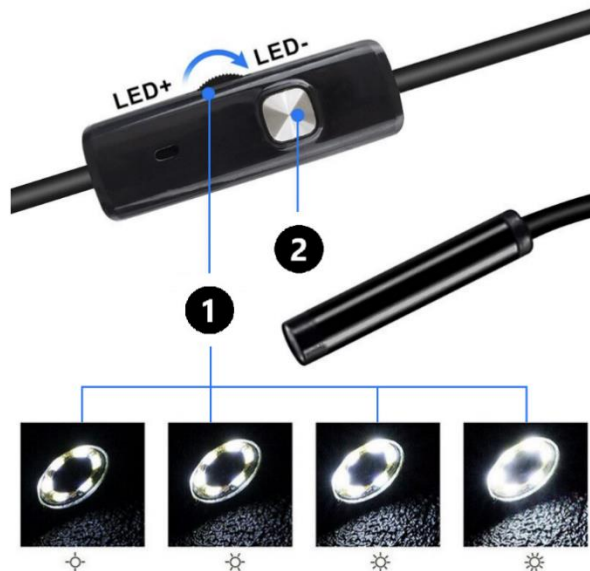

## CONNEXION À UN ORDINATEUR

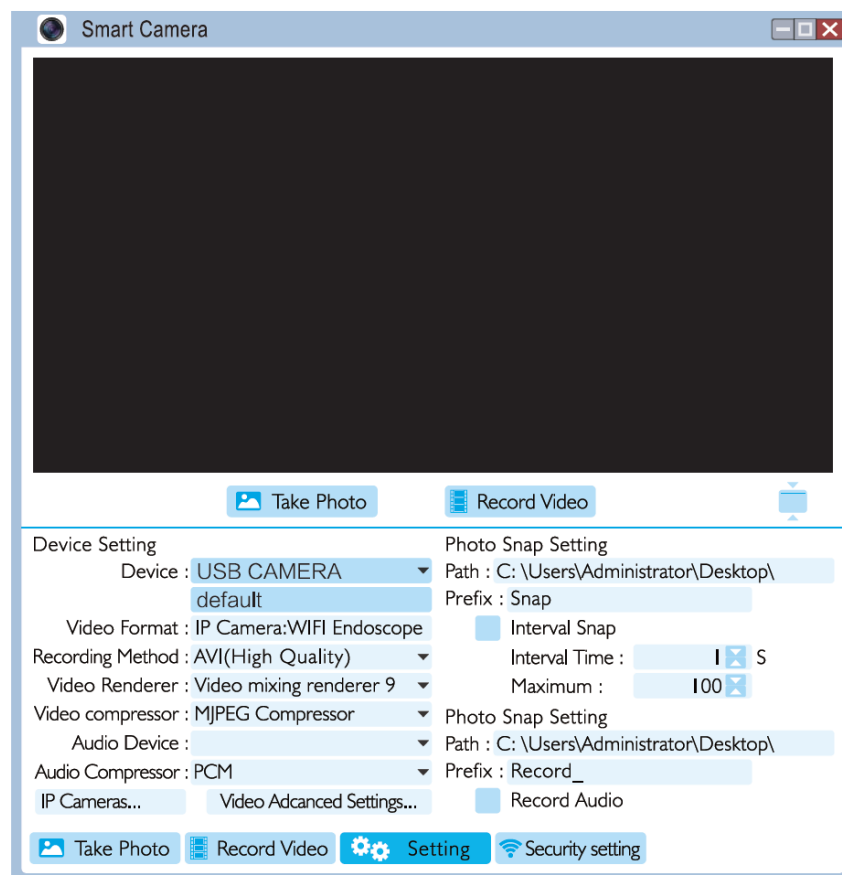

1. Téléchargez le logiciel depuis : [www.inskam.com/download/camera.zip](http://www.inskam.com/download/camera.zip)
2. Ouvrez le fichier Camera.zip, sélectionnez **Camera.exe** et installez **Smart Camera**.
3. Connectez l'adaptateur de la caméra à l'appareil, puis connectez l'adaptateur à l'ordinateur.
4. Ouvrez le logiciel Smart Camera et sélectionnez votre caméra dans la liste des appareils.

**Logiciel alternatif :** Si le logiciel ci-dessus ne fonctionne pas, utilisez **Amcap2a.exe**.



**Pour les utilisateurs de MacBook :** Utilisez **Photo Booth**, **QuickTime Player** ou **VLC (VideoLan Client)** pour l'enregistrement vidéo.

---

#### INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.