

HU: ENDUCAM – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Telefonhoz csatlakoztatható endoszkópos kamera

TERMÉK ÁTTEKINTÉSE ÉS CSOMAGOLÁSI TARTALOM

CSOMAGOLÁSI TARTALOM



1. 1 × Mini USB endoszkóp beépített LED világítással
2. 1 × Horog tartozék (elakadt anyagok kihúzásához)
3. 1 × Tartozék rögzítő
4. 1 × Oldalsó tükrő tartozék (90°-os látószög biztosítása)
5. 1 × Mágneses tartozék (fém tárgyak eléréséhez)
6. 1 × Micro USB – USB kábel
7. 1 × Felhasználói kézikönyv

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓI

- **Felbontás:** 640 × 480 / 1280 × 720 (8,0 mm lencse)
- **Lencse átmérő:** 8,0 / 7,0 / 5,5 mm
- **Szonda átmérő:** 5,08 mm
- **Látószög:** 67°
- **Vízállósági besorolás:** IP67
- **Tápellátás:** 5 V DC USB-n keresztül
- **Támogatott rendszerek:** Windows XP, 7, 8, Vista; Android; **iOS nem támogatott**
- **Fénykép formátum:** JPEG
- **Videó formátum:** AVI


FONTOS: Ez az endoszkóp csak Android telefonokkal működik, amelyek támogatják az OTG funkciót és a külső kamera csatlakoztatását. iOS eszközök **nem támogatottak**.

ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE




Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás közvetlen letöltéséhez a telefonjára. Alternatívaként az alkalmazás így is letölthető:

1. Keresés **“inskam”** a Google Play-en, majd tölts le és telepítse az alkalmazást.
2. Írja be a következő URL-t: www.inskam.com/download/inskam1.apk, hogy manuálisan tölts le és telepítse az alkalmazást.

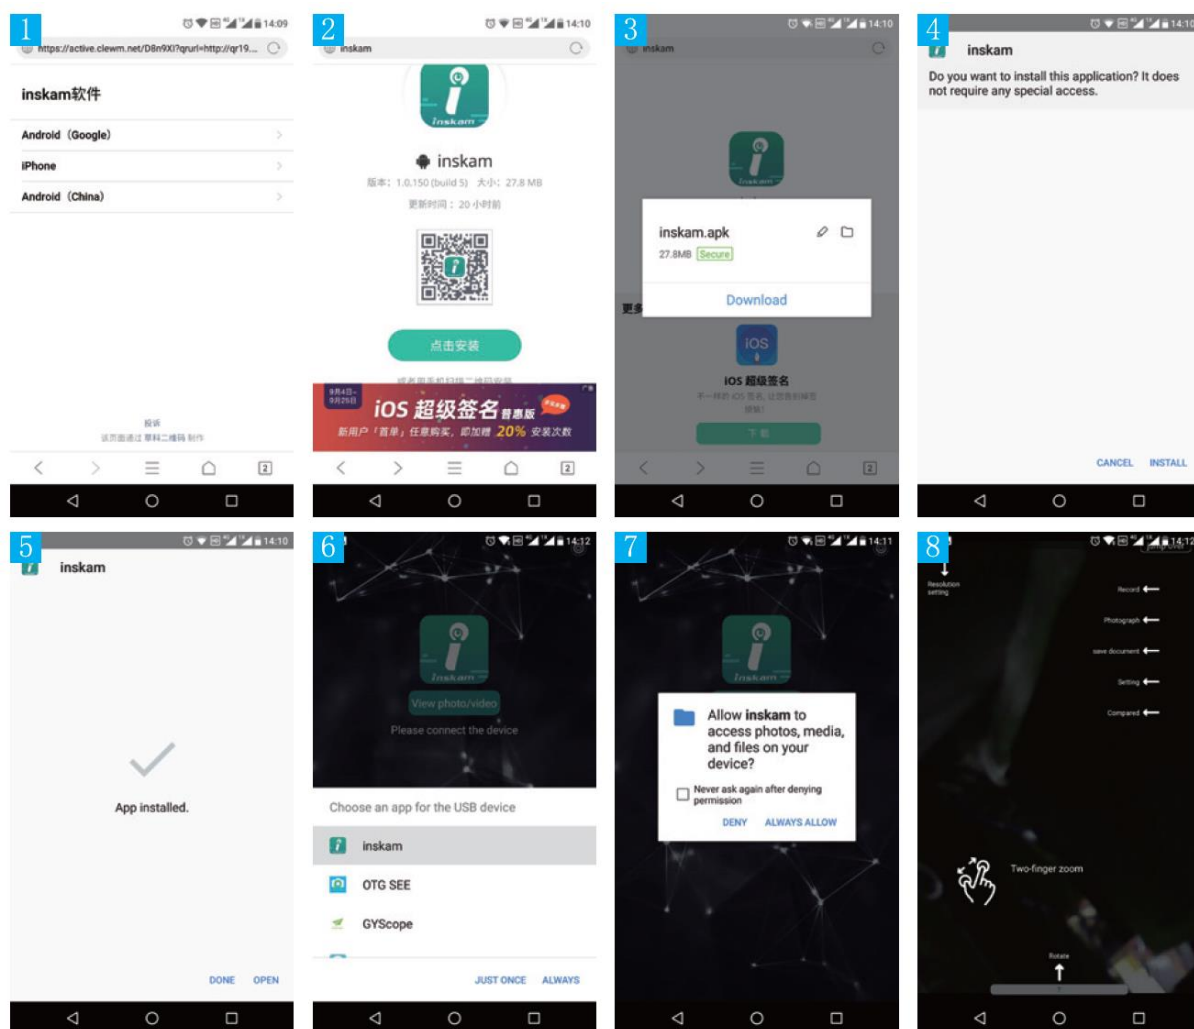

SOFTVER FELÜLET ÁTTEKINTÉSE

A kamera csatlakoztatása után a szoftver automatikusan megjeleníti az vezérlő párbeszédablakot:

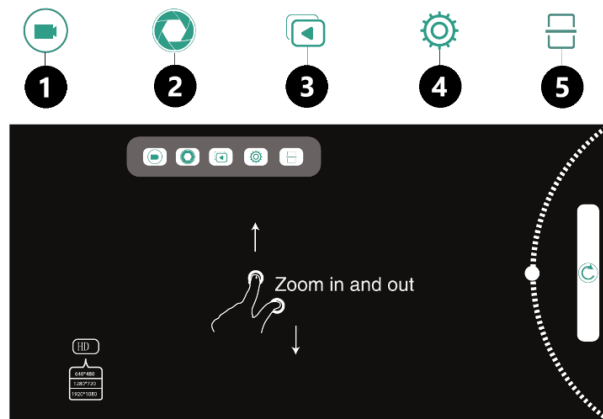

1. **Videó** – Nyomja meg a videó rögzítéséhez.
2. **Kép** – Nyomja meg a fénykép készítéséhez.
3. **Mentés** – Nyomja meg a felvételek mentéséhez.
4. **Beállítások** – Nyomja meg a kamera megjelenítési beállításainak konfigurálásához.
5. **Összehasonlítás** – Nyomja meg a osztott képernyős mód aktiválásához.

TARTOZÉKOK RÖGZÍTÉSE

- **Horog és mágneses tartozékok:** Helyezze a vezetékes tartozékot a kamera mellé. Akassza a vezeték a kamera alapja alá, majd csúsztassa a rögzítőt a kamera fölé, amíg a kábel biztosan rögzítve nem lesz.
- **Oldalsó tükrös tartozék:** Csúsztassa a tartozékot közvetlenül a kamera elejére.


A helyes elhelyezéshez lásd a csatolt ábrát:




1. **Horog tartozék** – Helyezze az ábra szerint.
 2. **Mágnes tartozék** – Helyezze az ábra szerint.
 3. **Oldalsó tükrös tartozék** – Helyezze az ábra szerint.
-

KÉZI VEZÉRLÉS ÁTTEKINTÉSE

1. Forgassa el a vezérlőmodul tetején lévő kereket a LED-ek fényerejének beállításához a lencse szélén.
2. Nyomja meg a gombot a modulon, hogy pillanatképet készítsen az aktuális nézetről.

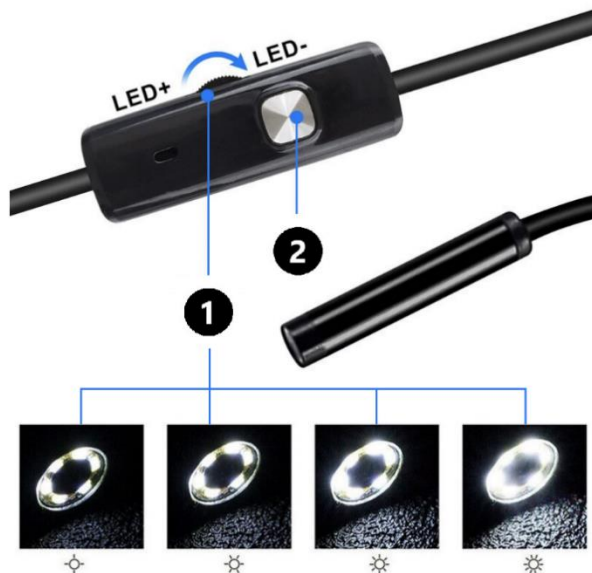

CSATLAKOZÁS SZÁMÍTÓGÉPHEZ

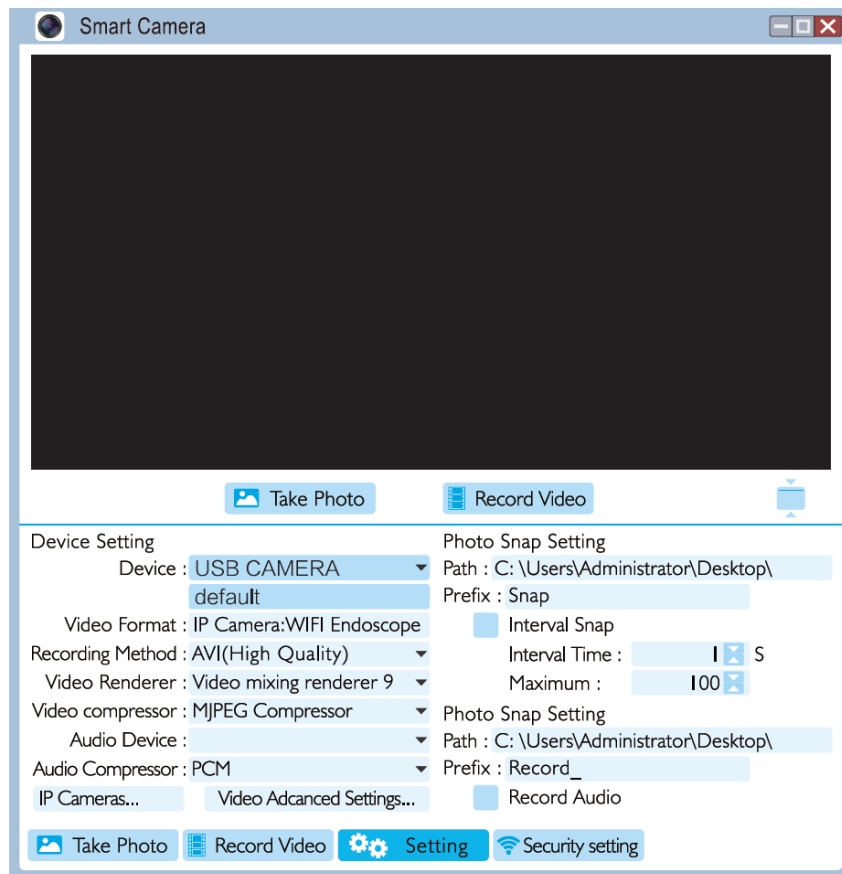

1. Töltse le a szoftvert innen: www.inskam.com/download/camera.zip
2. Nyissa meg a Camera.zip fájlt, válassza a **Camera.exe** fájlt, és telepítse a **Smart Camera**-t.
3. Csatlakoztassa a kamera adaptert az eszközhöz, majd az adaptert a számítógéphez.
4. Nyissa meg a Smart Camera szoftvert, és válassza ki kameráját az eszközlístából.

Alternatív szoftver: Ha a fenti szoftver nem működik, használja az **Amcap2a.exe**-t.



MacBook felhasználóknak: Használja a **Photo Booth**, **QuickTime Player** vagy **VLC (VideoLan Client)** programot a videók rögzítéséhez.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.