

LT: ENDUCAM – VARTOTOJO VADOVAS

Telefono prijungiama endoskopinė kamera

PRODUKTO APŽVALGA IR PAKUOTĖS TURINYS

PAKUOTĖS TURINYS



1. 1 × Mini USB endoskopas su įmontuota LED lempa
2. 1 × Kabliuko priedas (užstrigusių medžiagų išėmimui)
3. 1 × Priedų laikiklis
4. 1 × Šoninio veidrodžio priedas (užtikrina 90° matymo kampą)
5. 1 × Magnetinis priedas (metalo objektų pasiekimui)
6. 1 × Micro USB – USB kabelis
7. 1 × Vartotojo vadovas

PRODUKTO SPECIFIKACIJOS

- **Rezoliucija:** 640 × 480 / 1280 × 720 (8,0 mm objektyvas)
- **Objektyvo skersmuo:** 8,0 / 7,0 / 5,5 mm
- **Zondų skersmuo:** 5,08 mm
- **Matymo kampas:** 67°
- **Atsparumo vandeniui klasė:** IP67
- **Maitinimas:** 5V DC per USB
- **Palaikomos sistemos:** Windows XP, 7, 8, Vista; Android; **iOS nepalaikoma**
- **Nuotraukų formatas:** JPEG
- **Vaizdo formatas:** AVI


SVARBU: Šis endoskopas veikia tik su Android telefonais, palaikančiais OTG funkciją ir išorinės kameros prijungimą. iOS įrenginiai **nepalaikomi**.

PROGRAMĖLĖS ATSISIUNTIMAS




Skenuokite QR kodą, kad atsisiųstumėte programėlę tiesiai į telefoną. Alternatyviai galite atsisiųsti programėlę taip:

1. Ieškokite **“inskam”** Google Play, atsisiųskite ir įdiekite programėlę.
2. Įveskite URL: www.inskam.com/download/inskam1.apk, kad rankiniu būdu atsisiųstumėte ir įdiegtumėte programėlę.

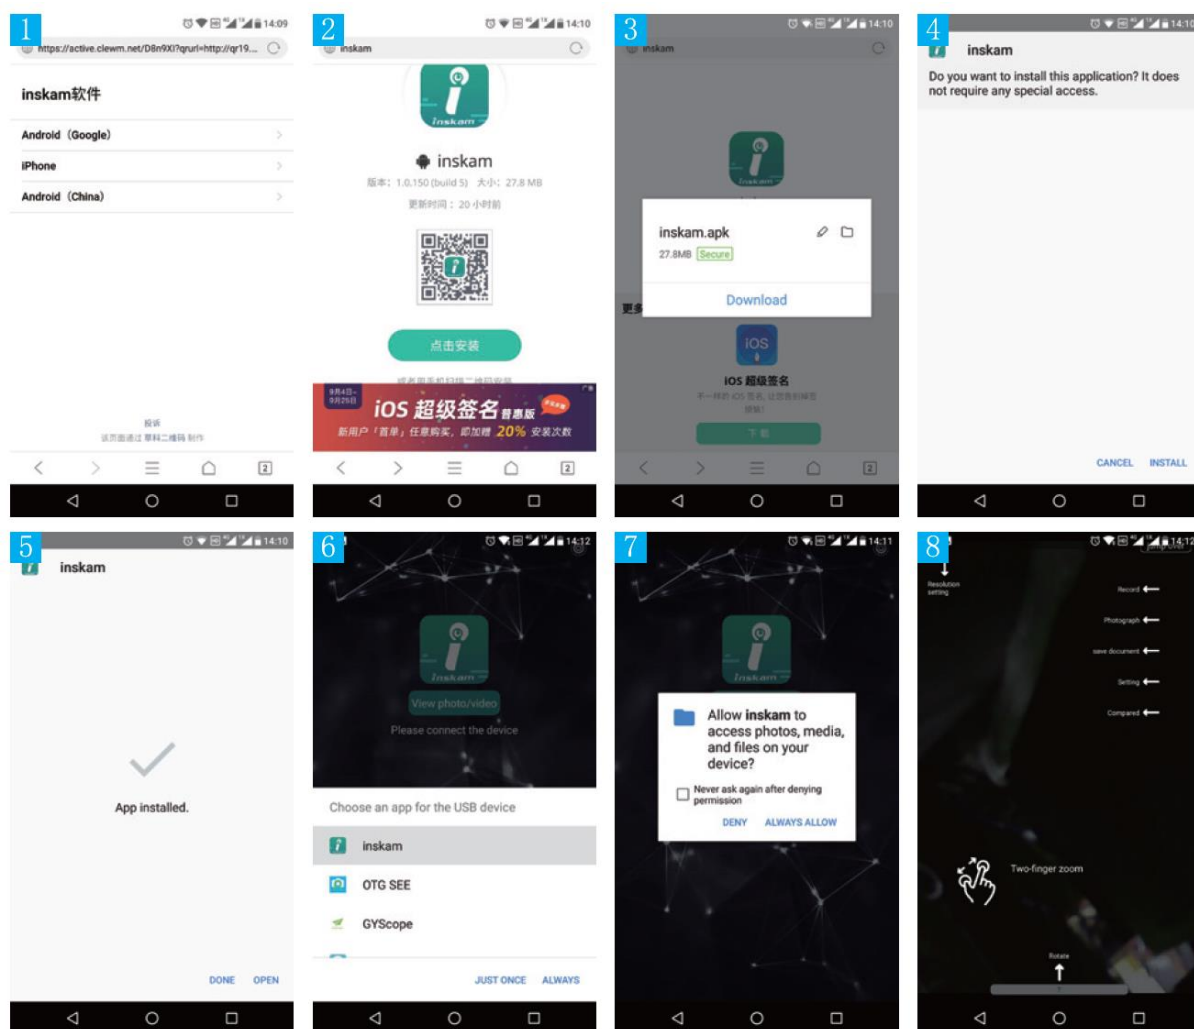

PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄSAJOS APŽVALGA

Prijungus kamerą, programinė įranga automatiškai parodys valdymo dialogo langą:

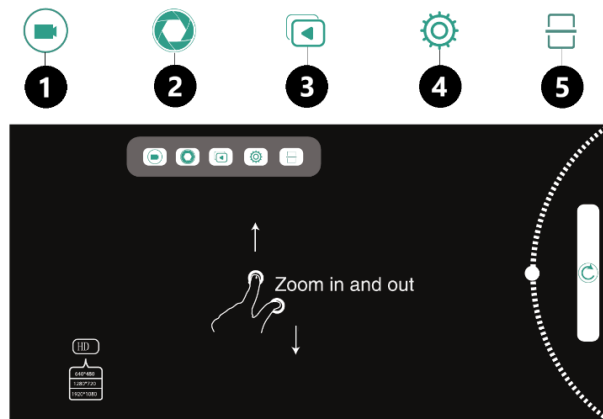

1. **Video** – Paspauskite, kad įrašytumėte vaizdo įrašą.
2. **Nuotrauka** – Paspauskite, kad padarytumėte nuotrauką.
3. **Išsaugoti** – Paspauskite, kad užfiksuotumėte ir išsaugotumėte įrašą.
4. **Nustatymai** – Paspauskite, kad konfigūruotumėte kameros rodymo parinktis.
5. **Palyginimas** – Paspauskite, kad įeitumėte į padalinto ekrano režimą.

PRIETAISŲ Tvirtinimas

- **Kabliuko ir magneto priedai:** Padėkite laidinį priedą šalia kameros. Užkabinkite laidą po kameros pagrindu ir užstumkite laikiklį per kamerą, kol laidas bus tvirtai pritvirtintas.
- **Šoninio veidrodžio priedas:** Tiesiog stumkite priedą tiesiai per kameros priekį.


Žiūrėkite pridėtą schemą teisingam išdėstymui:




1. **Kabliuko priedas** – Padėkite kaip parodyta schemoje.
 2. **Magnetinis priedas** – Padėkite kaip parodyta schemoje.
 3. **Šoninio veidrodžio priedas** – Padėkite kaip parodyta schemoje.
-

RANKINIO VALDYMO APŽVALGA

1. Pasukite ratuką valdymo modulyje viršuje, kad reguliuotumėte LED diodų ryškumą aplink objektyvo kraštą.
2. Paspauskite valdymo modulyje mygtuką, kad padarytumėte momentinę nuotrauką.

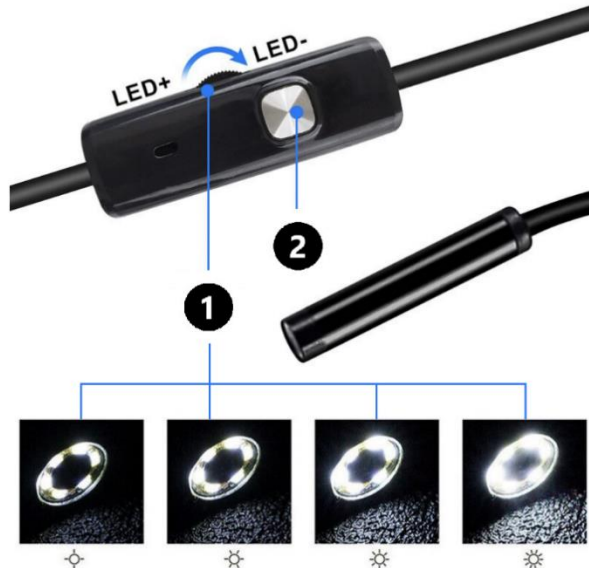

PRIJUNGIMAS PRIE KOMPIUTERIO

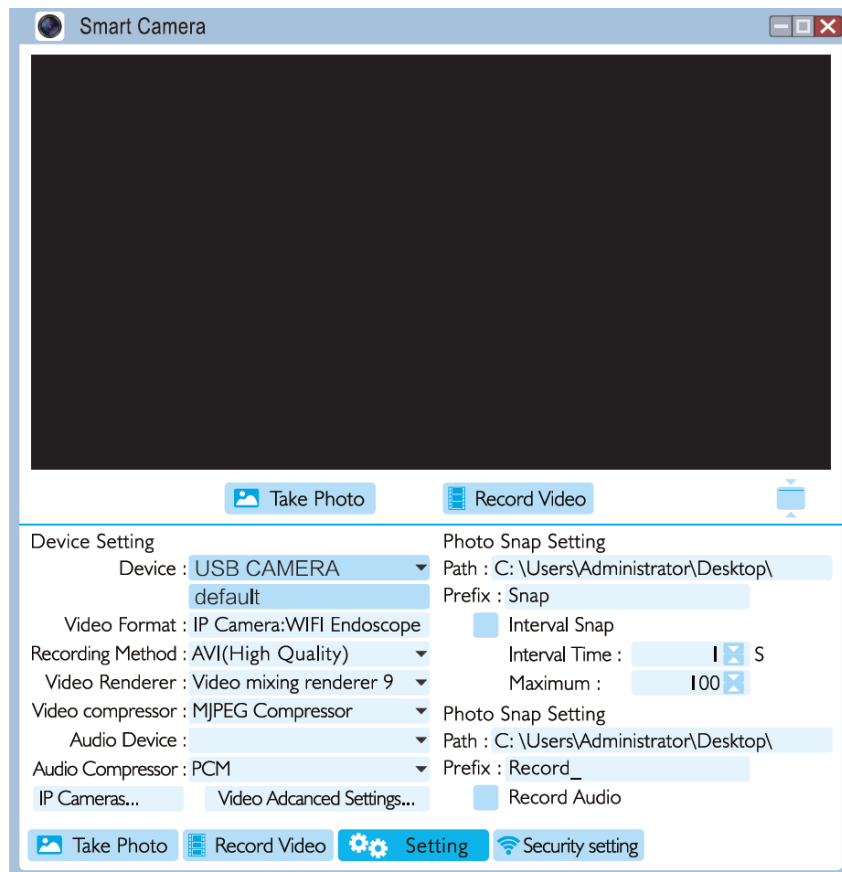

1. Atsisiųskite programinę įrangą iš: www.inskam.com/download/camera.zip
2. Atidarykite Camera.zip failą, pasirinkite **Camera.exe** ir įdiekite **Smart Camera**.
3. Prijunkite kameros adapterį prie įrenginio, tada adapterį prie kompiuterio.
4. Atidarykite Smart Camera programą ir pasirinkite savo kamerą iš įrenginių sąrašo.

Alternatyvi programinė įranga: Jei aukščiau nurodyta programinė įranga neveikia, naudokite **Amcap2a.exe**.



MacBook naudotojams: Naudokite **Photo Booth**, **QuickTime Player** arba **VLC (VideoLan Client)** vaizdo įrašams.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.