

LV: ENDUCAM – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Telefonam pieslēdzama endoskopiskā kamera

PRODUKTA APSKATS UN IEPAKOJUMA SATURS

IEPAKOJUMA SATURS



1. 1 × Mini USB endoskops ar iebūvētu LED gaismu
2. 1 × Āķa stiprinājums (iestrēgušu materiālu izņemšanai)
3. 1 × Piederumu turētājs
4. 1 × Sānu spoguļa stiprinājums (nodrošina 90° skatīšanās leņķi)
5. 1 × Magnētiskais stiprinājums (metāla priekšmetu sasniegšanai)
6. 1 × Micro USB – USB kabelis
7. 1 × Lietotāja rokasgrāmata

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

- **Izšķirtspēja:** 640 × 480 / 1280 × 720 (objektīvs 8,0 mm)
- **Objektīva diametrs:** 8,0 / 7,0 / 5,5 mm
- **Zondes diametrs:** 5,08 mm
- **Skata leņķis:** 67°
- **Ūdensizturības klase:** IP67
- **Barošana:** 5 V DC caur USB
- **Atbalstītās sistēmas:** Windows XP, 7, 8, Vista; Android; **iOS netiek atbalstīts**
- **Foto formāts:** JPEG
- **Video formāts:** AVI


SVARĪGI: Šis endoskops darbojas tikai ar Android tālruniem, kas atbalsta OTG funkciju un ārējās kameras pieslēgšanu. iOS ierīces **nav atbalstītas**.

LIETOTNES LEJUPIELĀDE




Nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu lietotni tieši savā tālrunī. Alternatīvi, lietotni var lejupielādēt šādi:

1. Meklējiet **“inskam”** Google Play, lejupielādējiet un instalējiet lietotni.
2. Ievadiet URL: www.inskam.com/download/inskam.apk, lai manuāli lejupielādētu un instalētu lietotni.

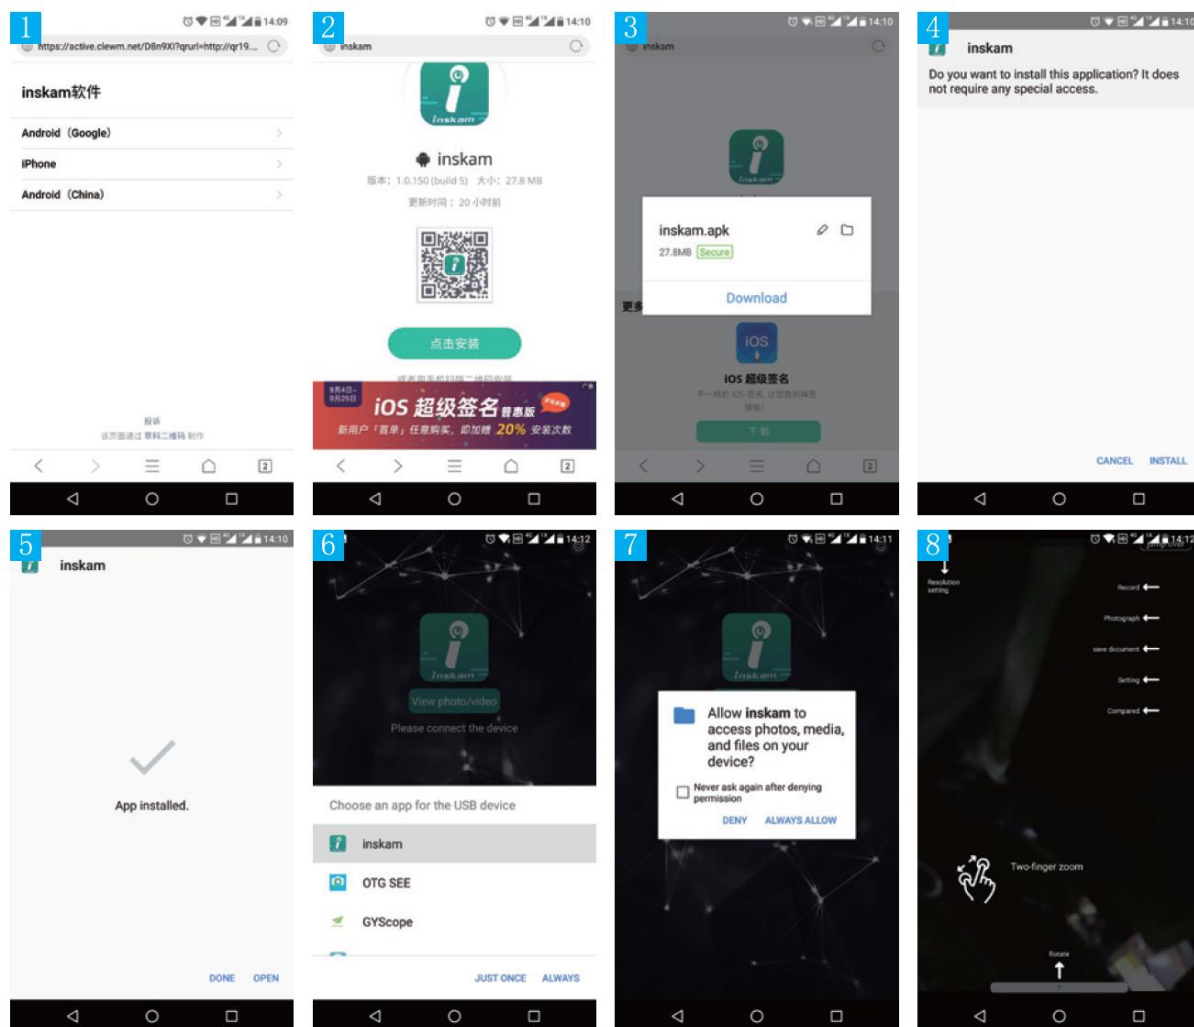

PROGRAMMATŪRAS INTERFEISA APSKATS

Pēc kameras pieslēgšanas programmatūra automātiski parādīs vadības dialogu:

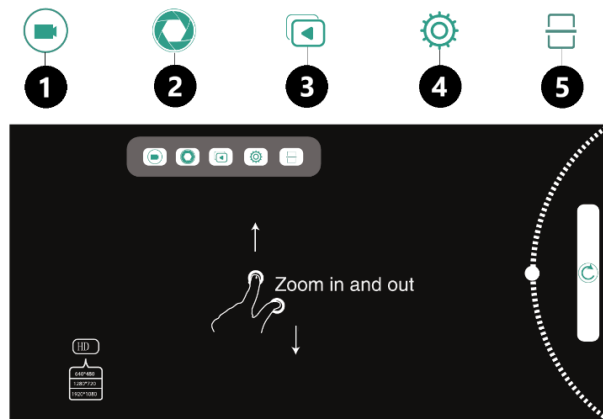

1. **Video** – Nospiediet, lai ierakstītu video.
2. **Attēls** – Nospiediet, lai uzņemtu foto.
3. **Saglabāt** – Nospiediet, lai uzņemtu un saglabātu ierakstu.
4. **Iestatījumi** – Nospiediet, lai konfigurētu kameras attēla opcijas.
5. **Salīdzināšana** – Nospiediet, lai ieietu sadalītā ekrāna režīmā.

PIEDERUMU PIENAGLOŠANA

- **Āķa un magnētiskie stiprinājumi:** Novietojiet kabeļa stiprinājumu blakus kamerai. Āķa vadu ievietojiet zem kameras pamatnes un pārbīdiet stiprinājumu pāri kamerai, līdz vads ir droši nostiprināts.
- **Sānu spoguļa stiprinājums:** Pārbīdiet stiprinājumu tieši pāri kameras priekšpusei.


Skatiet pievienoto attēlu pareizai izvietošanai:




1. **Āķa stiprinājums** – Novietojiet kā attēlā.
 2. **Magnētiskais stiprinājums** – Novietojiet kā attēlā.
 3. **Sānu spoguļa stiprinājums** – Novietojiet kā attēlā.
-

ROKAS KONTROLES APSKATS

1. Pagrieziet riteni vadības moduļa augšpusē, lai regulētu LED diodes spilgtumu ap objektīva malu.
2. Nospiediet pogu vadības modulī, lai uzņemtu momentuzņēmumu no pašreizējā skata.

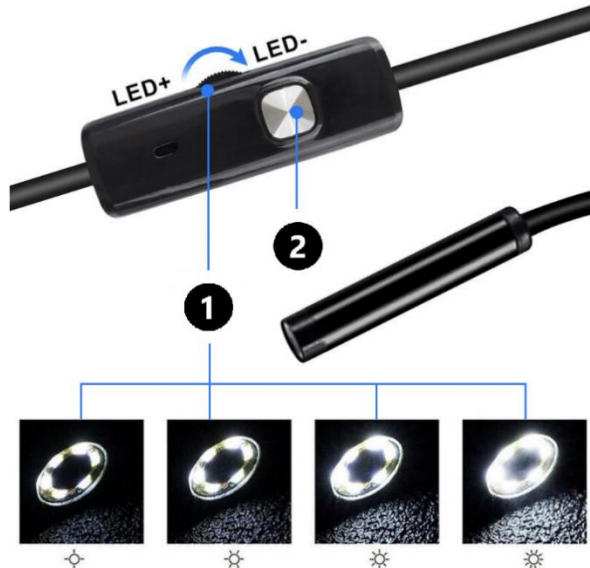

PIESLĒGŠANA PIE DATORA

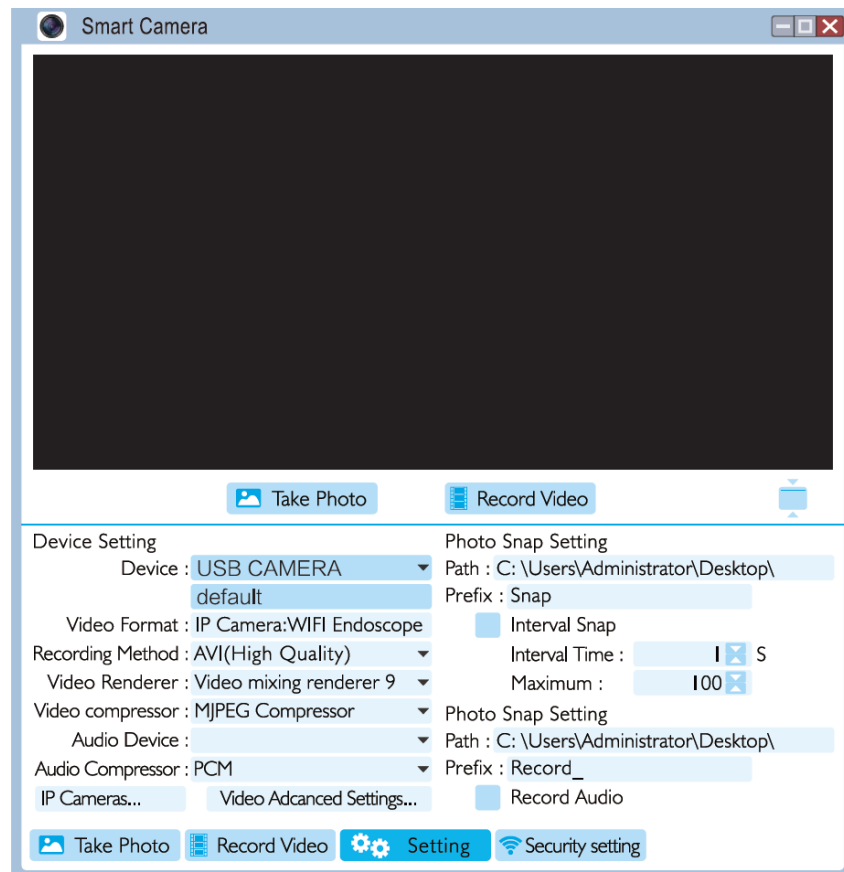

1. Lejupielādējiet programmatūru no: www.inskam.com/download/camera.zip
2. Atveriet Camera.zip, izvēlieties **Camera.exe** un instalējiet **Smart Camera**.
3. Pieslēdziet kameras adapteri ierīcei, pēc tam adapteri datoram.
4. Atveriet Smart Camera programmatūru un izvēlieties savu kameru no ierīču saraksta.

Alternatīva programmatūra: Ja iepriekš minētā programmatūra nedarbojas, izmantojiet **Amcap2a.exe**.



MacBook lietotājiem: Lietojiet **Photo Booth**, **QuickTime Player** vai **VLC (VideoLan Client)** video ierakstam.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.