

NL: ENDUCAM – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Endoscoopcamera, verbindbaar met telefoon

PRODUCTOVERZICHT EN VERPAKKINGSINHOUD

VERPAKKINGSINHOUD



1. 1 × Mini USB-endoscoop met geïntegreerd LED-licht
2. 1 × Haakaccessoire (om vastzittende materialen te verwijderen)
3. 1 × Accessoirebevestiger
4. 1 × Zijdelings spiegelaccessoire (biedt een kijkhoek van 90°)
5. 1 × Magnetisch accessoire (om metalen objecten te bereiken)
6. 1 × Micro USB-naar-USB-kabel
7. 1 × Gebruikershandleiding

PRODUCTSPECIFICATIES

- **Resolutie:** 640 × 480 / 1280 × 720 (lens 8,0 mm)
- **Lensdiameter:** 8,0 / 7,0 / 5,5 mm
- **Sonde diameter:** 5,08 mm
- **Kijkhoek:** 67°
- **Waterdichtheid:** IP67
- **Voeding:** 5 V DC via USB
- **Ondersteunde systemen:** Windows XP, 7, 8, Vista; Android; **iOS niet ondersteund**
- **Fotoformaat:** JPEG
- **Videoformaat:** AVI


BELANGRIJK: Deze endoscoop werkt alleen met Android-telefoons die OTG en externe cameraverbinding ondersteunen. iOS-apparaten **worden niet ondersteund**.

DOWNLOAD VAN DE APPLICATIE




Scan de QR-code om de app direct op uw telefoon te downloaden. Alternatief kunt u de app downloaden via:

1. Zoek naar “**inskam**” op Google Play en download en installeer de app.
2. Voer de URL in: www.inskam.com/download/inskam.apk om de app handmatig te downloaden en te installeren.

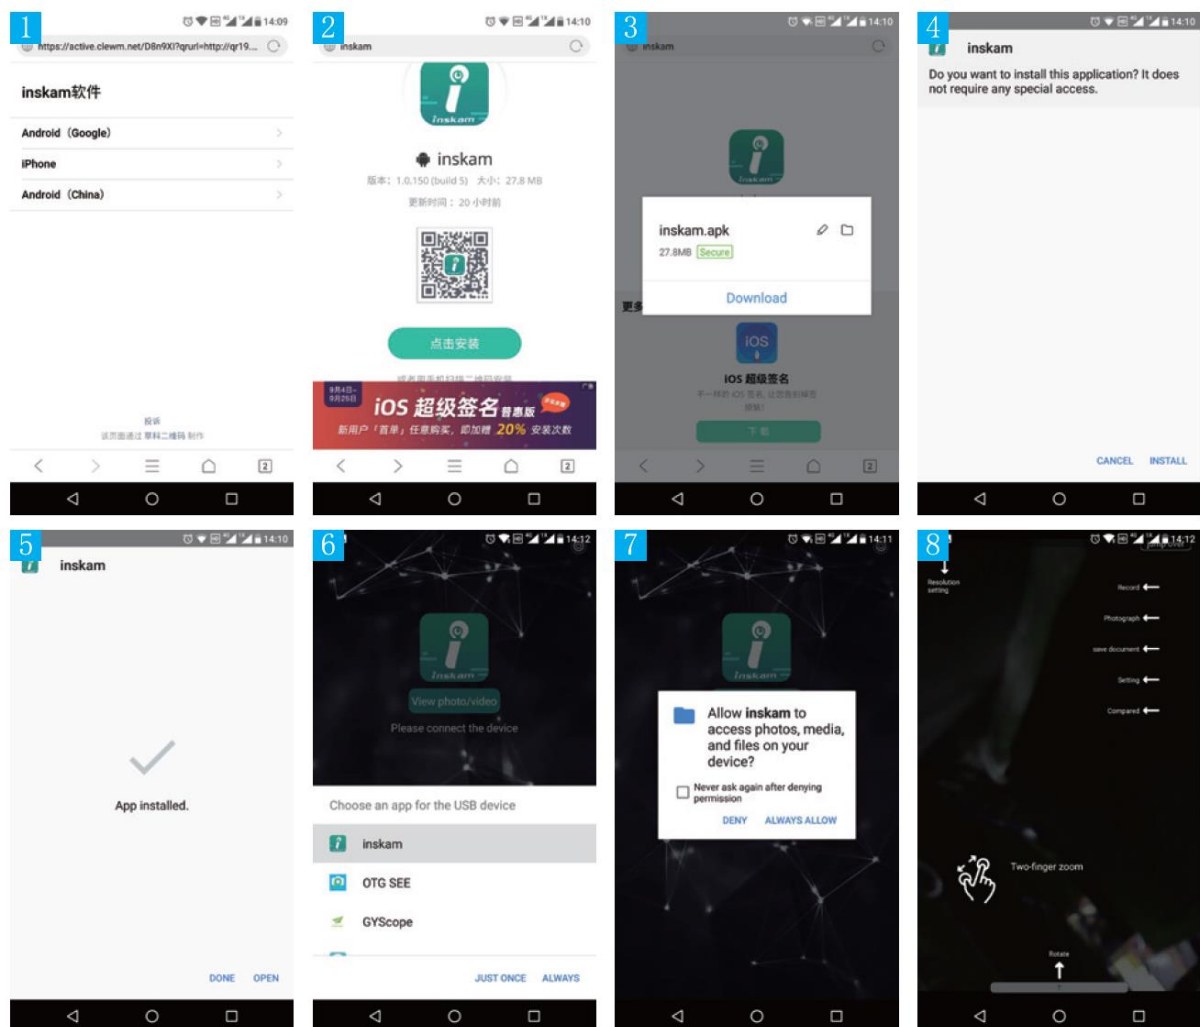

SOFTWARE-INTERFACE OVERZICHT

Na het aansluiten van de camera zal de software automatisch het bedieningsvenster weergeven:

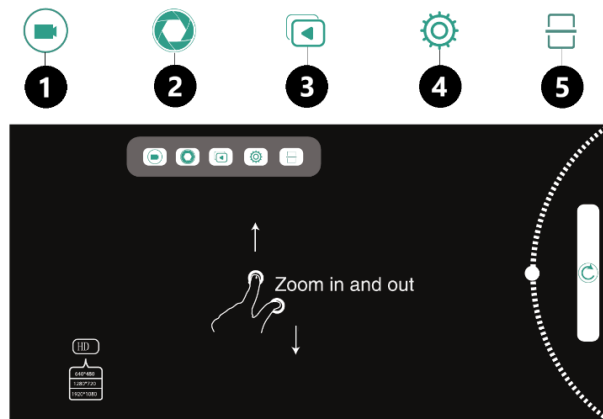

1. **Video** – Druk om video op te nemen.
2. **Foto** – Druk om een foto te maken.
3. **Opslaan** – Druk om beelden vast te leggen en op te slaan.
4. **Instellingen** – Druk om de weergaveopties van de camera te configureren.
5. **Vergelijking** – Druk om de gesplitste schermmodus te openen.

BEVESTIGING VAN DE ACCESSOIRES

- **Haak- en magnetische accessoires:** Plaats het bedrade accessoire naast de camera. Haak de draad onder de camerabasis en schuif de bevestigiger over de camera totdat de draad vastzit.
- **Zijdelings spiegelaccessoire:** Schuif het accessoire direct over de voorkant van de camera.


Raadpleeg de bijgevoegde afbeelding voor correcte plaatsing:




1. **Haakaccessoire** – Plaats zoals weergegeven in de afbeelding.
 2. **Magnetisch accessoire** – Plaats zoals weergegeven in de afbeelding.
 3. **Zijdelings spiegelaccessoire** – Plaats zoals weergegeven in de afbeelding.
-

OVERZICHT VAN HANDMATIGE BEDIENING

1. Draai het wiel bovenop de bedieningsmodule om de helderheid van de LED's rond de lensrand aan te passen.
2. Druk op de knop van de bedieningsmodule om een momentopname van het huidige beeld te maken.

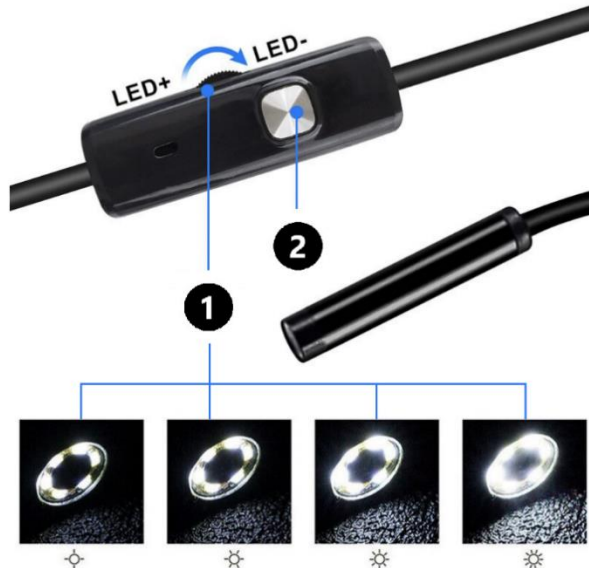

AANSLUITEN OP EEN COMPUTER

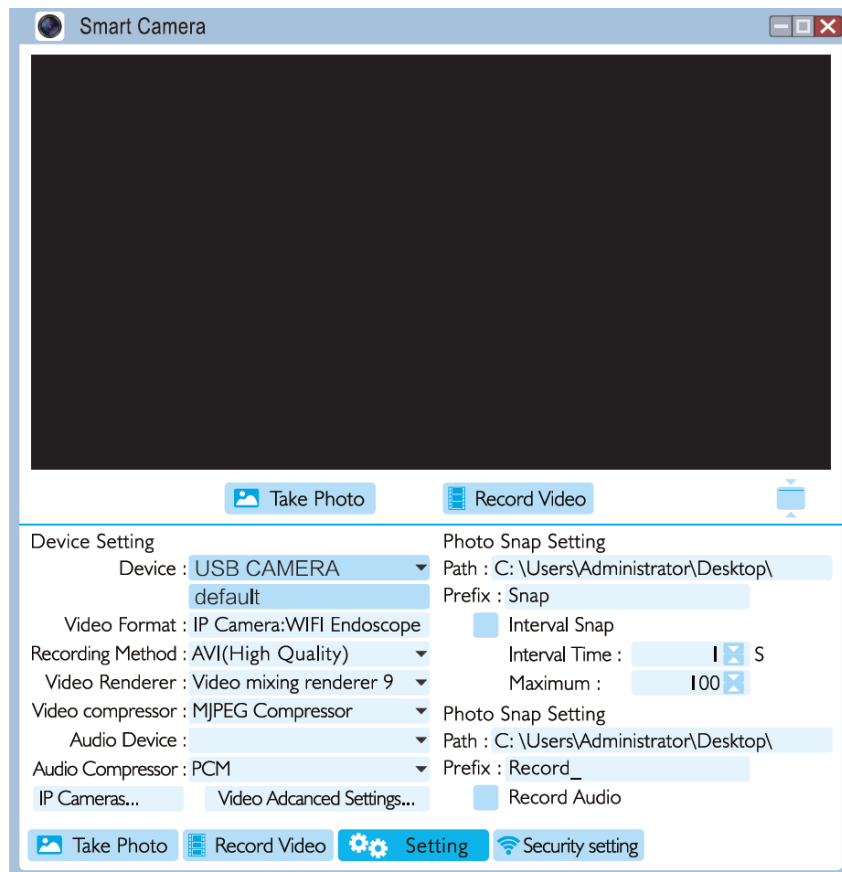

1. Download de software vanaf: www.inskam.com/download/camera.zip
2. Open het bestand Camera.zip, selecteer **Camera.exe** en installeer **Smart Camera**.
3. Sluit de camera-adapter aan op het apparaat en sluit vervolgens de adapter aan op de computer.
4. Open de Smart Camera-software en selecteer uw camera in de apparaatlijst.

Alternatieve software: Als bovenstaande software niet werkt, gebruik **Amcap2a.exe**.



Voor MacBook-gebruikers: Gebruik **Photo Booth**, **QuickTime Player** of **VLC (VideoLan Client)** voor video-opnames.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.