

PT: ENDUCAM – MANUAL DO USUÁRIO

Câmera endoscópica conectável ao telefone

VISÃO GERAL DO PRODUTO E CONTEÚDO DA EMBALAGEM

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



1. 1 × Endoscópio Mini USB com luz LED integrada
2. 1 × Acessório com gancho (para recuperar materiais presos)
3. 1 × Fixador de acessórios
4. 1 × Acessório com espelho lateral (fornece ângulo de visão de 90°)
5. 1 × Acessório magnético (para alcançar objetos metálicos)
6. 1 × Cabo Micro USB para USB
7. 1 × Manual do usuário

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- **Resolução:** 640 × 480 / 1280 × 720 (lente de 8,0 mm)
- **Diâmetro da lente:** 8,0 / 7,0 / 5,5 mm
- **Diâmetro da sonda:** 5,08 mm
- **Ângulo de visão:** 67°
- **Nível de proteção à água:** IP67
- **Fonte de alimentação:** 5 V DC via USB
- **Sistemas suportados:** Windows XP, 7, 8, Vista; Android; **iOS não suportado**
- **Formato de foto:** JPEG
- **Formato de vídeo:** AVI


IMPORTANTE: Este endoscópio funciona apenas com telefones Android que suportam a função OTG e conexão de câmera externa. Dispositivos iOS **não são suportados**.

DOWNLOAD DO APLICATIVO




Digitalize o código QR para baixar o aplicativo diretamente em seu telefone. Alternativamente, você pode baixar o aplicativo da seguinte forma:

1. Pesquise “**inskam**” no Google Play, depois baixe e instale o aplicativo.
2. Insira o URL: www.inskam.com/download/inskam1.apk para baixar e instalar o aplicativo manualmente.

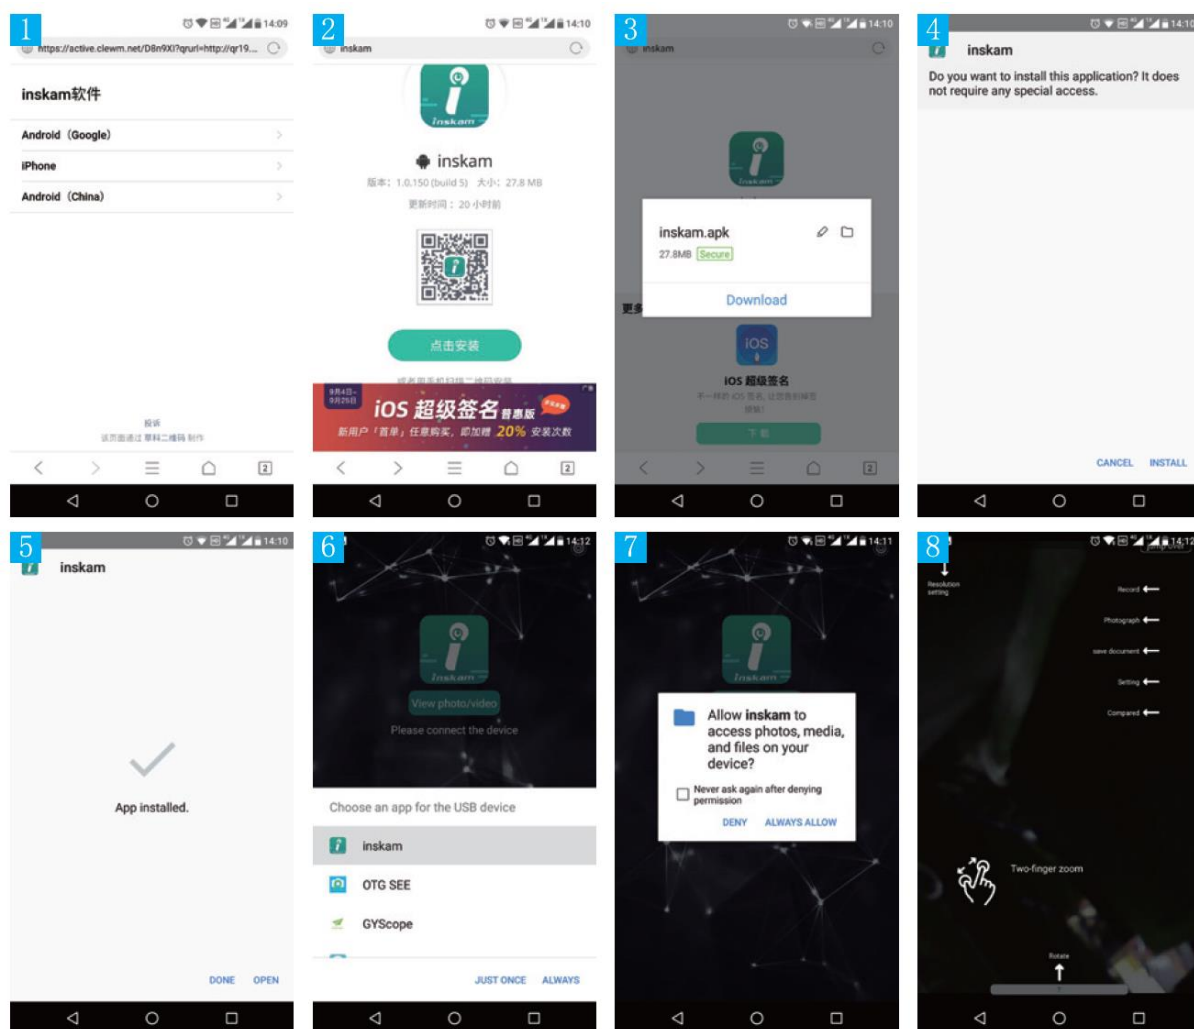

VISÃO GERAL DA INTERFACE DE SOFTWARE

Após conectar a câmera, o software exibirá automaticamente a janela de controle:

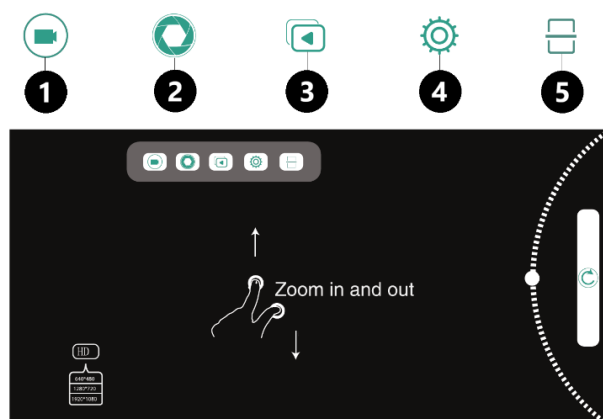

1. **Vídeo** – Pressione para gravar vídeo.
2. **Foto** – Pressione para capturar uma foto.
3. **Salvar** – Pressione para capturar e salvar imagens.
4. **Configurações** – Pressione para configurar as opções de exibição da câmera.
5. **Comparação** – Pressione para entrar no modo de tela dividida.

FIXAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

- **Acessórios de gancho e magnético:** Coloque o acessório com fio ao lado da câmera. Enganche o fio sob a base da câmera e deslize o fixador sobre a câmera até que o fio esteja seguro.
- **Acessório com espelho lateral:** Deslize o acessório diretamente sobre a frente da câmera.


Consulte a figura anexa para posicionamento correto:




1. **Acessório com gancho** – Posicione como mostrado na figura.
 2. **Acessório magnético** – Posicione como mostrado na figura.
 3. **Acessório com espelho lateral** – Posicione como mostrado na figura.
-

VISÃO GERAL DO CONTROLE MANUAL

1. Gire a roda na parte superior do módulo de controle para ajustar o brilho dos LEDs ao redor da borda da lente.
2. Pressione o botão no módulo de controle para capturar uma foto instantânea da visualização atual.

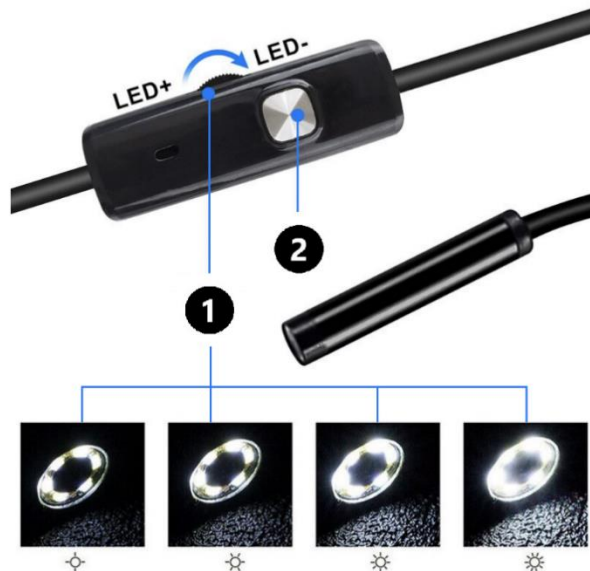

CONECTANDO AO COMPUTADOR

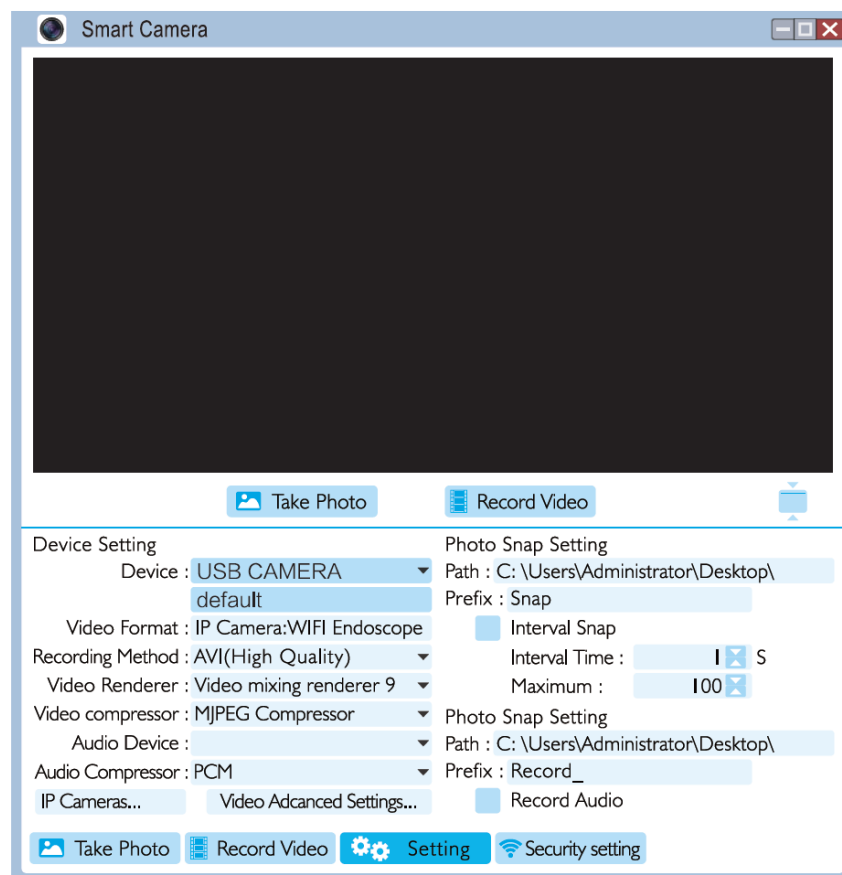

1. Baixe o software em: www.inskam.com/download/camera.zip
2. Abra o arquivo Camera.zip, selecione **Camera.exe** e instale o **Smart Camera**.
3. Conecte o adaptador da câmara ao dispositivo, depois conecte o adaptador ao computador.
4. Abra o software Smart Camera e selecione sua câmara na lista de dispositivos.

Software alternativo: Se o software acima não funcionar, use **Amcap2a.exe**.



Para usuários de MacBook: Use **Photo Booth**, **QuickTime Player** ou **VLC (VideoLan Client)** para gravação de vídeo.

INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.