

SI: ENDUCAM – NAVODILA ZA UPORABO

Endoskopska kamera za povezavo s telefonom

PREGLED IZDELKA IN VSEBINA EMBALAŽE

VSEBINA EMBALAŽE



1. 1 × Mini USB endoskop z vgrajeno LED osvetlitvijo
2. 1 × Nastavek s kavljem (za odstranjevanje zataknjenih predmetov)
3. 1 × Fiksirni obroček za nastavke
4. 1 × Stranski zrcalni nastavek (za 90-stopinjski kot pogleda)
5. 1 × Magnetni nastavek (za doseganje kovinskih predmetov)
6. 1 × Micro USB na USB kabel
7. 1 × Navodila za uporabo

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IZDELKA

- **Ločljivost:** 640 × 480 / 1280 × 720 (leča 8,0 mm)
- **Premjer leče:** 8,0 / 7,0 / 5,5 mm
- **Premjer sonde:** 5,08 mm
- **Kot pogleda:** 67°
- **Vodoodpornost:** IP67
- **Napajanje:** 5 V DC preko USB
- **Podprti sistemi:** Windows XP, 7, 8, Vista; Android; **iOS ni podprt**
- **Format fotografij:** JPEG
- **Format videa:** AVI


POMEMBNO: Ta endoskop deluje samo z Android telefoni, ki podpirajo funkcijo OTG in povezavo z zunanjo kamero. Naprave iOS niso podprte.

PRENOS APLIKACIJE




Skenirajte QR kodo, da prenesete aplikacijo neposredno na telefon. Alternativno lahko aplikacijo prenesete tako, da:

1. Poiščete **“inskam”** v Google Play, nato prenesete in namestite aplikacijo.
2. Vnesete URL: www.inskam.com/download/inskam1.apk, da prenesete in namestite aplikacijo ročno.

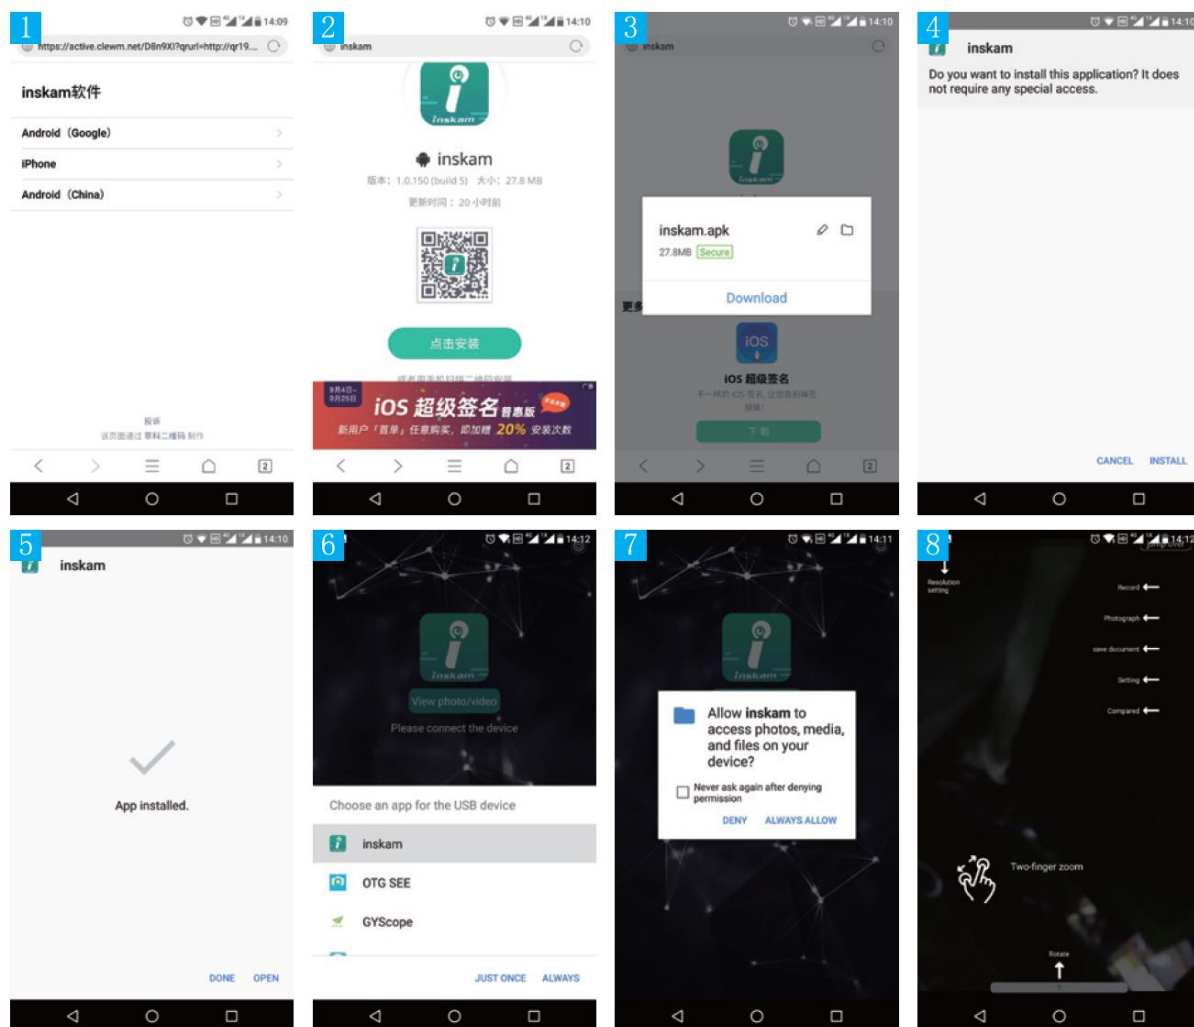

PREGLED PROGRAMSKEGA VMESNIKA

Po priklopu kamere bo programska oprema samodejno prikazala pogovorno okno za nadzor:

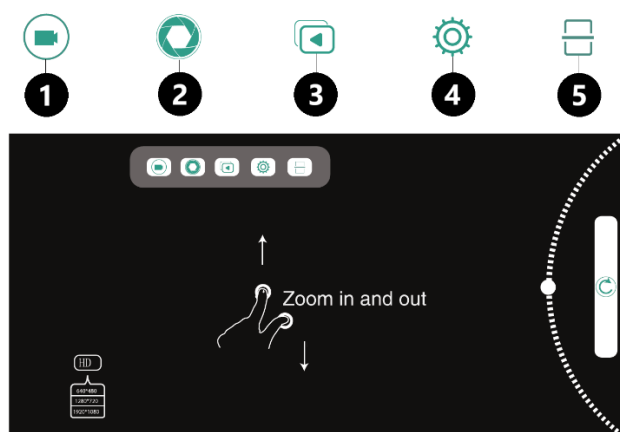

1. **Video** – Pritisnite za snemanje videoposnetka.
2. **Slika** – Pritisnite za zajem fotografije.
3. **Shrani** – Pritisnite za zajem in shranjevanje posnetka.
4. **Nastavitve** – Pritisnite za konfiguracijo prikaza kamere.
5. **Primerjava** – Pritisnite za vklop načina razdeljenega zaslona.

NAMEŠČANJE NASTAVKOV

- **Nastavki s kavljem in magnetni nastavki:** Žični nastavek postavite ob kamero. Spodnji del žice zataknete pod osnovo kamere in potisnite fiksni obroček čez kamero, dokler žica ni trdno pritrjena.
- **Stranski zrcalni nastavek:** Nastavek preprosto potisnite neposredno na sprednji del kamere.

Oglejte si priloženo sliko za pravilno postavitev:




1. **Nastavek s kavljem** – Postavite kot je prikazano na sliki.
 2. **Magnetni nastavek** – Postavite kot je prikazano na sliki.
 3. **Stranski zrcalni nastavek** – Postavite kot je prikazano na sliki.
-

PREGLED ROČNEGA NADZORA

1. Zavrtite kolesce na vrhu krmilnega modula za nastavitve svetlosti LED diod ob robu leče.
2. Pritisnite gumb na krmilnem modulu za zajem trenutne fotografije.



POVEZAVA Z RAČUNALNIKOM

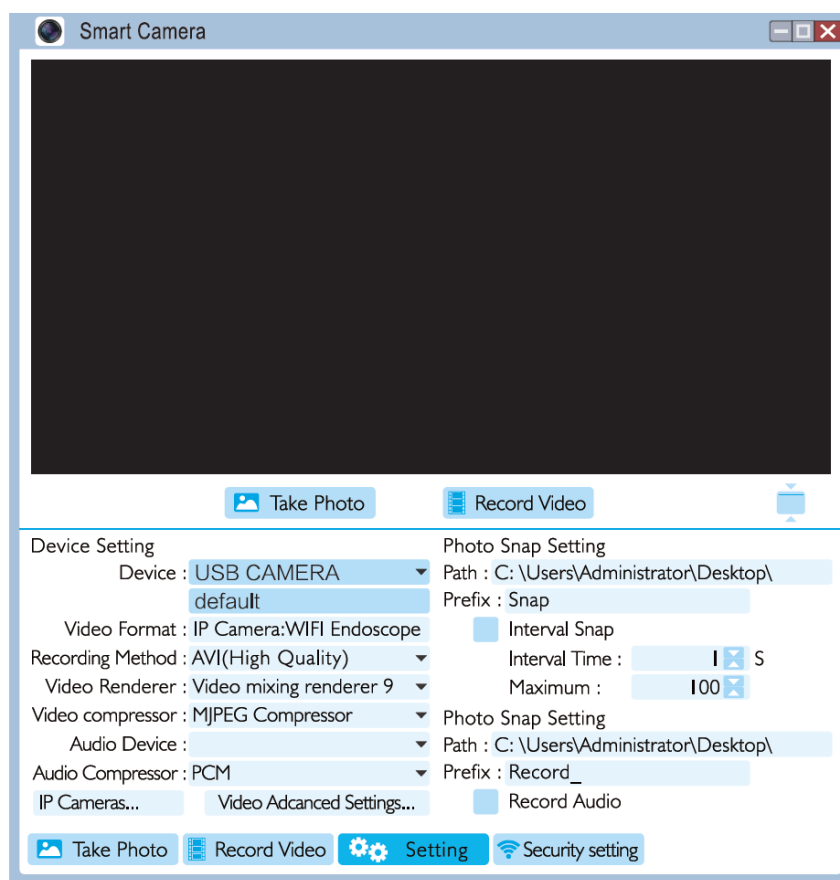

1. Prenesite programsko opremo z: www.inskam.com/download/camera.zip

2. Odprite datoteko Camera.zip, izberite **Camera.exe** in namestite program **Smart Camera**.
3. Povežite adapter kamere z napravo, nato adapter povežite z računalnikom.
4. Odprite program Smart Camera in izberite svojo kamero s seznama naprav.

Alternativna programska oprema: Če zgornja programska oprema ne deluje, uporabite **Amcap2a.exe**.



Za uporabnike MacBooks: Uporabite **Photo Booth**, **QuickTime Player** ali **VLC (VideoLan Client)** za snemanje videa.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.