


EE: ESPRESSNA – KASUTUSJUHEND

Lugege juhend enne esmakordset kasutamist ja hoidke seda tulevaste viidete jaoks.

TOOTE PARAMEETRID

- **Mudeli number:** KF-JN-02
- **Toote mõõdud:** 83,5 × 83,5 × 245,5 mm
- **Kohvi tassi maht:** 120 ml
- **Karbimõõdud:** 271 × 90 × 90 mm
- **Laadimise pinge/vool:** 5V/2A
- **Materjal:** ABS + roostevaba teras 304 + PC
- **Võimsus:** 72W
- **Tööpinge:** 12V
- **Keetmisaja:** 5 minutit
- **Aku mahtuvus:** 18650/2500mAh × 3
- **Ekstraheerimise aeg:** 60 sekundit
- **Vee soojenemise temperatuur:** 92°C
- **Kuivsoojenduse kaitse:** 145°C

SEADME OSADE ÜLEVAADE

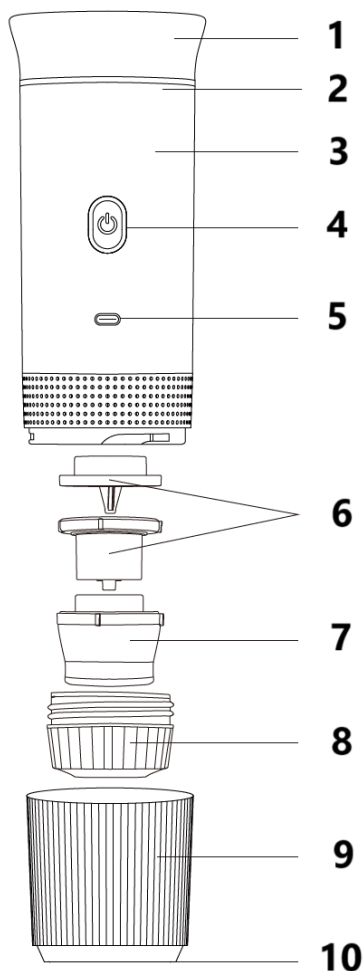

1. Kate
 2. Veepaak
 3. Põhiseade
 4. Lülitusnupp
 5. USB-C laadimisport
 6. Jahvatatud kohvi hoidja
 7. Väikeste kapslite hoidja
 8. Suurte kapslite hoidja
 9. Tass
 10. Libisemiskindel alus
-

LAADIMINE

1. Laadige seadet, kui punane LED-tuli vilgub. Laadimise ajal püsib punane LED-tuli pidevalt sisse lülitatud, ja kui seade on täielikult laetud, süttib roheline LED-tuli.
2. Kui laadite USB-kaabli kaudu, ei tööta seade enne, kui see on täielikult laetud.

TURVALISUSMÄRKUSED

1. Ära puutu katte punast plaati, kui seade kuumeneb. Hoidke seadet lastest eemal, kui see töötab.
2. Ärge kasutage seadet ilma veeta, kuigi see sisaldab kuivsoojenduse kaitset (145°C). Kui kaitse aktiveerub, vilgub LED 5 sekundit ja seade annab 5 sekundi jooksul helisignaali.
3. Puhastage seade ja kuivatage see pärast iga kasutamist.

LED INDIKAATORITE TÄHENDUS

- **Punane LED vilgub 5 sekundit:** Ületatud kuumutamisaeg
- **Kollane LED vilgub:** Seade kuumeneb
- **Roheline LED püsib sisse lülitatud:** Ekstraheerimine on käimas

PAIGALDAMISE SAMMUD

1. Sisestage suurte kapslite hoidja.
2. Sisestage väikeste kapslite hoidja või jahvatatud kohvi hoidja.
3. Asetage suur tass.
4. Sisestage väike kapsel.
5. Kui kasutate jahvatatud kohvi, lisage see.


Suur kapsel sisestamine (Visuaalne juhend)



Väike kapsel sisestamine (Visuaalne juhend)



Kohvipulbri lisamine (Visuaalne juhend)

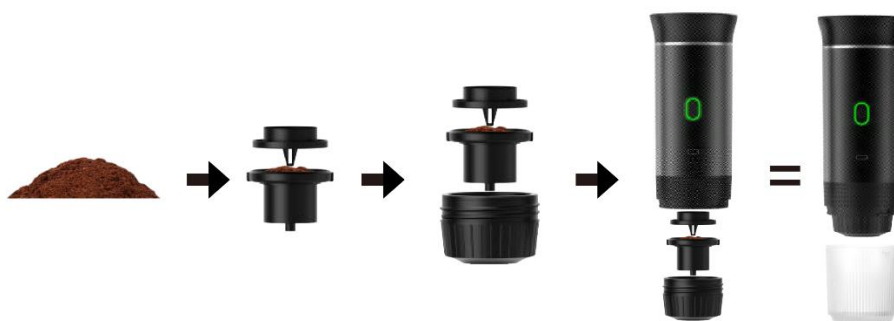

KOHVI EKSTRAKTSIOON

Saate kasutada nii külma kui ka sooja vett ekstraheerimiseks.

Külma vee ekstraheerimine:

1. Eemaldage kate ja valage veepaaki külm vesi, seejärel sulgege kate.
2. Vajutage sisse lülitamiseks nuppu üks kord, et kontrollida aku taset (roheline LED püsib sisse lülitatud). Seejärel hoidke nuppu all, et alustada külma kohvi ekstraheerimist (roheline LED vilgub). Kui aku tase on alla 25%, süttib punane LED-tuli.
3. Kui soovite külma vett soojendada, vajutage sisse lülitamise nuppu kaks korda. Vesi kuumeneb 92°C-ni 5 minuti jooksul (kollane LED vilgub). Seade annab neli helisignaali ja alustab automaatselt kuuma kohvi ekstraheerimist 60 sekundi jooksul (roheline LED vilgub).

Sooja vee ekstraheerimine:

1. Eemaldage kate ja valage veepaaki soe vesi, seejärel sulgege kate.
2. Vajutage sisse lülitamiseks nuppu üks kord, et kontrollida aku taset (roheline LED püsib sisse lülitatud). Seejärel hoidke nuppu all, et alustada kuuma kohvi ekstraheerimist 60 sekundi jooksul (roheline LED vilgub).

Rikkama ja paremaks kohvi ekstraheerimiseks soovitatakse kasutada sooja vett.

PROBLEEMIDE KORRIGEERIMINE

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Punane LED püsib sisse lülitatud 8 sekundit	Aku on tühi	Laadige seadet 3–5 tundi täielikult laetud.
Punane LED vilgub aeglaselt ja seade annab 5 sekundi jooksul helisignaali	Kuumutamisaeg on ületanud 15 minutit; seade on lakanud töötamast	Taaskäivitage seade. Vajutage sisse lülitamise nuppu kaks korda, et vesi uuesti kuumeneks.
Punane LED vilgub kiiresti ja seade annab 5 sekundi jooksul helisignaali	Üksus on üle kuumenemise kaitse aktiveeritud	Eemaldage kate ja laske seadmel 5 minutit jahtuda. Seejärel alustage uuesti kuumutamist, vajutades sisse lülitamise nuppu kaks korda.
Ainult vesi ekstraheeritakse	Suur või väike kapsel ei ole korralikult läbi lükatud	Pingutage kapslite hoidjat, kuni see on täielikult kinnitatud.
Jahvatatud kohvil on jääke	Kafee valas üle hoidiku servade	Veenduge, et kohv oleks õigesti paigutatud hoidjasse.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.