


CZ: ESPRESSNA – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před prvním použitím si přečtěte tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu.

PARAMETRY PRODUKTU

- **Model:** KF-JN-02
- **Rozměry produktu:** 83,5 × 83,5 × 245,5 mm
- **Objem šálku na kávu:** 120 ml
- **Rozměry balení:** 271 × 90 × 90 mm
- **Napětí/proud pro nabíjení:** 5V/2A
- **Materiál:** ABS + nerezová ocel 304 + PC
- **Výkon:** 72W
- **Provozní napětí:** 12V
- **Doba varu:** 5 minut
- **Kapacita baterie:** 18650/2500mAh × 3
- **Doba extrakce:** 60 sekund
- **Teplota ohřevu vody:** 92°C
- **Ochrana proti přehřátí:** 145°C

PŘEHLED SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ

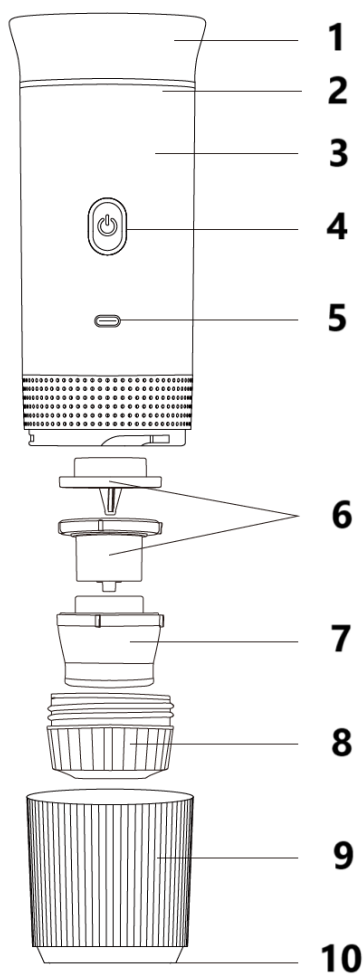

1. Víko
 2. Nádržka na vodu
 3. Hlavní jednotka
 4. Tlačítko zapnutí/vypnutí
 5. Nabíjecí port USB-C
 6. Držák na mletou kávu
 7. Držák na malé kapsle
 8. Držák na velké kapsle
 9. Šálek
 10. Protiskluzová podložka
-

NABÍJENÍ

1. Nabijte zařízení, když červená LED dioda bliká. Během nabíjení svítí červená LED kontrolka, a když je zařízení plně nabité, rozsvítí se zelená LED dioda.
2. Při nabíjení přes USB kabel nebude zařízení fungovat, dokud nebude plně nabité.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Nedotýkejte se červené plotny na víku během ohřevu. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí během provozu.
2. Nepoužívejte zařízení bez vody, i když má ochranu proti přehřátí (145°C). Pokud se ochrana aktivuje, LED dioda bliká 5 sekund a zařízení vydá zvukový signál po dobu 5 sekund.
3. Po každém použití zařízení vyčistěte a osušte.

VÝZNAM LED INDIKÁTORŮ

- **Červená LED bliká 5 sekund:** Překročený čas ohřevu
- **Oranžová LED bliká:** Probíhá ohřev
- **Zelená LED svítí:** Probíhá extrakce

INSTALAČNÍ KROKY

1. Vložte držák na velké kapsle.
2. Vložte držák na malé kapsle nebo držák na mletou kávu.
3. Umístěte velký šálek.
4. Vložte malou kapsli.
5. Pokud používáte mletou kávu, nasypťte ji do držáku.


Vložení velké kapsle (Vizuální návod)



Vložení malé kapsle (Vizuální návod)



Přidání mleté kávy (Vizuální návod)

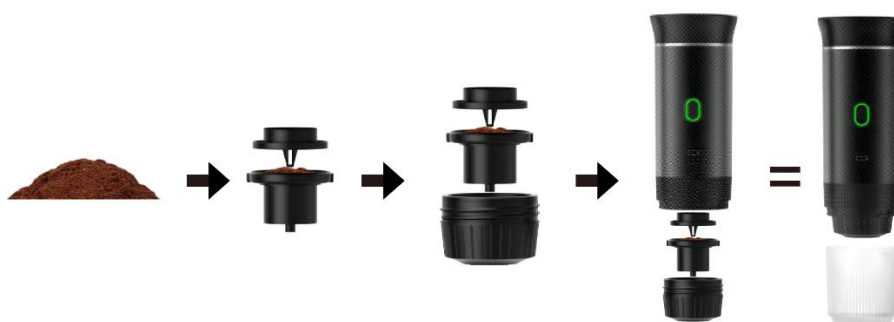

EXTRAKCE KÁVY

Pro extrakci můžete použít studenou nebo horkou vodu.

Extrakce se studenou vodou:

1. Sejměte víko a nalijte studenou vodu do nádržky, poté víko zavřete.
2. Jednou stiskněte tlačítko zapnutí pro kontrolu úrovně baterie (zelená LED svítí). Poté dlouze podržte tlačítko pro spuštění extrakce studené kávy (zelená LED bliká). Pokud je baterie pod 25 %, rozsvítí se červená LED.
3. Pokud chcete studenou vodu ohřát, dvakrát stiskněte tlačítko zapnutí. Voda se ohřeje na 92°C během 5 minut (oranžová LED bliká). Zařízení vydá čtyři zvukové signály a automaticky zahájí extrakci horké kávy po dobu 60 sekund (zelená LED bliká).

Extrakce s horkou vodou:

1. Sejměte víko a nalijte horkou vodu do nádržky, poté víko zavřete.
2. Jednou stiskněte tlačítko zapnutí pro kontrolu úrovně baterie (zelená LED svítí). Poté dlouze podržte tlačítko pro spuštění extrakce horké kávy po dobu 60 sekund (zelená LED bliká).

Pro bohatší a lepší extrakci kávy se doporučuje použití horké vody.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Červená kontrolka svítí 8 sekund	Baterie je vybitá	Nabijte zařízení po dobu 3 až 5 hodin pro plné nabití.
Červená kontrolka pomalu bliká a zařízení vydává zvukový signál po dobu 5 sekund	Čas ohřevu překročil 15 minut; zařízení se zastavilo	Restartujte zařízení. Dvakrát stiskněte tlačítko zapnutí pro opětovné ohřátí vody.
Červená kontrolka rychle bliká a zařízení vydává zvukový signál po dobu 5 sekund	Aktivována ochrana proti přehřátí	Sejměte víko a nechte zařízení vychladnout po dobu 5 minut. Poté znovu spusťte ohřev dvojitým stisknutím tlačítka zapnutí.
Dochází pouze k extrakci vody	Velká nebo malá kapsle není správně propíchnutá	Utáhněte držák kapslí, dokud není pevně připevněný.
Mletá káva obsahuje zbytky	Káva přetekla přes okraj držáku	Ujistěte se, že je káva správně umístěna v držáku.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.