


SK: ESPRESSNA – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pred prvým použitím si prečítajte túto príručku a uschovajte ju na budúce použitie.

PARAMETRE PRODUKTU

- **Model:** KF-JN-02
- **Rozmery produktu:** 83,5 × 83,5 × 245,5 mm
- **Kapacita šálky na kávu:** 120 ml
- **Rozmery balenia:** 271 × 90 × 90 mm
- **Napätie/prúd nabíjania:** 5V/2A
- **Materiál:** ABS + nehrdzavejúca oceľ 304 + PC
- **Výkon:** 72W
- **Prevádzkové napätie:** 12V
- **Čas varenia:** 5 minút
- **Kapacita batérie:** 18650/2500mAh × 3
- **Čas extrakcie:** 60 sekúnd
- **Teplota ohrevu vody:** 92°C
- **Ochrana proti prehriatiu nasucho:** 145°C

PREHĽAD SÚČASTÍ ZARIADENIA

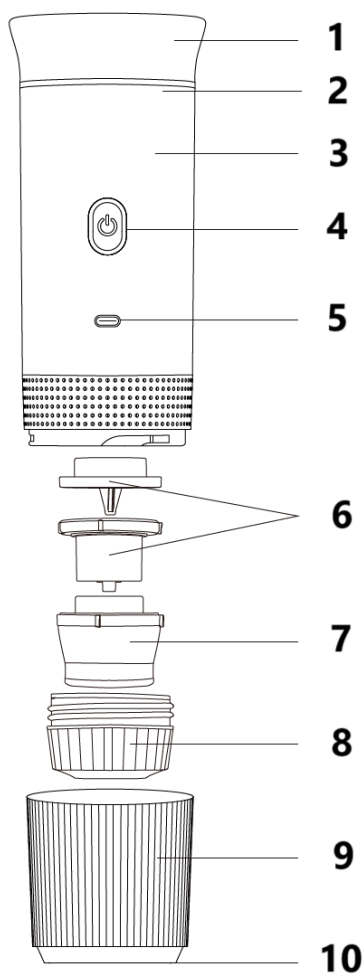

1. Kryt
 2. Nádrž na vodu
 3. Hlavná jednotka
 4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
 5. Nabíjací port USB-C
 6. Držiak na mletú kávu
 7. Držiak na malé kapsuly
 8. Držiak na veľké kapsuly
 9. Šálka
 10. Protišmyková podložka
-

NABÍJANIE

1. Nabite zariadenie, keď červená LED kontrolka blinká. Počas nabíjania zostáva červená LED kontrolka zapnutá, a keď je zariadenie plne nabité, rozsvieti sa zelená LED kontrolka.
2. Počas nabíjania cez USB kábel nebude zariadenie fungovať, kým nebude úplne nabité.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

1. Nedotýkajte sa červenej dosky na kryte počas ohrevu. Počas prevádzky udržiavajte zariadenie mimo dosahu detí.
2. Nepoužívajte zariadenie bez vody, aj keď je vybavené ochranou proti prehriatiu nasucho (145°C). Ak sa ochrana aktivuje, LED kontrolka blinká 5 sekúnd a zariadenie vydá zvukový signál po dobu 5 sekúnd.
3. Po každom použití zariadenie vyčistite a osušte.

VÝZNAM LED KONTROLIEK

- **Červená LED blinká 5 sekúnd:** Prekročený čas ohrevu
- **Oranžová LED blinká:** Zariadenie sa zohrieva
- **Zelená LED svieti:** Extrakcia prebieha

INŠTALAČNÉ KROKY

1. Vložte držiak na veľké kapsuly.
2. Vložte držiak na malé kapsuly alebo držiak na mletú kávu.
3. Umiestnite veľkú šálku.
4. Vložte malú kapsulu.
5. Ak používate mletú kávu, pridajte ju do držiaka.


Vloženie veľkej kapsuly (Vizuálny návod)



Vloženie malej kapsuly (Vizuálny návod)



Pridanie mletej kávy (Vizuálny návod)

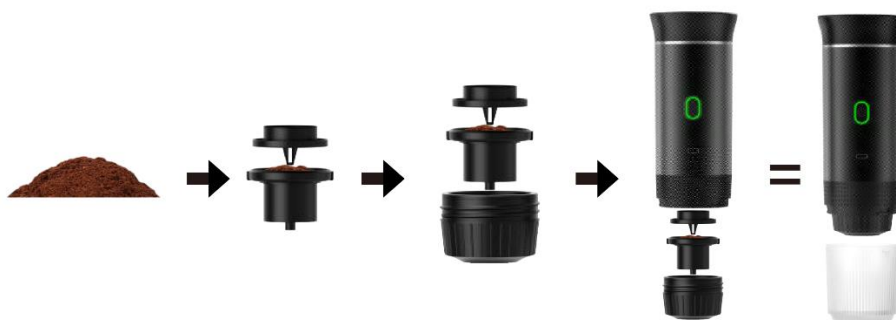

EXTRAKCIA KÁVY

Na extrakciu môžete použiť studenú alebo horúcu vodu.

Extrakcia so studenou vodou:

1. Odstráňte kryt a nalejte studenú vodu do nádržky, potom kryt zatvorte.
2. Stlačte tlačidlo zapnutia raz na kontrolu úrovne batérie (zelená LED svieti). Potom podržte tlačidlo na spustenie extrakcie studenej kávy (zelená LED bliká). Ak je úroveň batérie nižšia ako 25 %, rozsvieti sa červená LED kontrolka.
3. Ak chcete zohriať studenú vodu, dvakrát stlačte tlačidlo zapnutia. Voda sa zahreje na 92°C za 5 minút (oranžová LED bliká). Zariadenie vydá štyri zvukové signály a automaticky spustí extrakciu horúcej kávy v trvaní 60 sekúnd (zelená LED bliká).

Extrakcia s horúcou vodou:

1. Odstráňte kryt a nalejte horúcu vodu do nádržky, potom kryt zatvorte.
2. Stlačte tlačidlo zapnutia raz na kontrolu úrovne batérie (zelená LED svieti). Potom podržte tlačidlo na spustenie extrakcie horúcej kávy v trvaní 60 sekúnd (zelená LED bliká).

Pre bohatšiu a lepšiu extrakciu kávy sa odporúča používať horúcu vodu.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Riešenie
Červená kontrolka svieti 8 sekúnd	Batéria je vybitá	Nabíjajte zariadenie 3 až 5 hodín, kým nebude úplne nabité.
Červená kontrolka pomaly bliká a zariadenie vydáva zvukový signál 5 sekúnd	Čas ohrevu prekročil 15 minút; zariadenie prestalo pracovať	Reštartujte zariadenie. Dvakrát stlačte tlačidlo zapnutia na opätovné ohriatie vody.
Červená kontrolka rýchlo bliká a zariadenie vydáva zvukový signál 5 sekúnd	Aktivovala sa ochrana proti prehriatiu	Odstráňte kryt a nechajte zariadenie vychladnúť 5 minút. Potom spustíte ohrev opätovným dvojitém stlačením tlačidla zapnutia.
Extrakcia prebieha iba s vodou	Veľká alebo malá kapsula nie je správne prepichnutá	Utiahnite držiak kapsuly, kým nebude pevne pripevnený.
Mletá káva obsahuje zvyšky	Káva pretiekla cez okraj držiaka	Uistite sa, že káva je správne umiestnená v držiaku.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.