


PL: ESPRESSNA – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przeczytaj instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

PARAMETRY PRODUKTU

- **Model:** KF-JN-02
- **Wymiary produktu:** 83,5 × 83,5 × 245,5 mm
- **Pojemność filiżanki na kawę:** 120 ml
- **Wymiary opakowania:** 271 × 90 × 90 mm
- **Napięcie/prąd ładowania:** 5V/2A
- **Materiał:** ABS + stal nierdzewna 304 + PC
- **Moc:** 72W
- **Napięcie robocze:** 12V
- **Czas gotowania:** 5 minut
- **Pojemność baterii:** 18650/2500mAh × 3
- **Czas ekstrakcji:** 60 sekund
- **Temperatura podgrzewania wody:** 92°C
- **Ochrona przed przegrzaniem:** 145°C

PRZEGLĄD ELEMENTÓW URZĄDZENIA

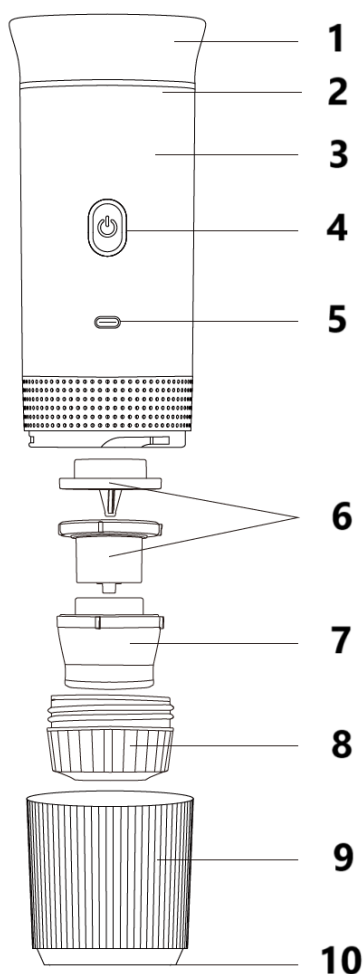

1. Pokrywka
2. Zbiornik na wodę
3. Główna jednostka
4. Przycisk włączania/wyłączania
5. Port ładowania USB-C
6. Uchwyt na mieloną kawę
7. Uchwyt na małe kapsułki
8. Uchwyt na duże kapsułki
9. Filiżanka
10. Antypoślizgowa podkładka

ŁADOWANIE

1. Naładuj urządzenie, gdy czerwona dioda LED miga. Podczas ładowania czerwona dioda LED świeci się ciągle, a gdy urządzenie jest w pełni naładowane, zapala się zielona dioda LED.
2. Podczas ładowania przez kabel USB urządzenie nie będzie działać, dopóki nie zostanie w pełni naładowane.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie dotykaj czerwonej płyty na pokrywie podczas podgrzewania. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci podczas pracy.
2. Nie używaj urządzenia bez wody, mimo że posiada ochronę przed przegrzaniem (145°C). Jeśli ochrona zostanie aktywowana, dioda LED miga przez 5 sekund, a urządzenie emituje sygnał dźwiękowy przez 5 sekund.
3. Po każdym użyciu wyczyść i wysusz urządzenie.

ZNACZENIE DIOD LED

- **Czerwona dioda LED miga przez 5 sekund:** Przekroczony czas podgrzewania
- **Pomarańczowa dioda LED miga:** Podgrzewanie w toku
- **Zielona dioda LED świeci:** Ekstrakcja w toku

KROKI INSTALACJI

1. Włóż uchwyt na duże kapsułki.
2. Włóż uchwyt na małe kapsułki lub uchwyt na mieloną kawę.
3. Umieść dużą filiżankę.
4. Włóż małą kapsułkę.
5. Jeśli używasz mielonej kawy, wsyp ją do uchwytu.


Włożenie dużej kapsułki (Przewodnik wizualny)



Włożenie małej kapsułki (Przewodnik wizualny)



Dodanie mielonej kawy (Przewodnik wizualny)

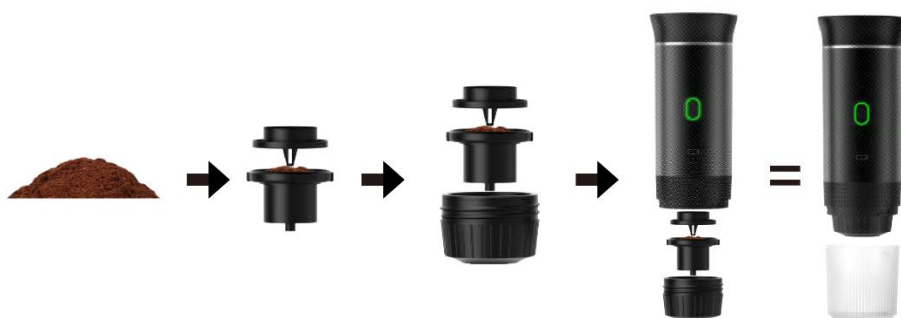

EKSTRAKCJA KAWY

Do ekstrakcji można używać zimnej lub gorącej wody.

Ekstrakcja przy użyciu zimnej wody:

1. Zdejmij pokrywkę i nalej zimną wodę do zbiornika, a następnie zamknij pokrywkę.
2. Naciśnij przycisk włączania raz, aby sprawdzić poziom baterii (zielona dioda LED świeci). Następnie przytrzymaj przycisk, aby rozpocząć ekstrakcję zimnej kawy (zielona dioda LED miga). Jeśli poziom baterii jest poniżej 25%, zapali się czerwona dioda LED.
3. Jeśli chcesz podgrzać zimną wodę, naciśnij przycisk włączania dwukrotnie. Woda podgrzeje się do 92°C w ciągu 5 minut (pomarańczowa dioda LED miga). Urządzenie wyda cztery sygnały dźwiękowe i automatycznie rozpocznie ekstrakcję gorącej kawy przez 60 sekund (zielona dioda LED miga).

Ekstrakcja przy użyciu gorącej wody:

1. Zdejmij pokrywkę i nalej gorącą wodę do zbiornika, a następnie zamknij pokrywkę.
2. Naciśnij przycisk włączania raz, aby sprawdzić poziom baterii (zielona dioda LED świeci). Następnie przytrzymaj przycisk, aby rozpocząć ekstrakcję gorącej kawy przez 60 sekund (zielona dioda LED miga).

Aby uzyskać lepszą i bardziej aromatyczną ekstrakcję kawy, zaleca się użycie gorącej wody.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Czerwona dioda świeci przez 8 sekund	Bateria jest rozładowana	Naładuj urządzenie przez 3 do 5 godzin, aby uzyskać pełne naładowanie.
Czerwona dioda miga powoli, a urządzenie emituje sygnał dźwiękowy przez 5 sekund	Czas podgrzewania przekroczył 15 minut; urządzenie przestało działać	Uruchom ponownie urządzenie. Naciśnij dwukrotnie przycisk włączania, aby ponownie podgrzać wodę.
Czerwona dioda miga szybko, a urządzenie emituje sygnał dźwiękowy przez 5 sekund	Aktywowana ochrona przed przegrzaniem	Zdejmij pokrywkę i pozwól urządzeniu ostygnąć przez 5 minut. Następnie ponownie uruchom podgrzewanie, naciskając dwukrotnie przycisk włączania.
Ekstrahuje się tylko woda	Duża lub mała kapsułka nie została prawidłowo przebita	Dokręć uchwyt kapsułek, aby był mocno zamocowany.
Mielona kawa zawiera resztki	Kawa przelała się przez brzeg uchwytu	Upewnij się, że kawa jest prawidłowo umieszczona w uchwycie.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.