


HR: ESPRESSNA – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Prije prve uporabe pročitajte priručnik s uputama i sačuvajte ga za buduću referencu.

PARAMETRI PROIZVODA

- **Broj modela:** KF-JN-02
- **Veličina proizvoda:** 83,5 × 83,5 × 245,5 mm
- **Kapacitet šalice za kavu:** 120 ml
- **Veličina kutije:** 271 × 90 × 90 mm
- **Napon/struja punjenja:** 5V/2A
- **Materijal:** ABS + nehrđajući čelik 304 + PC
- **Snaga:** 72W
- **Radni napon:** 12V
- **Vrijeme ključanja:** 5 minuta
- **Kapacitet baterije:** 18650/2500mAh × 3
- **Vrijeme ekstrakcije:** 60 sekundi
- **Temperatura zagrijavanja vode:** 92°C
- **Zaštita od suhog zagrijavanja:** 145°C

PREGLED DIJELOVA UREĐAJA

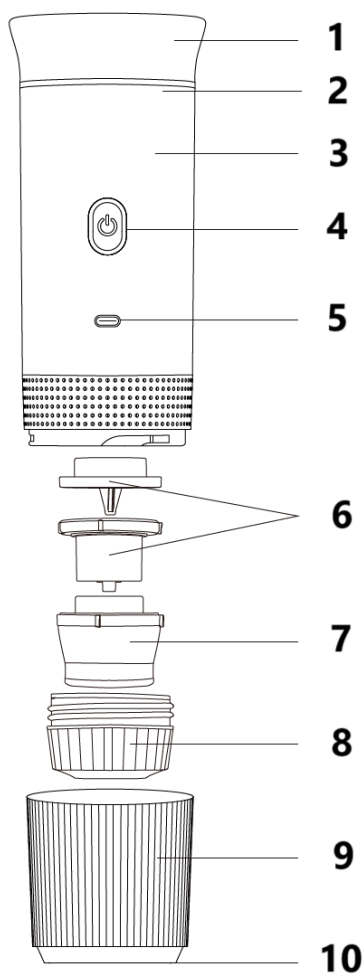

1. Poklopac
 2. Spremnik za vodu
 3. Glavna jedinica
 4. Gumb za uključivanje/isključivanje
 5. USB-C priključak za punjenje
 6. Držač za mljevenu kavu
 7. Držač za male kapsule
 8. Držač za velike kapsule
 9. Šalica
 10. Protuklizna podloga
-

PUNJENJE

1. Uređaj napunite na vrijeme kada crvena LED lampica treperi. Tijekom punjenja crvena LED ostaje upaljena, a kada je uređaj potpuno napunjen, uključuje se zelena LED lampica.
2. Pri punjenju putem USB kabela uređaj neće raditi dok nije potpuno napunjen.

SIGURNOSNE NAPOMENE

1. Tijekom zagrijavanja ne dodirujte crvenu pločicu na poklopcu. Držite uređaj izvan dohvata djece tijekom rada.
2. Ne koristite uređaj bez vode, iako ima zaštitu od suhog zagrijavanja (145°C). Ako se zaštita aktivira, LED treperi 5 sekundi i uređaj pišti 5 sekundi.
3. Očistite uređaj i osušite ga nakon svake upotrebe.

ZNAČENJE LED INDIKATORA

- **Crvena LED treperi 5 sekundi:** Prekoračeno vrijeme zagrijavanja
- **Narančasta LED treperi:** Zagrijavanje
- **Zelena LED svijetli:** Ekstrakcija u tijeku

KORACI INSTALACIJE

1. Umetnite držač za velike kapsule.
2. Umetnite držač za male kapsule ili držač za mljevenu kavu.
3. Postavite veliku šalicu.
4. Umetnite malu kapsulu.
5. Dodajte mljevenu kavu ako koristite mljeveni prah.


Umetanje velike kapsule *(Vizualni prikaz)*



Umetanje male kapsule (Vizualni prikaz)



Dodavanje mljevene kave (Vizualni prikaz)

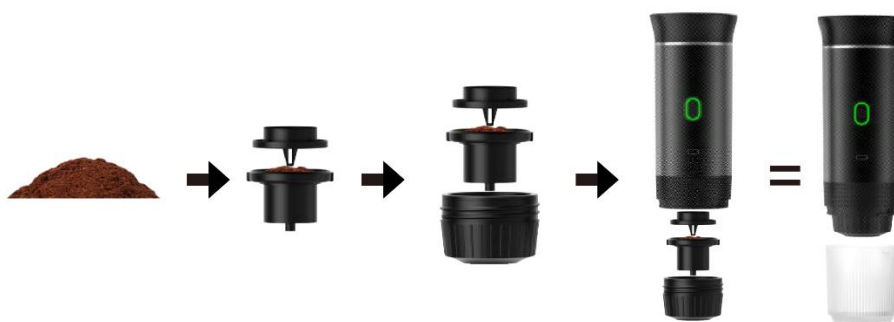

EKSTRAKCIJA KAVE

Za ekstrakciju možete koristiti hladnu ili vruću vodu.

Ekstrakcija s hladnom vodom:

1. Uklonite poklopac i ulijte hladnu vodu u spremnik, zatim zatvorite poklopac.
2. Pritisnite gumb za uključivanje jednom kako biste provjerili razinu baterije (zelena LED svijetli). Zatim dugo pritisnite gumb za početak ekstrakcije hladne kave (zelena LED treperi). Ako je razina baterije ispod 25 %, upalit će se crvena LED lampica.
3. Ako želite zagrijati hladnu vodu, dvaput pritisnite gumb za uključivanje. Voda će se zagrijati na 92°C u roku od 5 minuta (narančasta LED treperi). Uređaj će pištati četiri puta i automatski izvršiti ekstrakciju vruće kave tijekom 60 sekundi (zelena LED treperi).

Ekstrakcija s vrućom vodom:

1. Uklonite poklopac i ulijte vruću vodu u spremnik, zatim zatvorite poklopac.
2. Pritisnite gumb za uključivanje jednom kako biste provjerili razinu baterije (zelena LED svijetli). Zatim dugo pritisnite gumb za početak ekstrakcije vruće kave tijekom 60 sekundi (zelena LED treperi).

Za bogatiju i bolju ekstrakciju kave preporučuje se korištenje vruće vode.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Crvena lampica svijetli 8 sekundi	Baterija je prazna	Punite uređaj 3 do 5 sati kako biste osigurali potpuno punjenje.
Crvena lampica polako treperi i uređaj pišti 5 sekundi	Vrijeme zagrijavanja prekoračilo je 15 minuta; uređaj je prestao raditi	Ponovno pokrenite uređaj. Dvaput pritisnite gumb za uključivanje kako biste ponovno zagrijali vodu.
Crvena lampica brzo treperi i uređaj pišti 5 sekundi	Aktivirana zaštita od pregrijavanja	Uklonite poklopac i ostavite uređaj da se hladi 5 minuta. Zatim ponovno pokrenite zagrijavanje dvostrukim pritiskom na gumb za uključivanje.
Ekstrahira se samo voda	Velika ili mala kapsula nije pravilno probušena	Zategnite držač kapsule dok nije potpuno pričvršćen.
Mljevena kava sadrži talog	Kavni prah je prešao rubove držača	Pazite da je kavni prah pravilno postavljen unutar držača.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.